

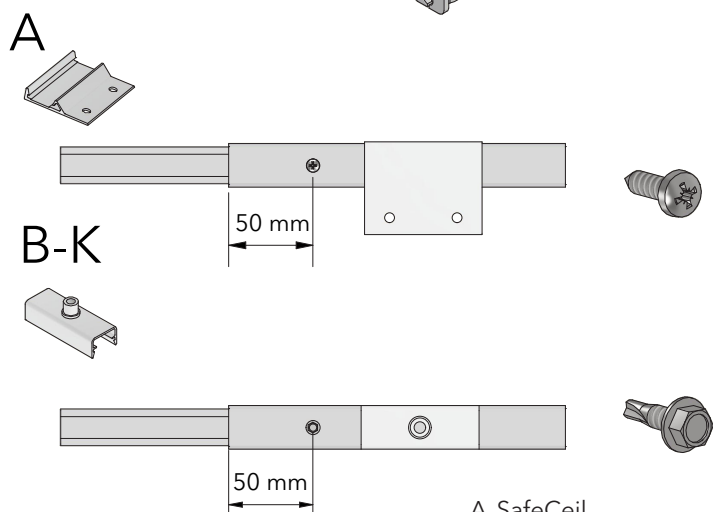


# Safetrack-ophængstyper

## OS-0004-DK-05

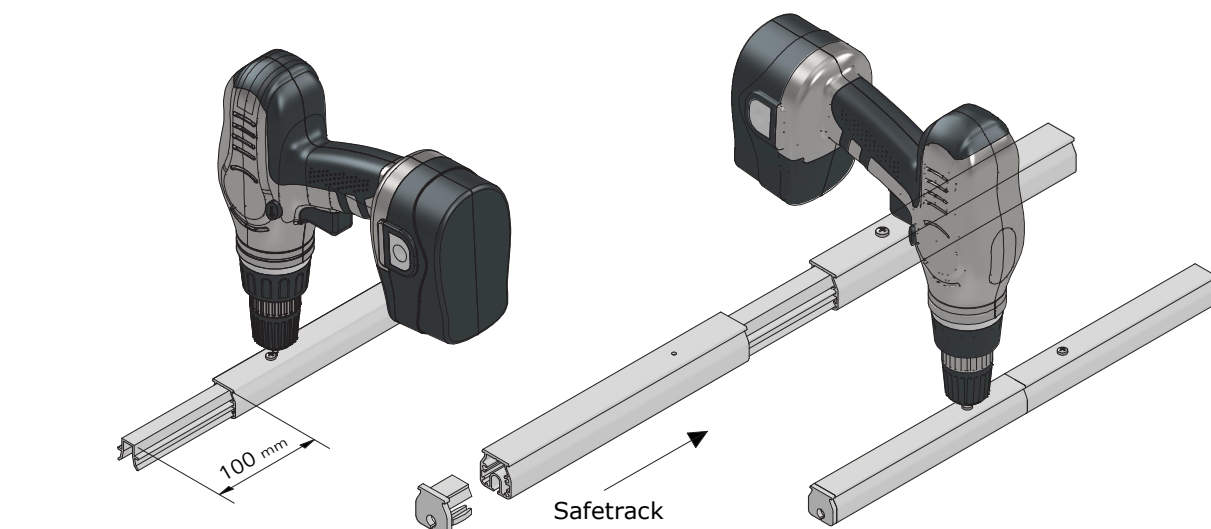

Monter skinesystem efter tegninger og vedlagte montagevejledninger. Vær opmærksom på nedenstående montering af skinesystemer med SafeCeil (A).

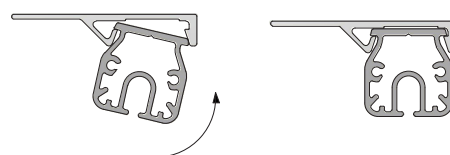


### Ophængstype

Se ordrebekræftelse/følgeseddel for valgt ophængstype.

- A. SafeCeil
- B. Træskrue (M6)
- C. Ekspansionsbolt (M6)
- D. M6 gevindflange
- E. Wire med M6 øjebolt
- F. SafeStrapUp
- G. M8 Alu

### Smart-Adjust StrapUp:


- H. M6
- I. M6 øjebolt
- J. Krog
- K. Zinkplade

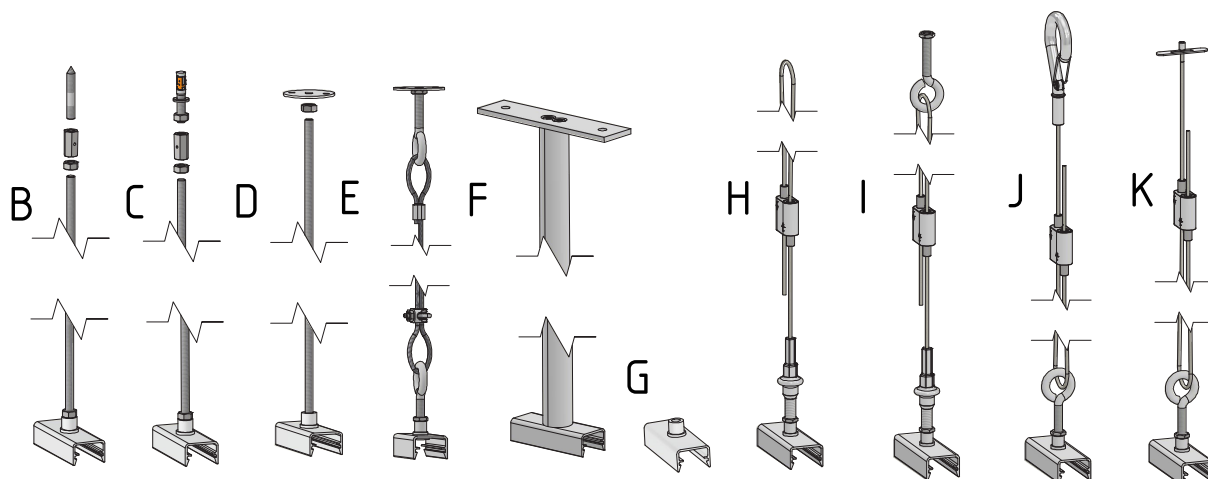


# Safetrack, enkelt ophæng

## OS-0005-DK-03



SafeVulst (kl.12)

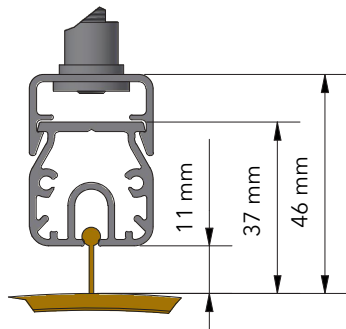

SafeSlider (kl.12)

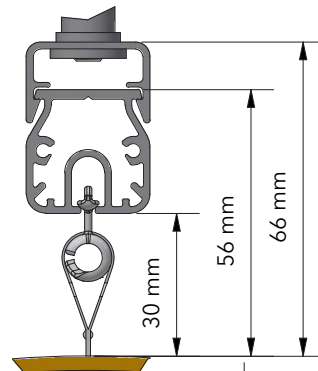


L = Længde kanal  
 Ø = Diameter  
 LS = Længde Studs  
 H = Højde  
 W = Bredde (Width)  
 O = Forsætning (Offset)  
 A = Afstand studs 1  
 B = Afstand studs 2

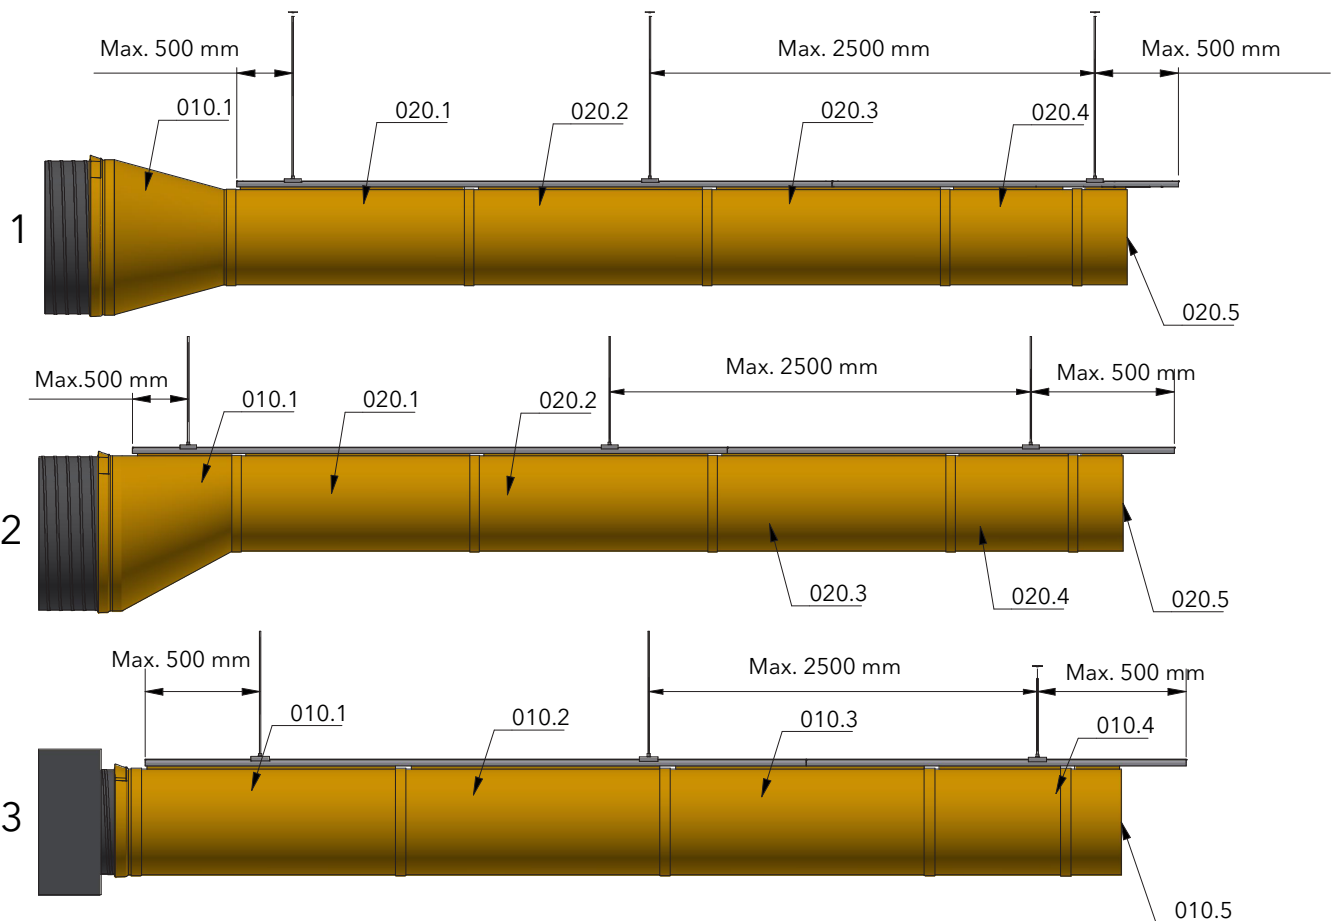
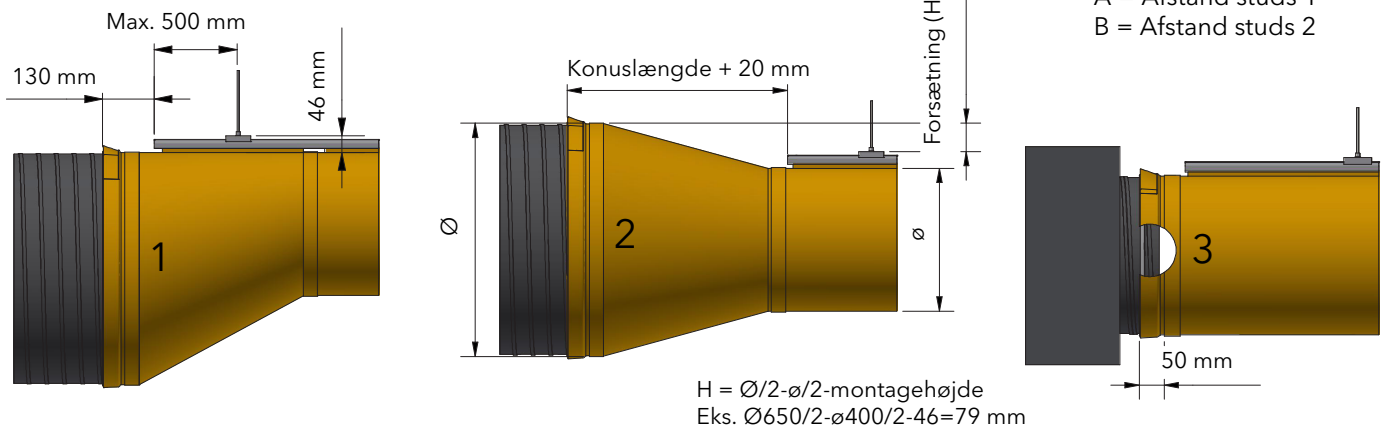


# Safetrack, fordeler, enkelt ophæng



OS-0006-DK-03

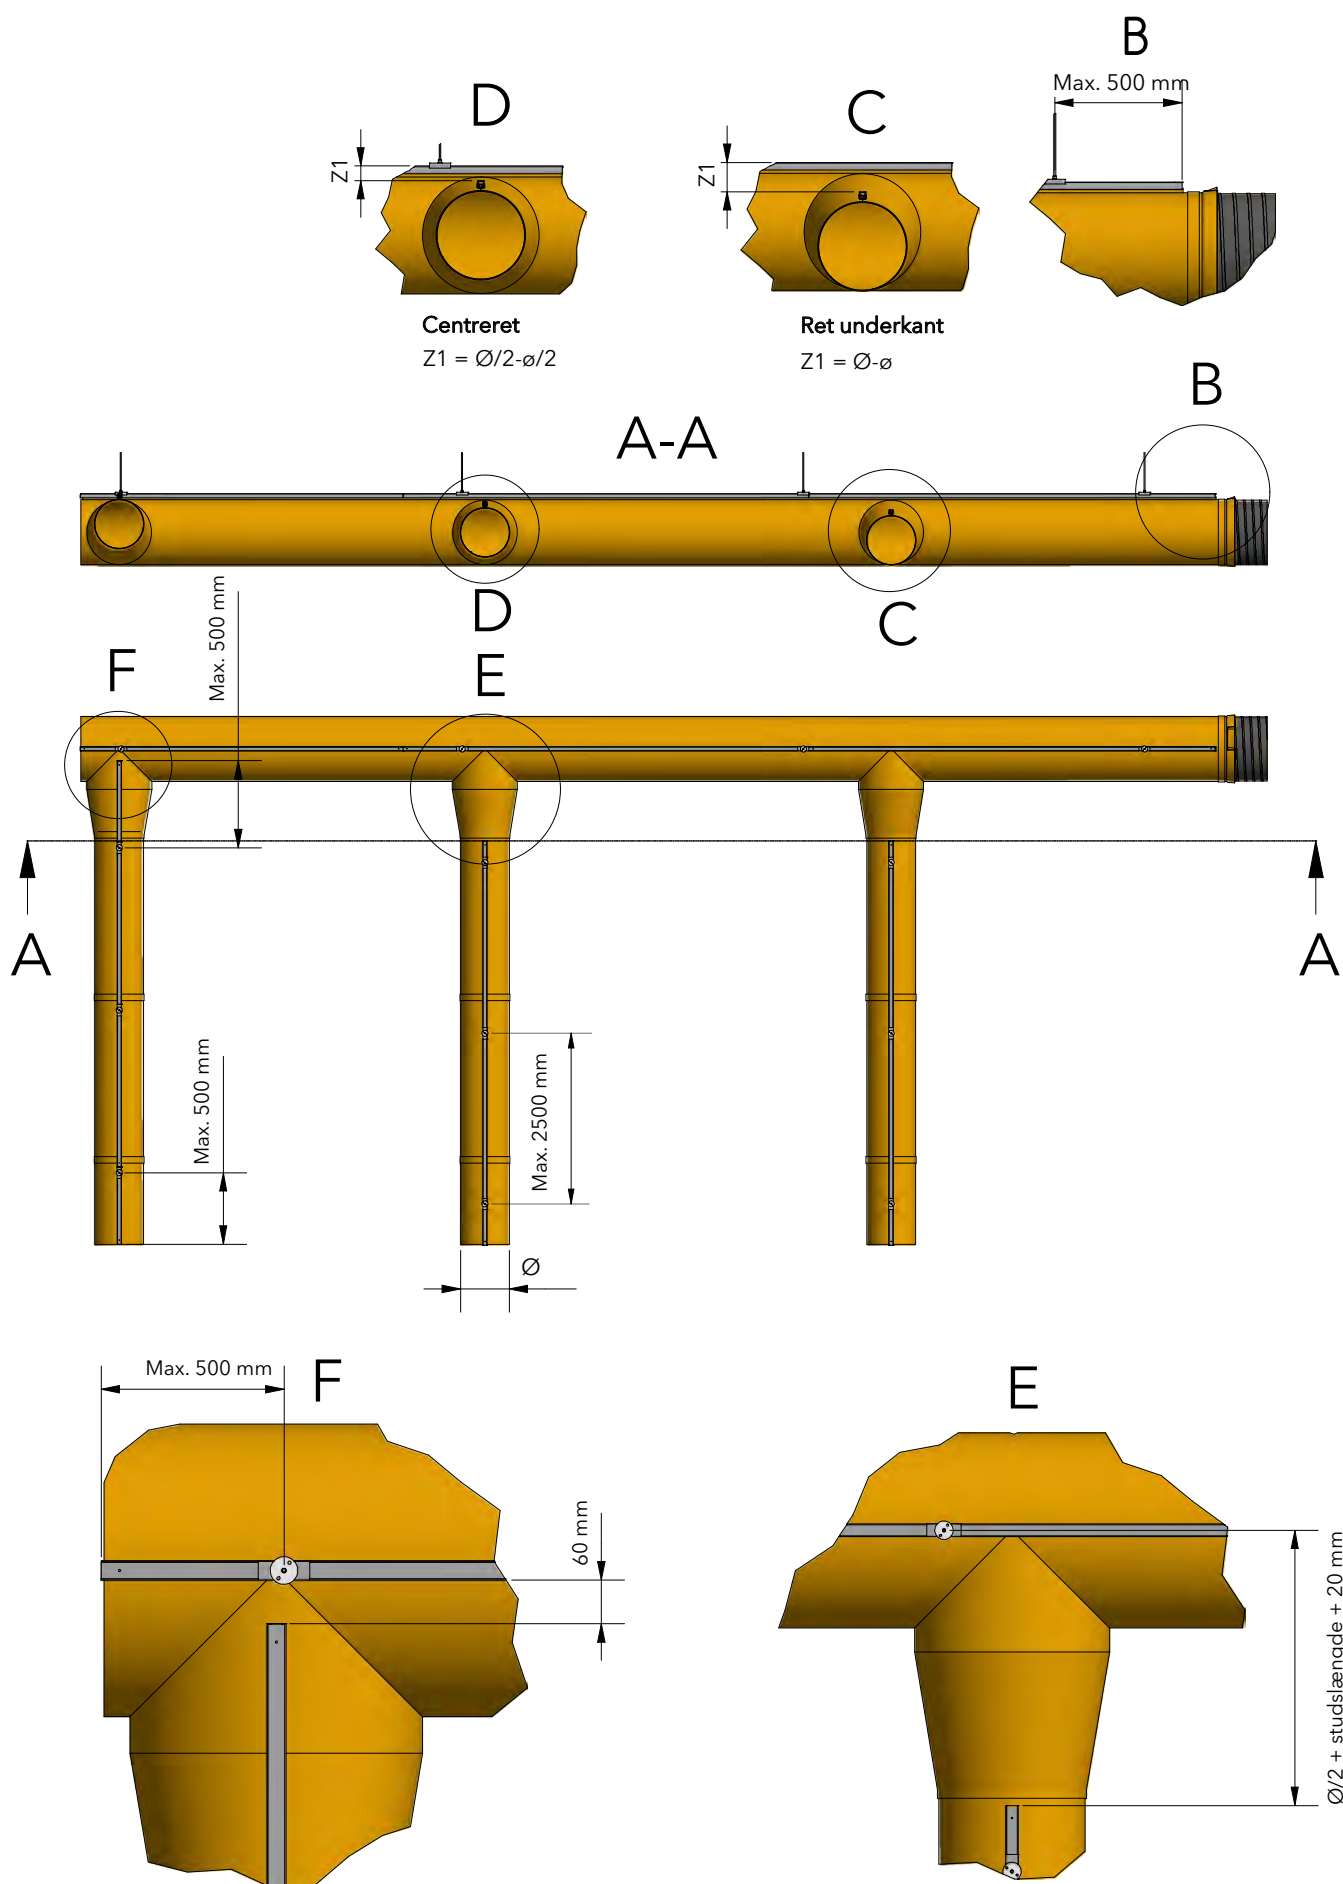

Rolled Bend 45° / Rolled Bend 90°

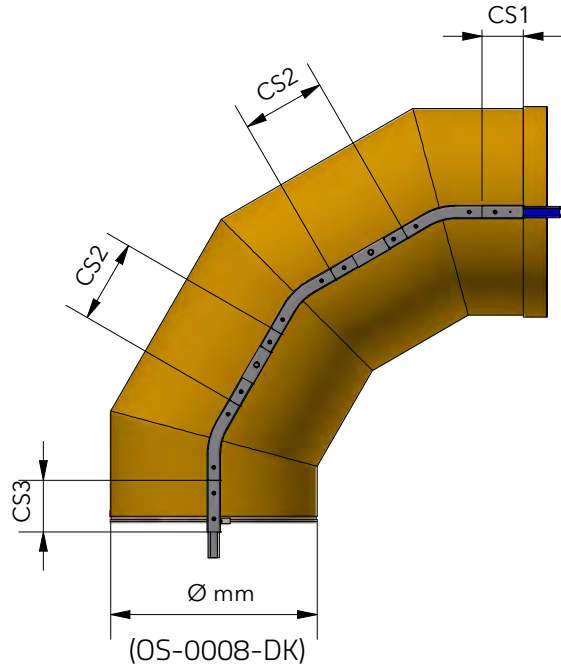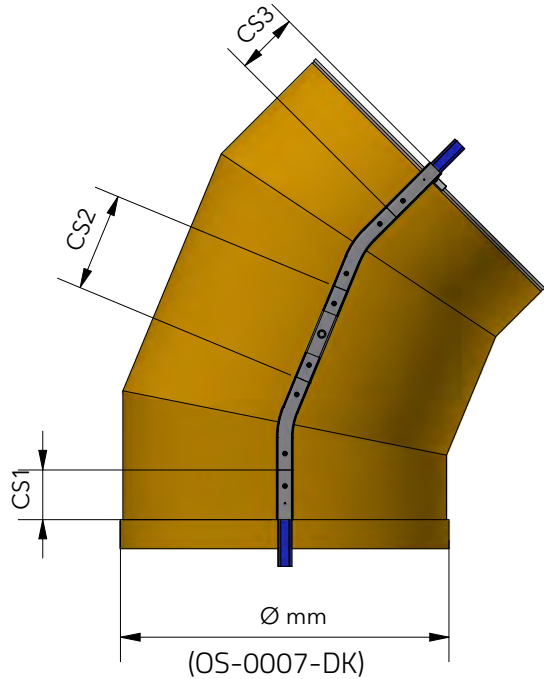

KE-Bøjning 45° / KE-Bøjning 90°

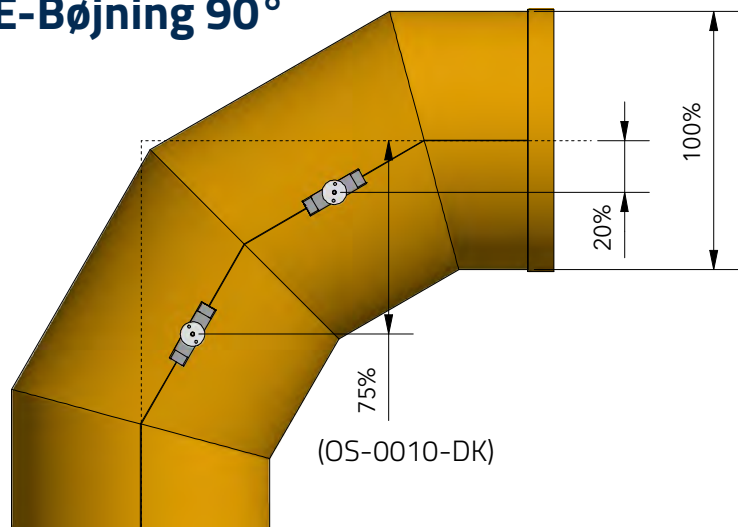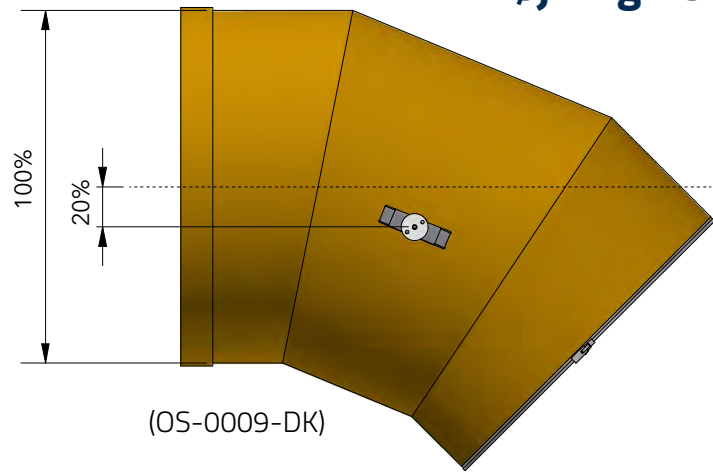

KE-Knæk (vilkårlig vinkel) / KE-Knæk 90°

