


Safetrack-ophæng


OS-0004-DK-01

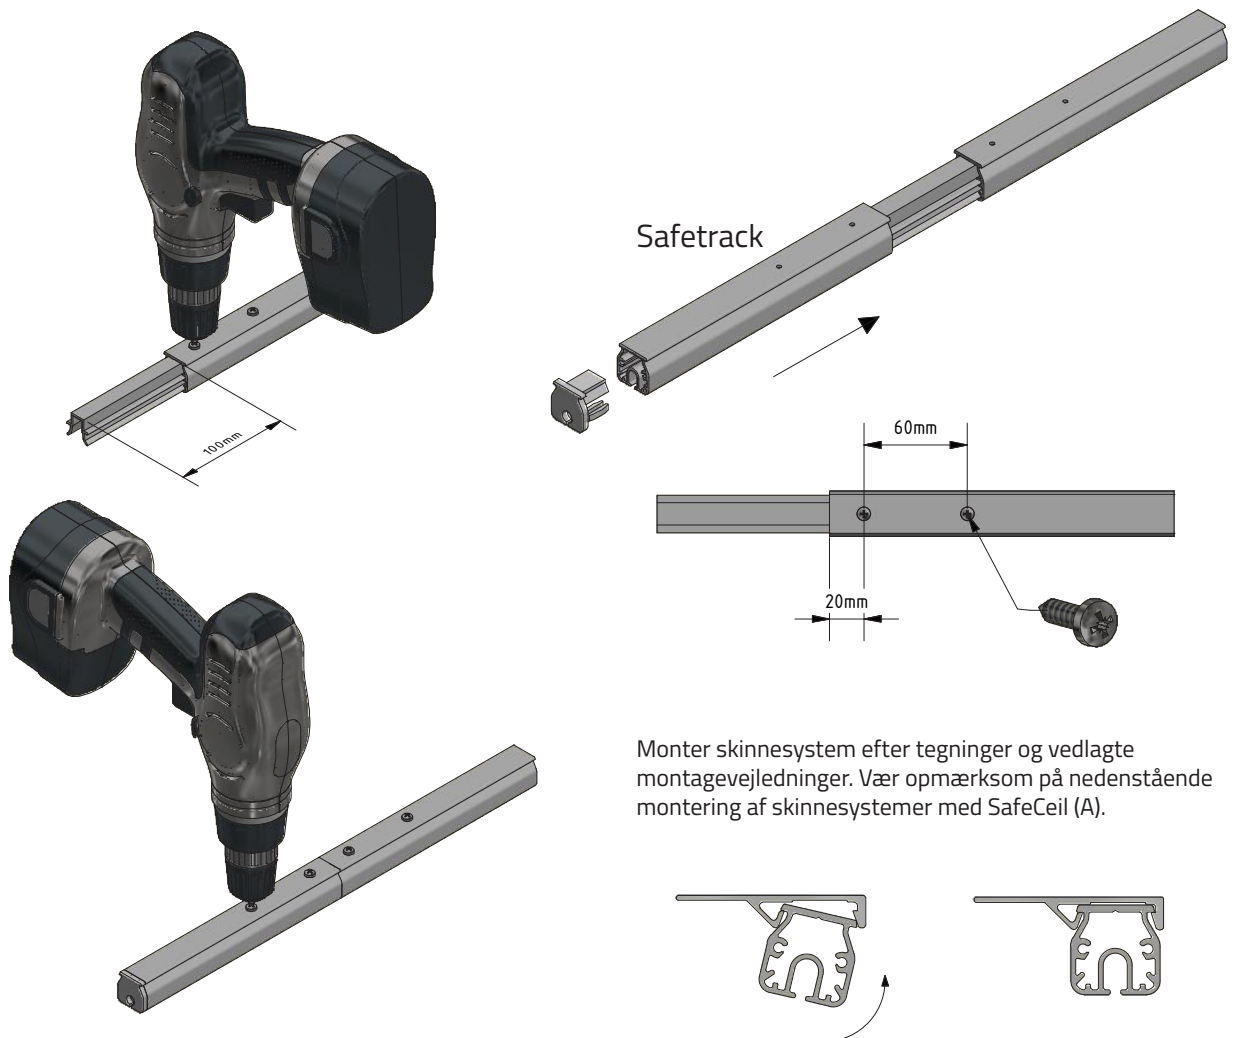

Monter skinnesystem efter tegninger og vedlagte montagevejledninger. Vær opmærksom på nedenstående montering af skinnesystemer med SafeCeil (A).

Ophængstype

Se følgesedlen, hvilken ophængstype der er valgt.

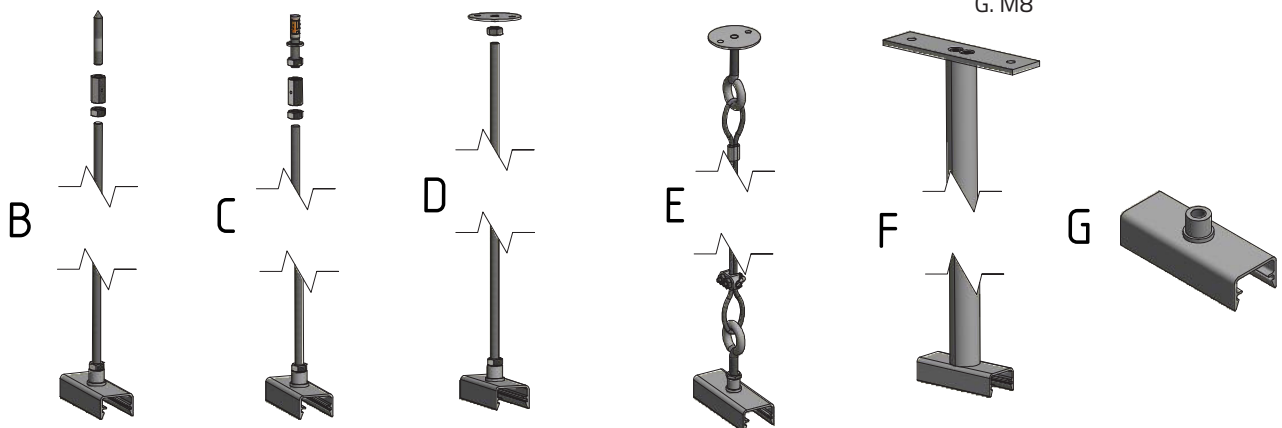


- A. SafeCeil
- B. Træskruer (M6)
- C. Ekspansionsbolt (M6)
- D. M6 gevindflange
- E. Wire med M6 øjebolt
- F. SafeStrapUp (M6)
- G. M8




Safetrack, enkelt ophæng

OS-0005-DK-02

SafeVulst (kl. 12)





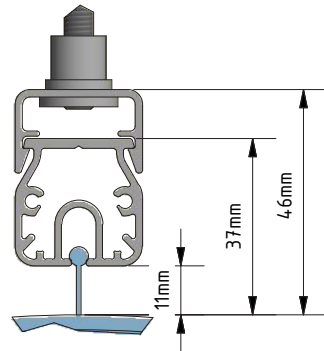


SafeSlider (kl. 12)

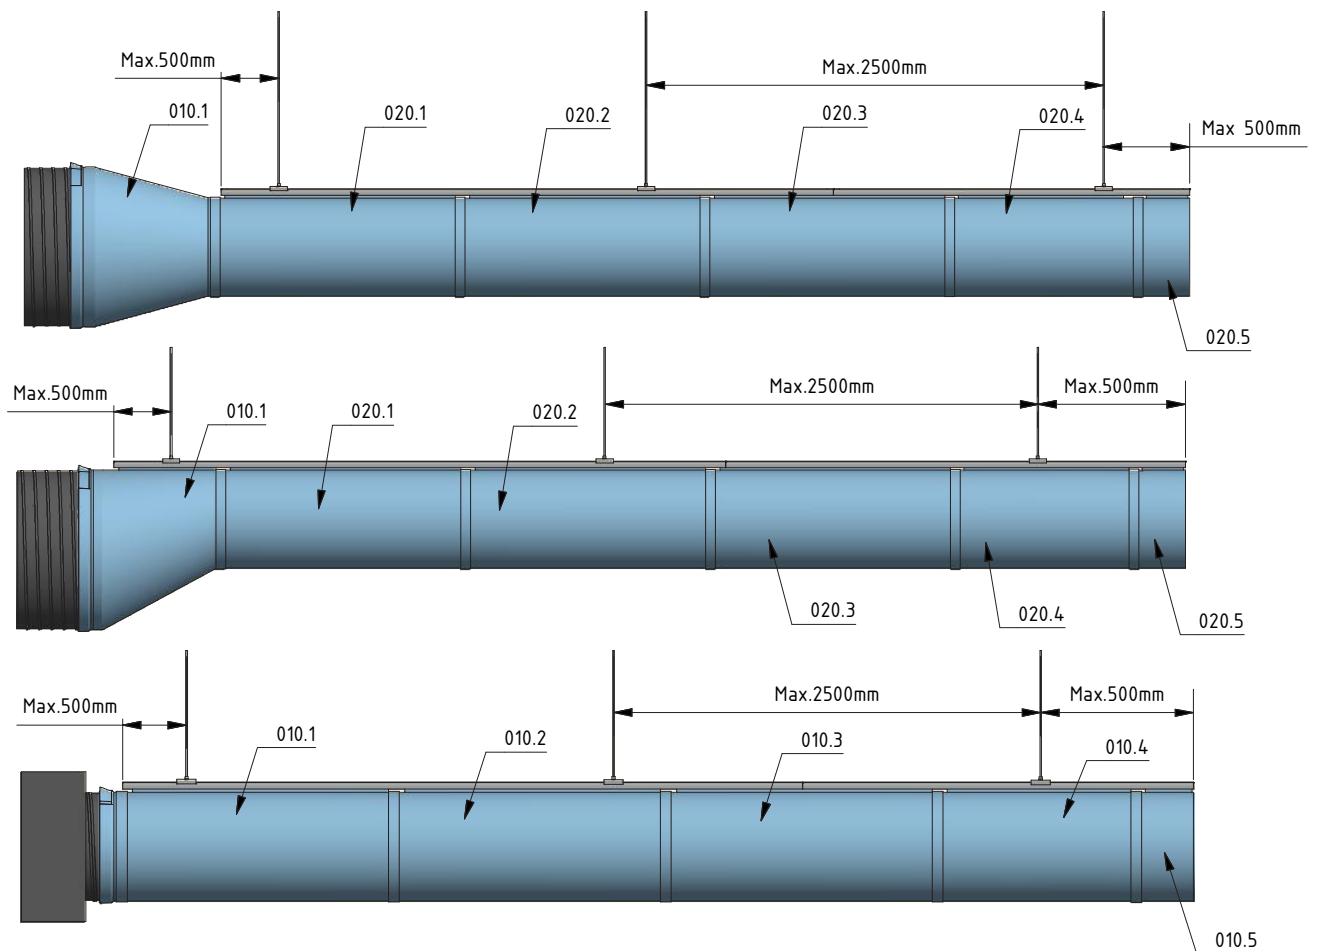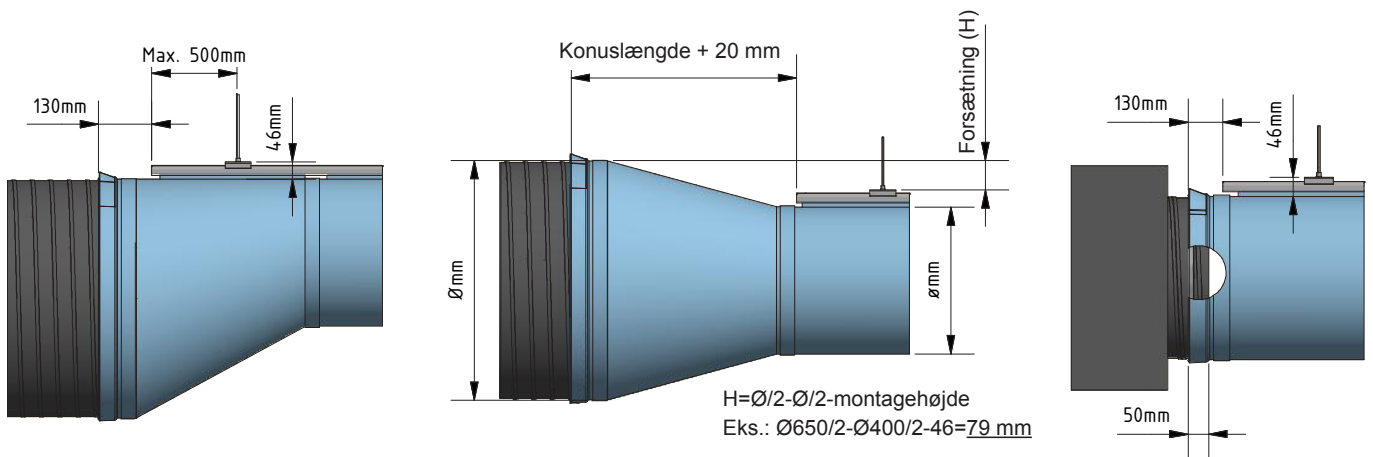
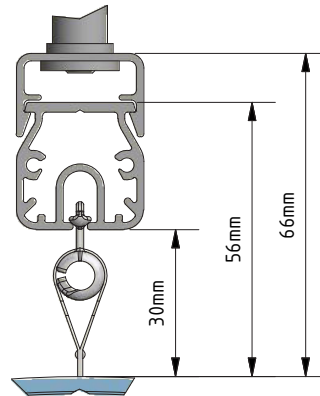


Safetrack, fordeler, enkelt ophæng



OS-0006-DK-02

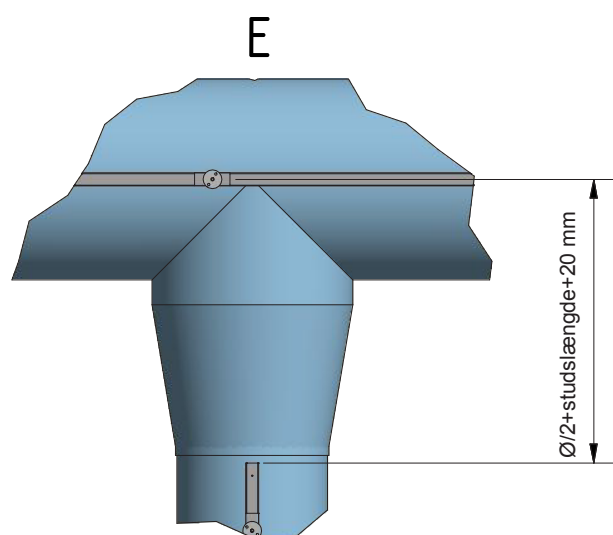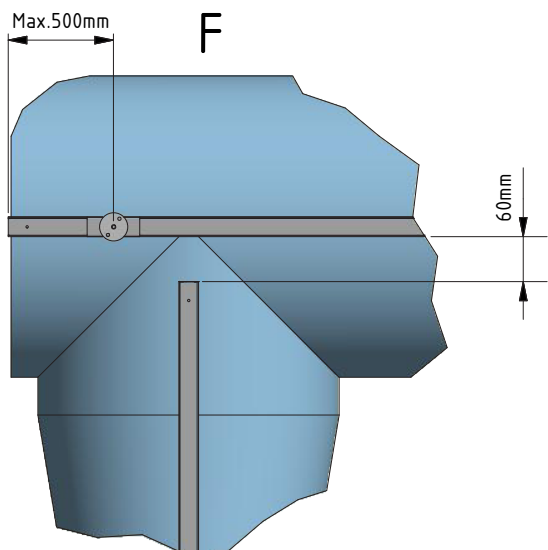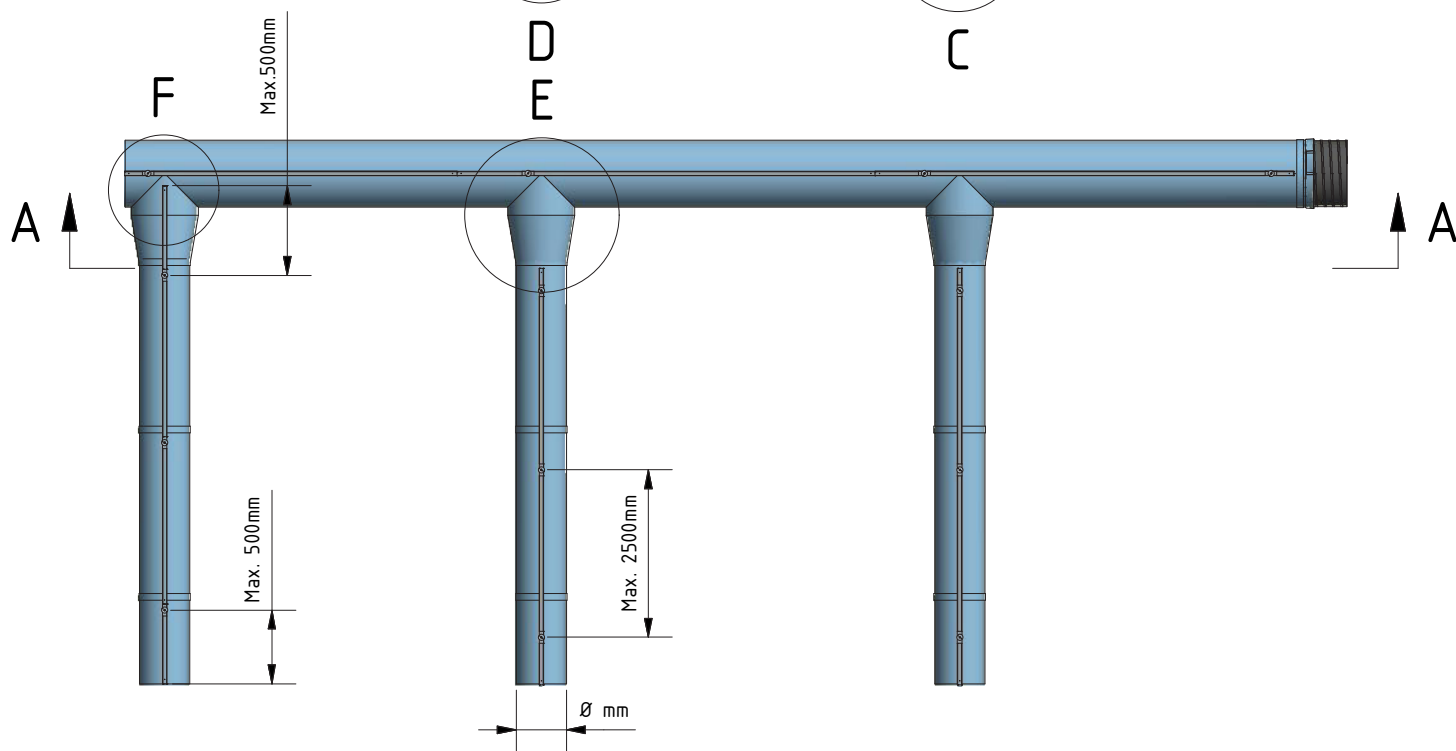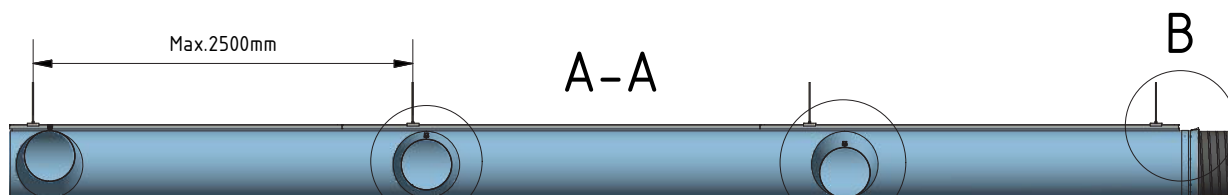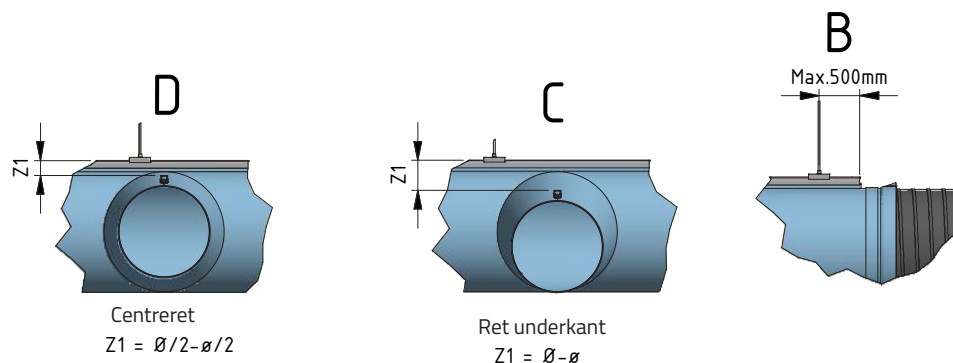

Rolled Bend 45° / Rolled Bend 90°

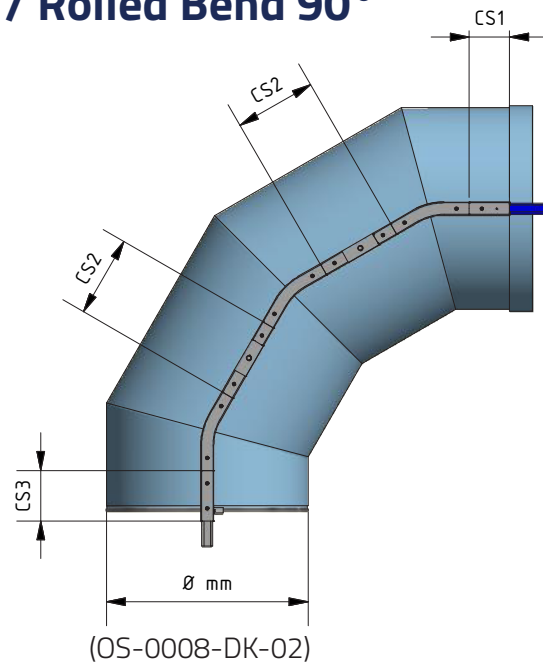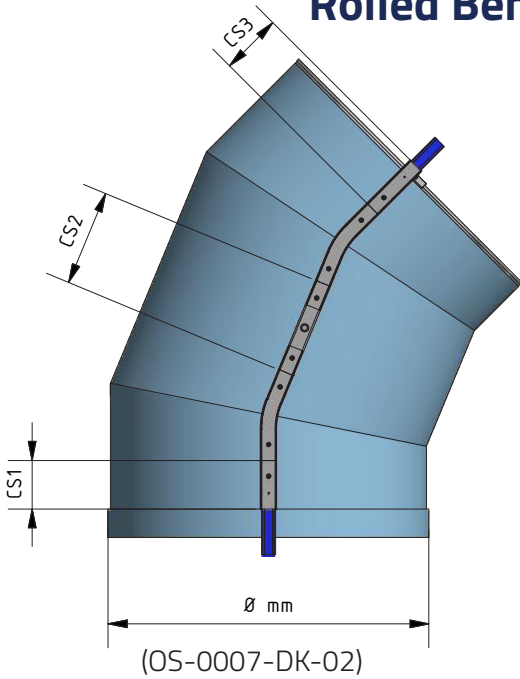

KE-Bøjning 45° / KE-Bøjning 90°

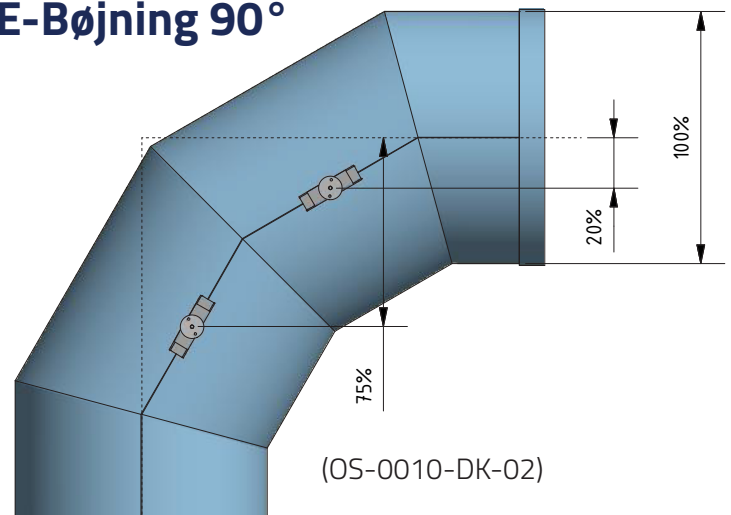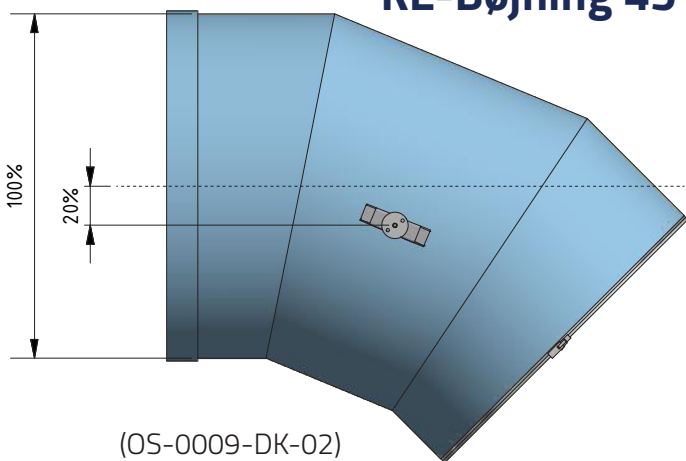

KE-Knæk (vilkårlig vinkel) / KE-Knæk 90°

