

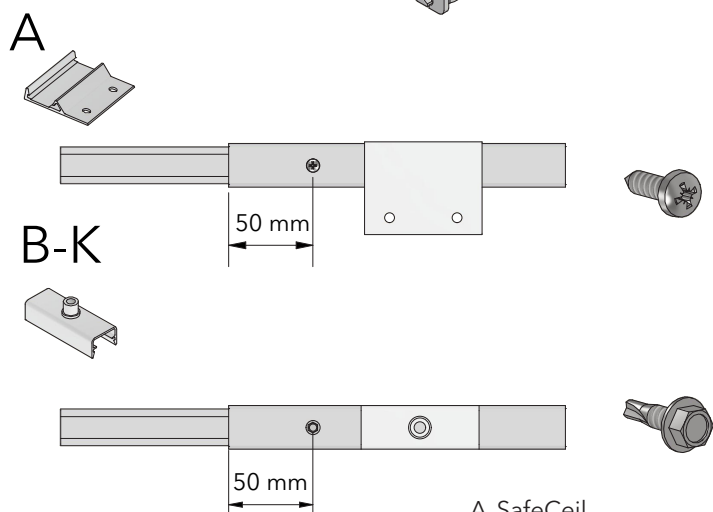


Safetrack-ophængstyper

OS-0004-DK-05

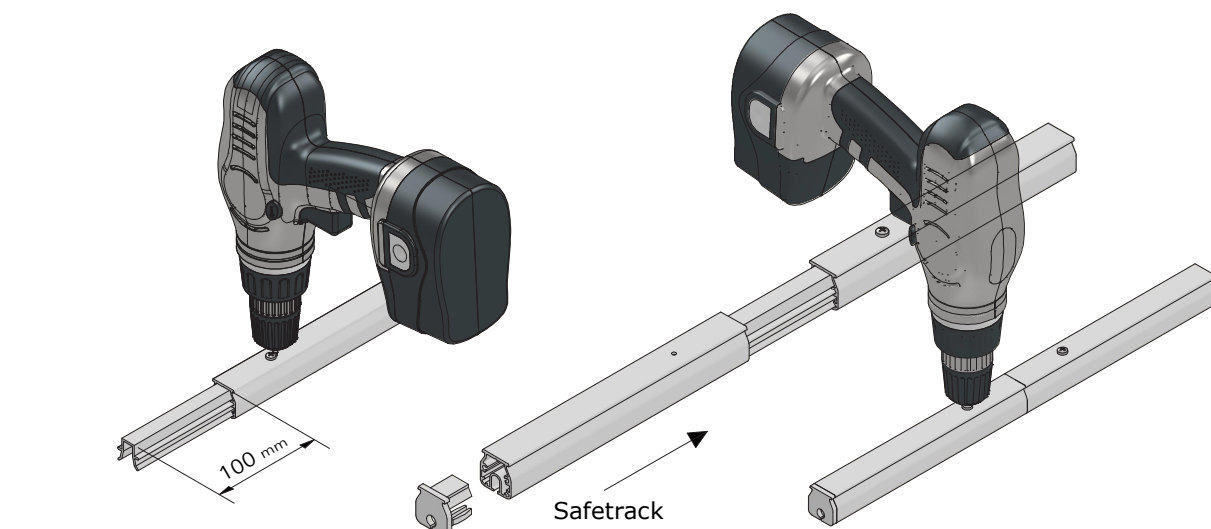

Monter skinnesystem efter tegninger og vedlagte montagevejledninger. Vær opmærksom på nedenstående montering af skinnesystemer med SafeCeil (A).

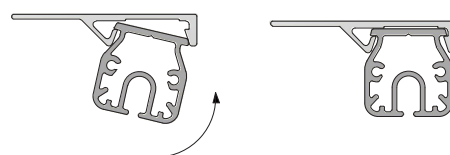


Ophængstype

Se ordrebekræftelse/følgeseddel for valgt ophængstype.

- A. SafeCeil
- B. Træskrue (M6)
- C. Ekspansionsbolt (M6)
- D. M6 gevindflange
- E. Wire med M6 øjebolt
- F. SafeStrapUp
- G. M8 Alu

Smart-Adjust StrapUp:


- H. M6
- I. M6 øjebolt
- J. Krog
- K. Zinkplade

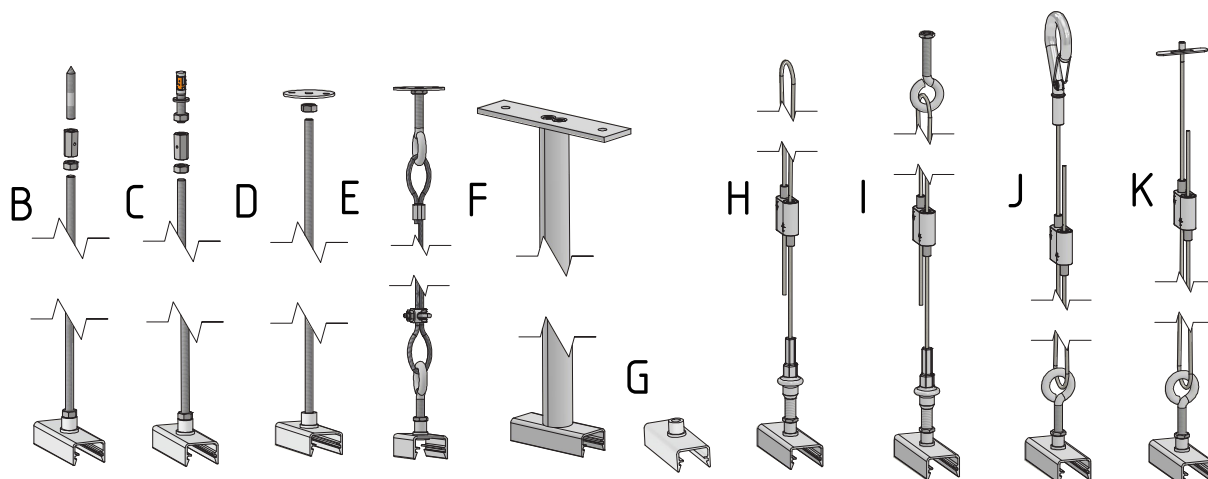




Safetrack, dobbelt ophæng

OS-0005-DK-03

SafeVulst (kl. 3 og 9)

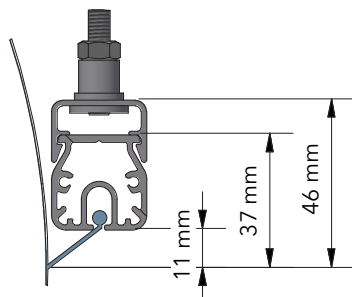


SafeSlider (kl. 3 og 9)

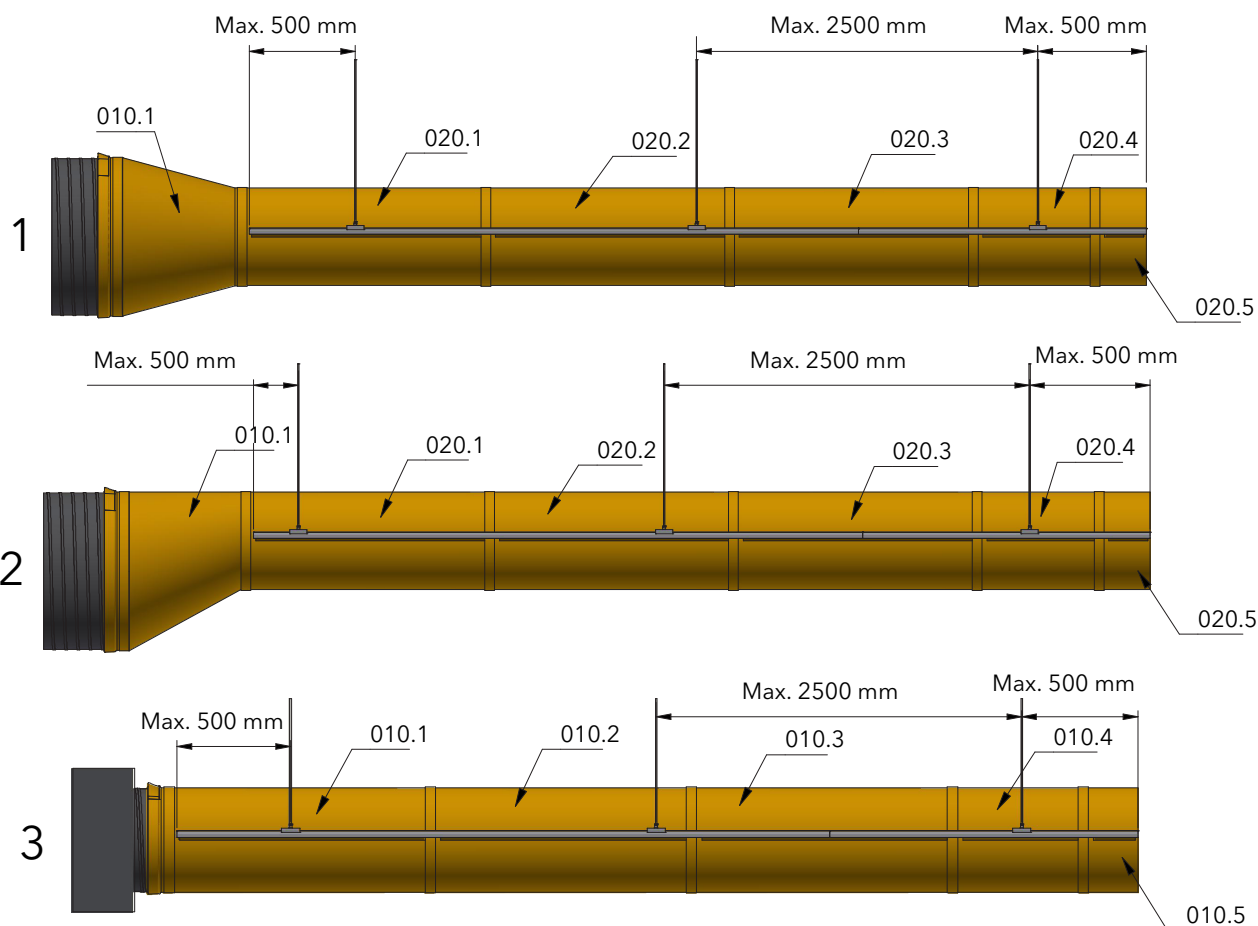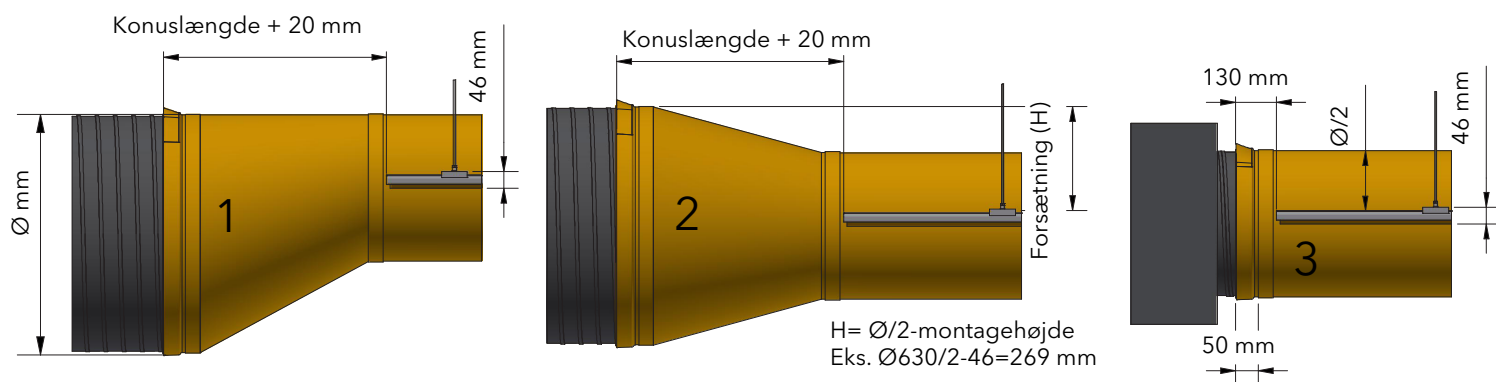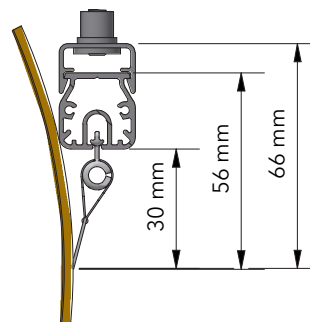


Safetrack, fordeler, dobbelt ophæng

OS-0006-DK-03


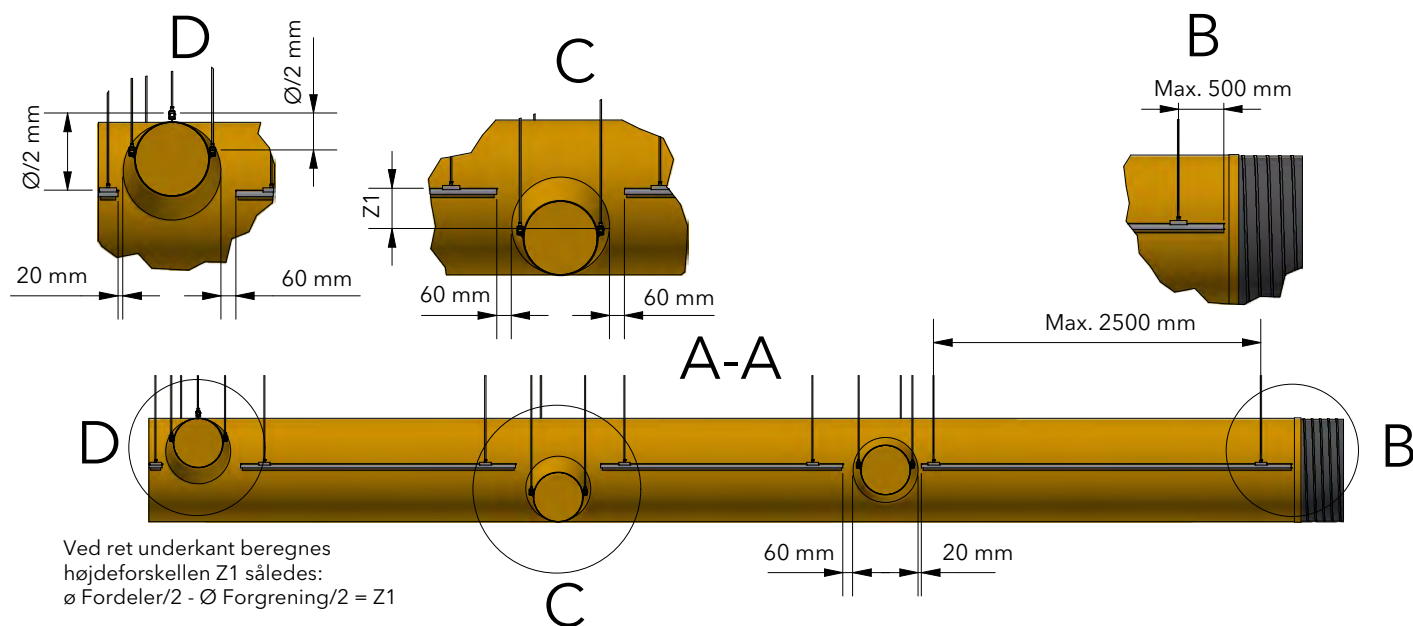


Ved ret underkant beregnes
højdeforskellen Z1 således:
 $\varnothing \text{ Fordeler}/2 - \varnothing \text{ Forgning}/2 = Z1$

Eks: Fordeler $\varnothing 630$ mm - Forgning $\varnothing 300$ mm:
 $(630/2) - (300/2) = 165$ mm


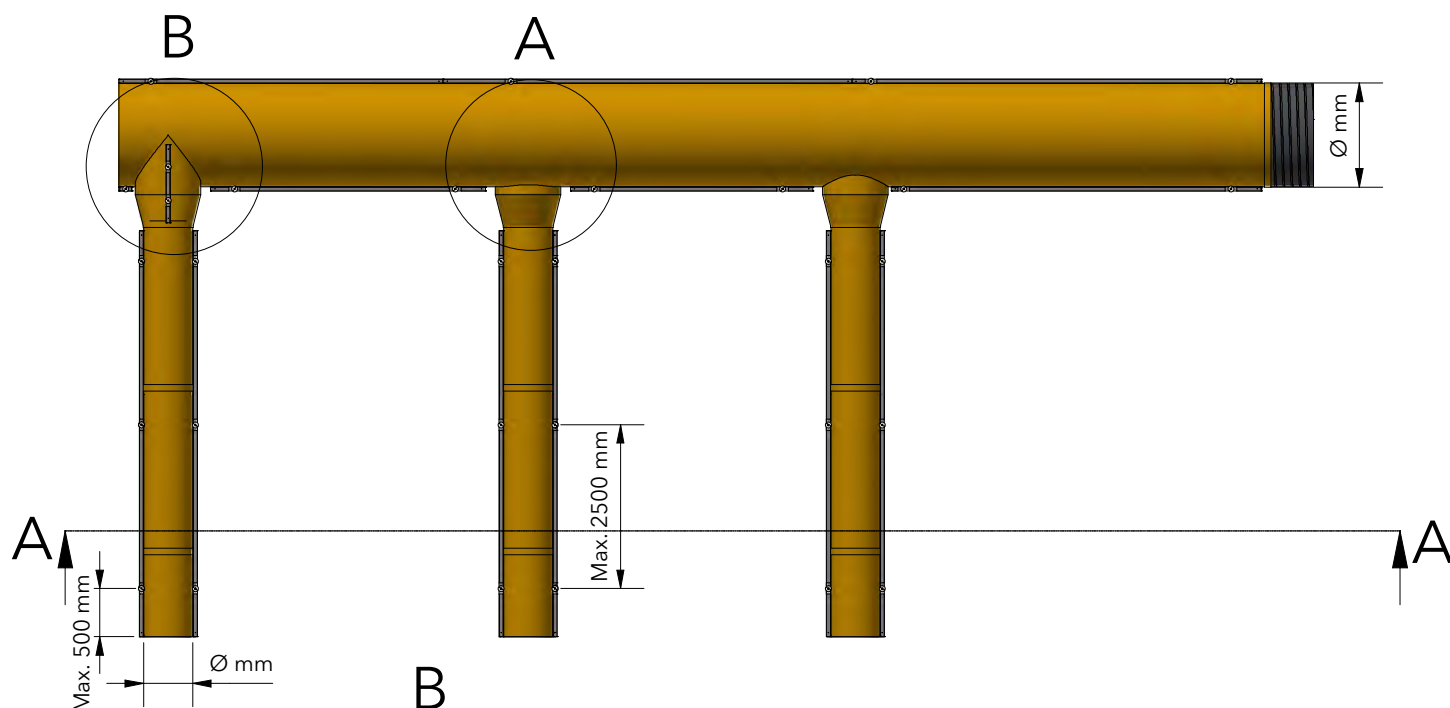
**Note for studse**

1 række ophæng er
mulig ved studse, hvor
L er over 500 mm, og
studsene er placeret
med Ret overkant

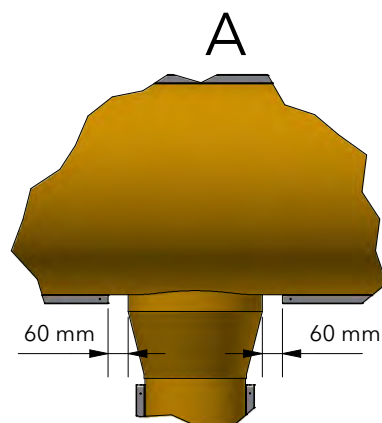
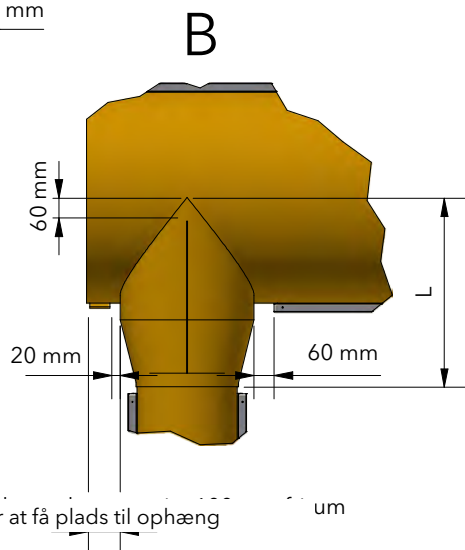


Min. 100 mm for at få plads til ophæng

Rolled Bend 45°/ Rolled Bend 90°

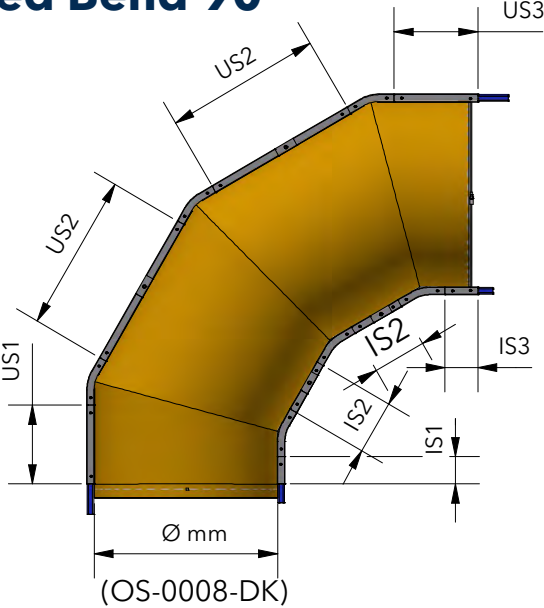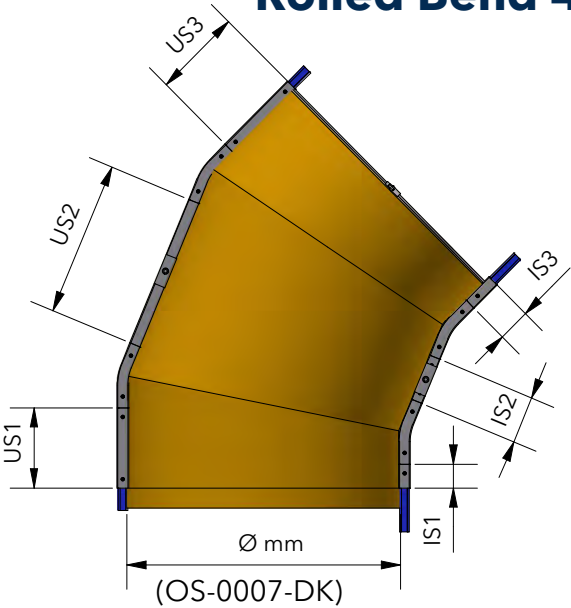

KE-Bøjning 45° / KE-Bøjning 90°

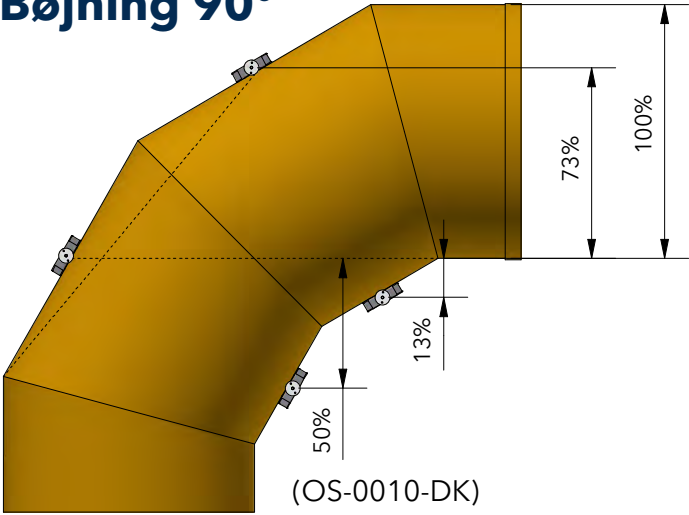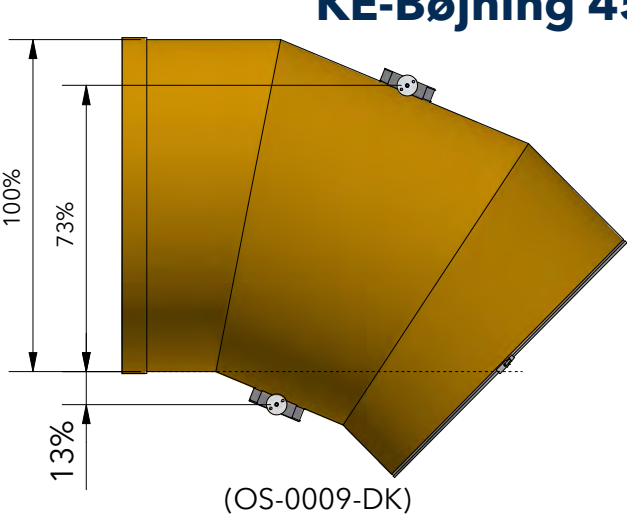

KE-Knæk (vilkårlig vinkel) / KE-Knæk 90°

