
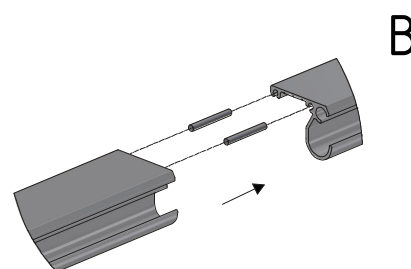
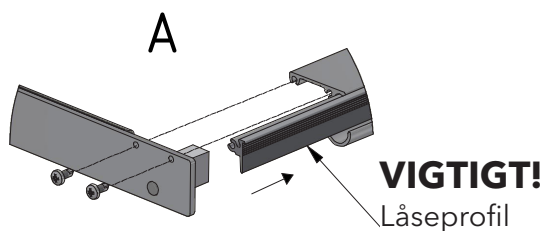


D-Alu-ophæng for KE-Interiør System





DA-0003-DK-05

Samling af D-Alu-skinner

Monter skinneresystem efter tegninger og vedlagte montagevejledninger.

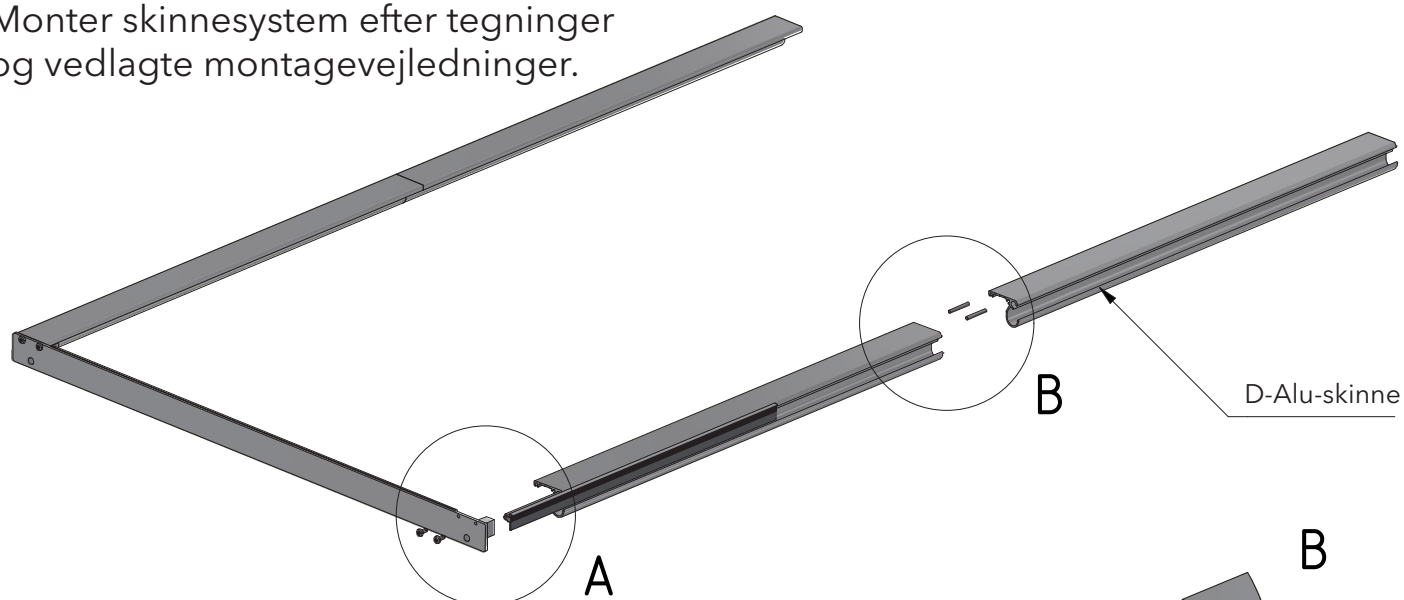


Se følgeseddel for skinnetyper og -længder

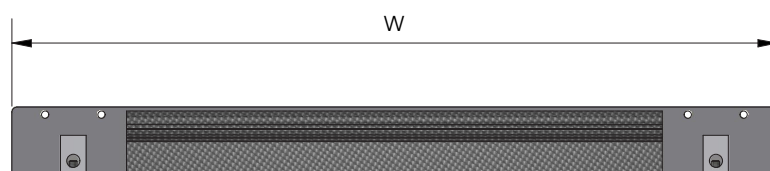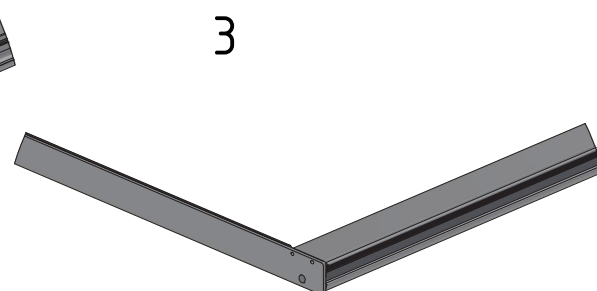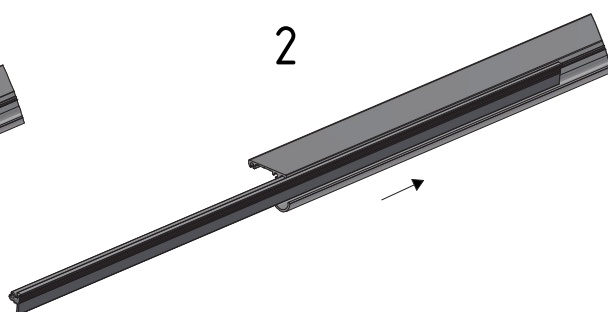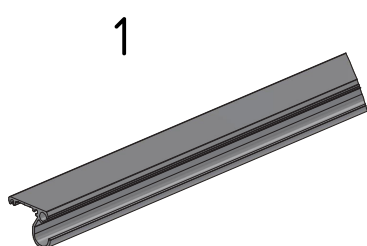








D-Alu-ophæng for KE-Interiør System (lige kanal)

DA-0004-DK-05

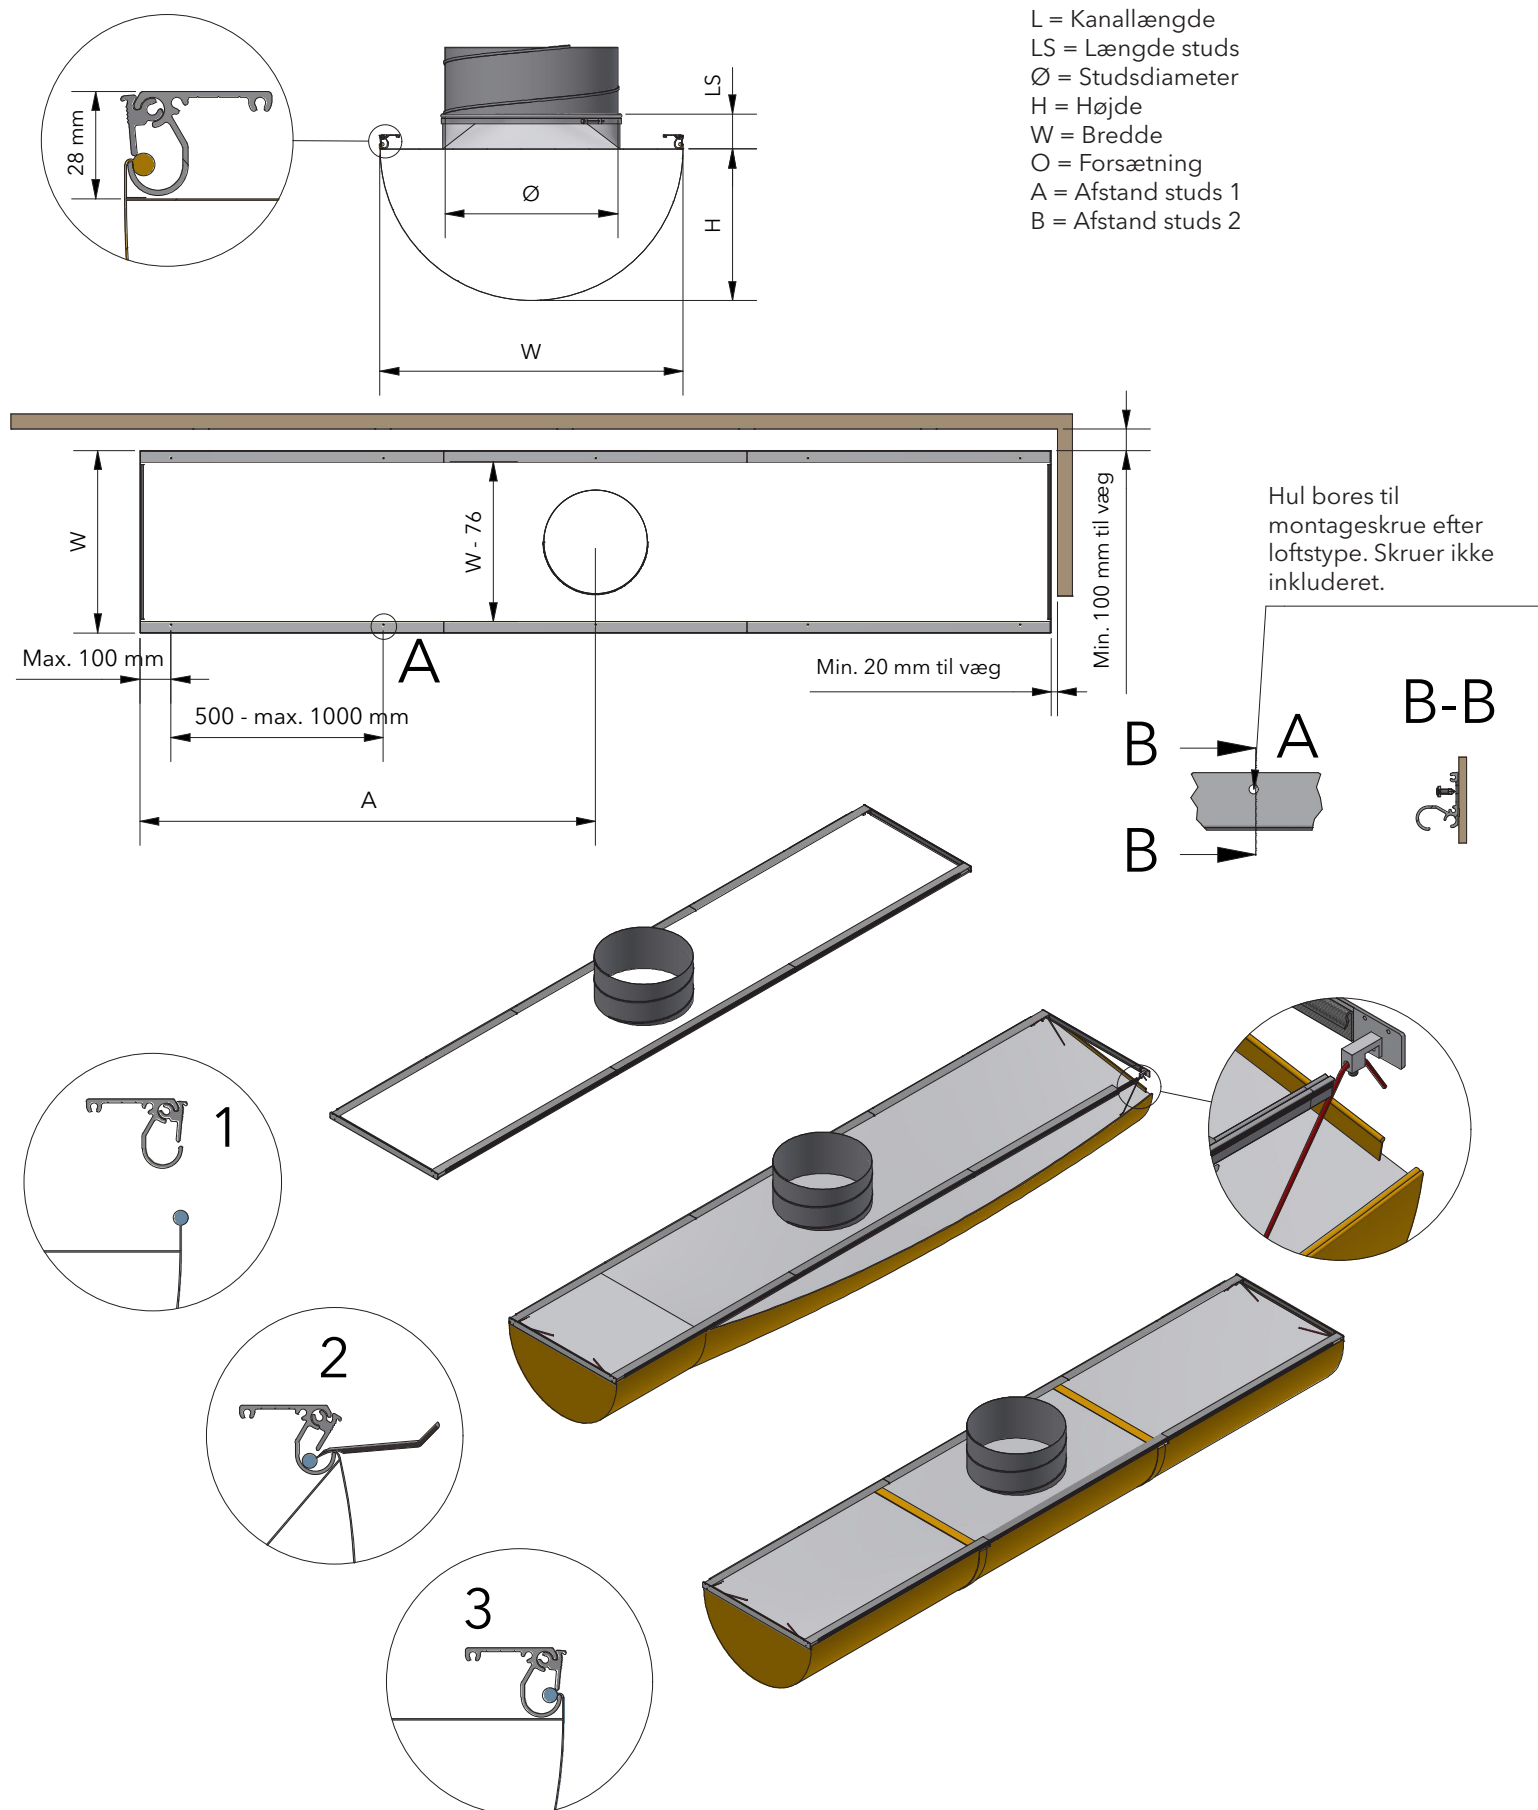



D-Alu-ophæng for KE-Interiør System (tilgange)

DA-0005-DK-05

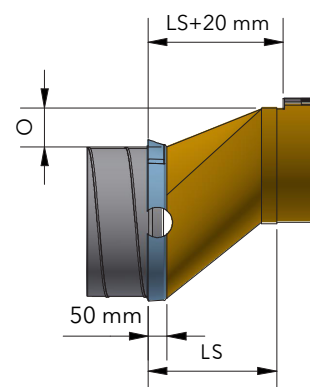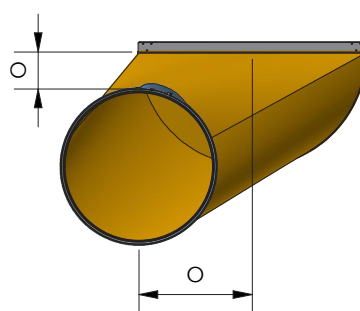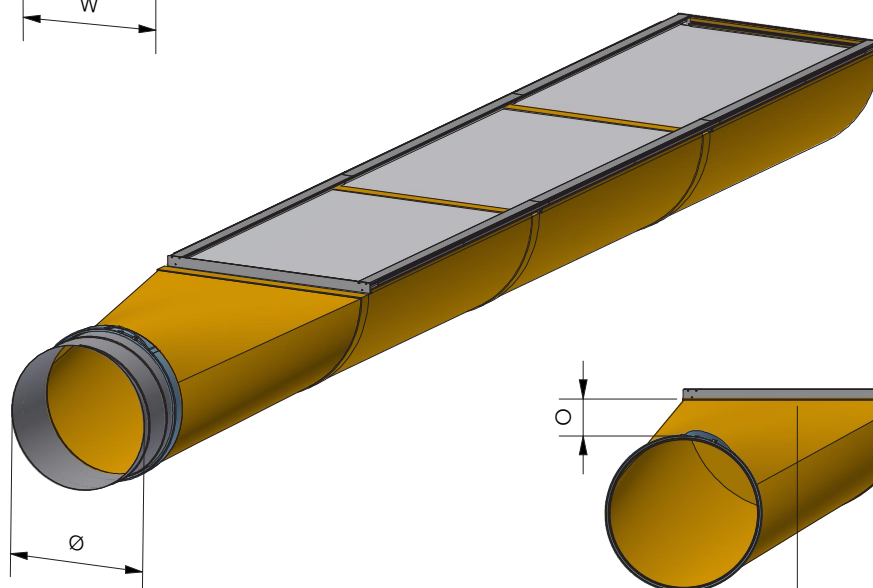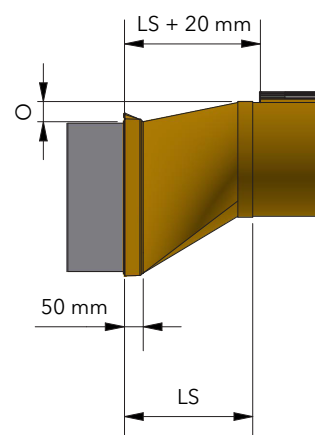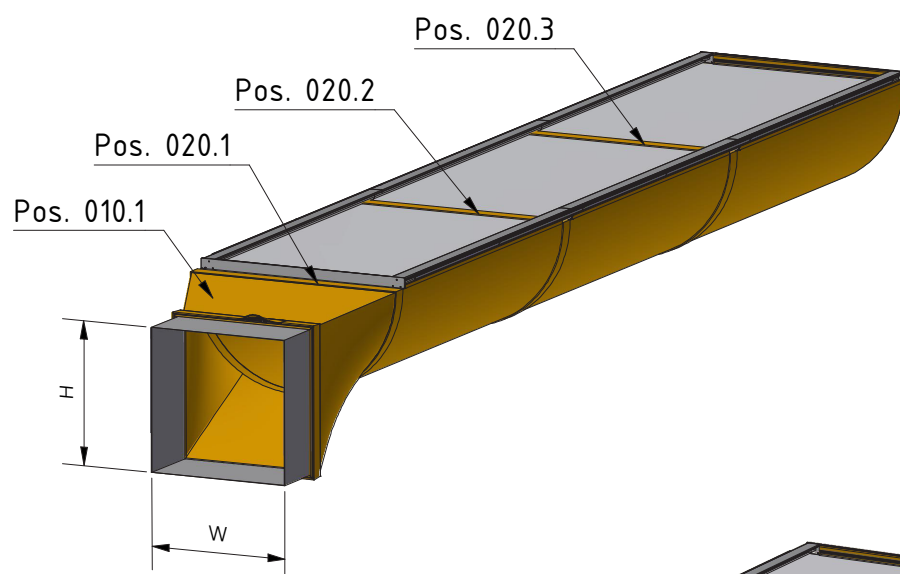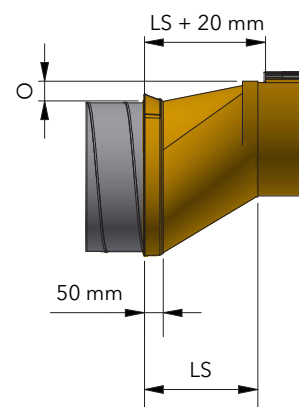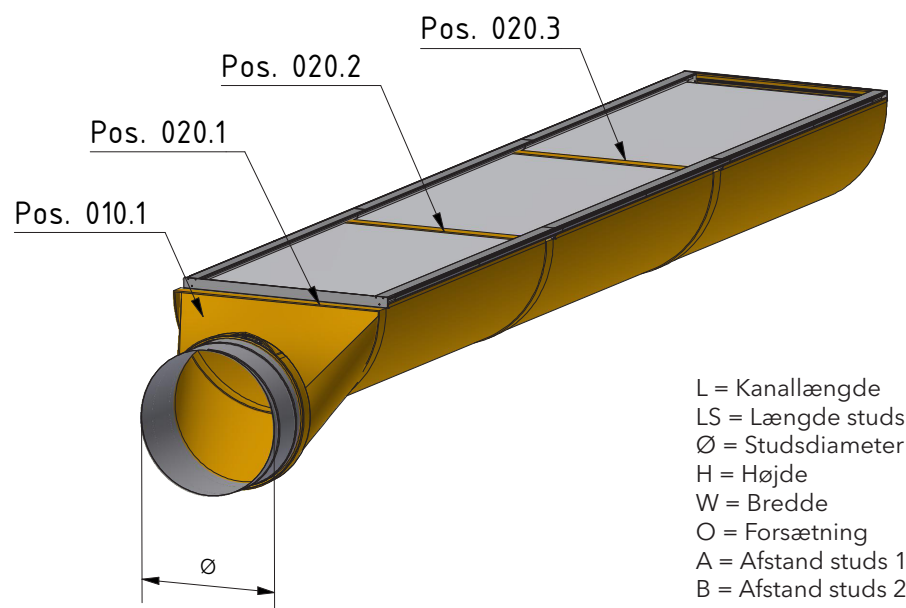


D-Alu-ophæng for KE-Interiør System (fordeler)

DA-0006-DK-05

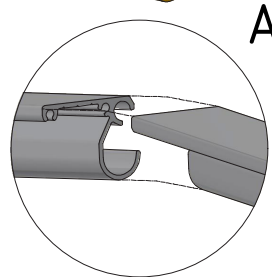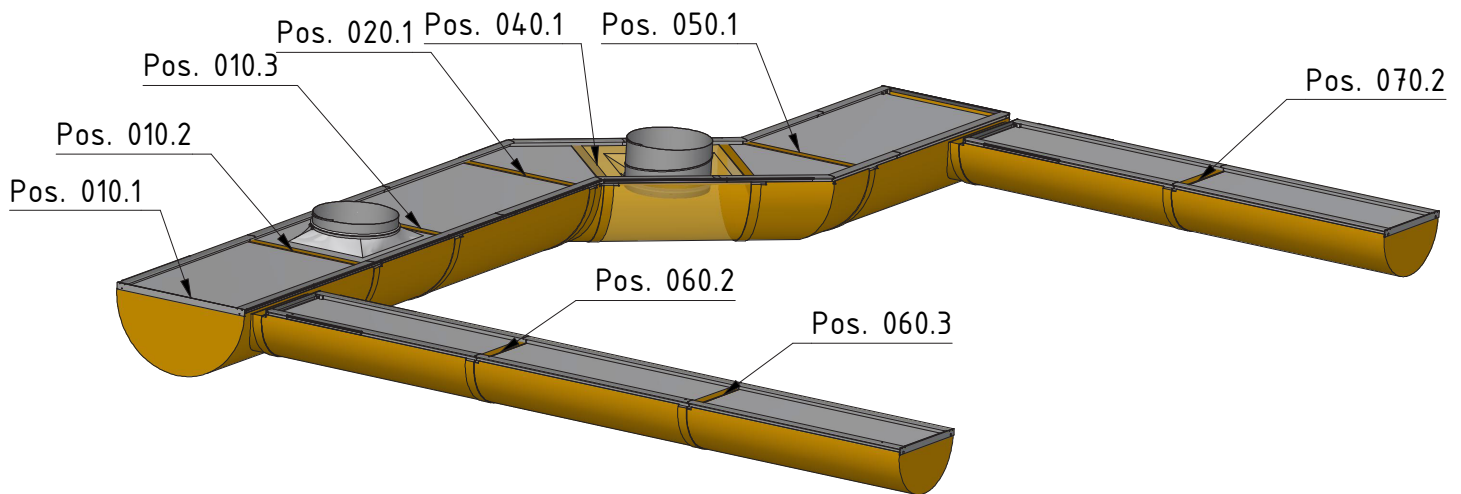


Ingen montagestifter ved knæk.
Skinne umiddelbart før og efter knæk
monteres med min. 2 skruer.

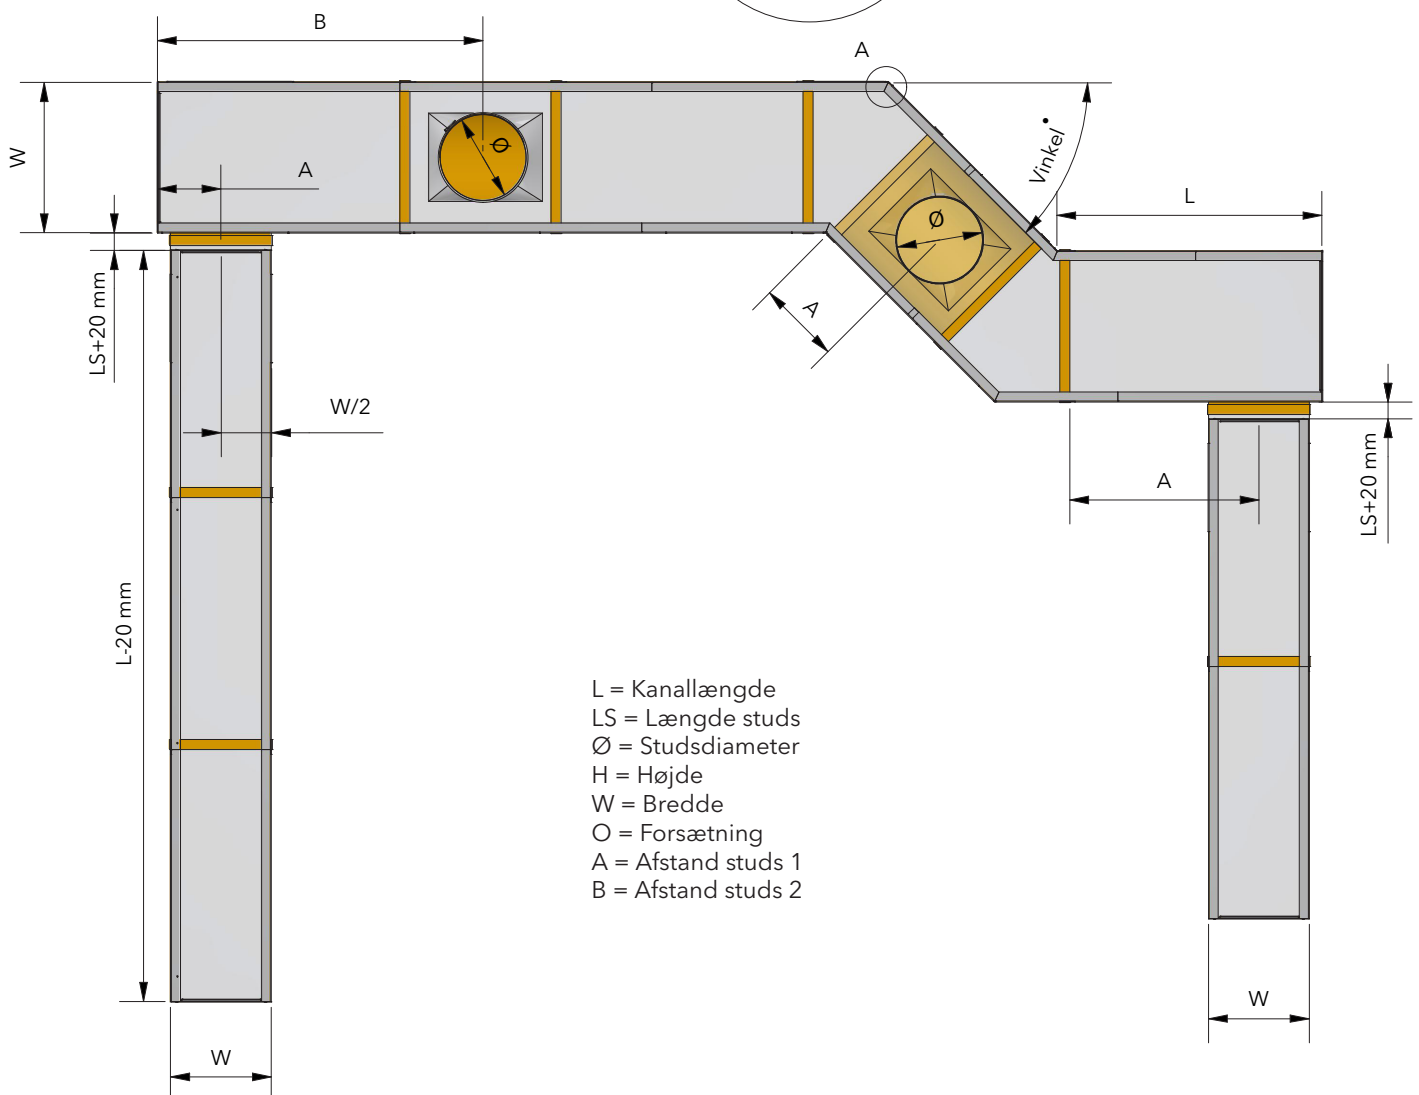



D-Alu-ophæng for KE-Interiør System (knæk)

DA-0007-DK-05



Se følgeseddel for specifik vinkel

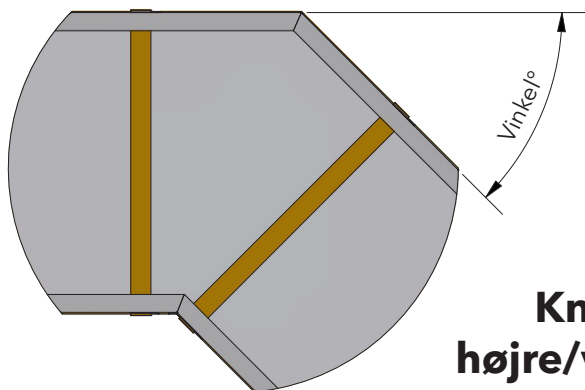


**Knæk
højre/venstre**

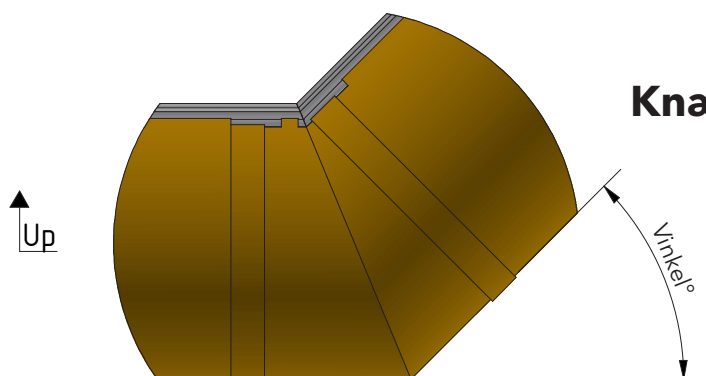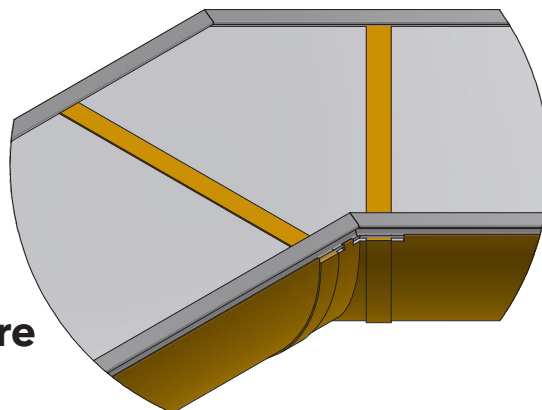

Knæk op

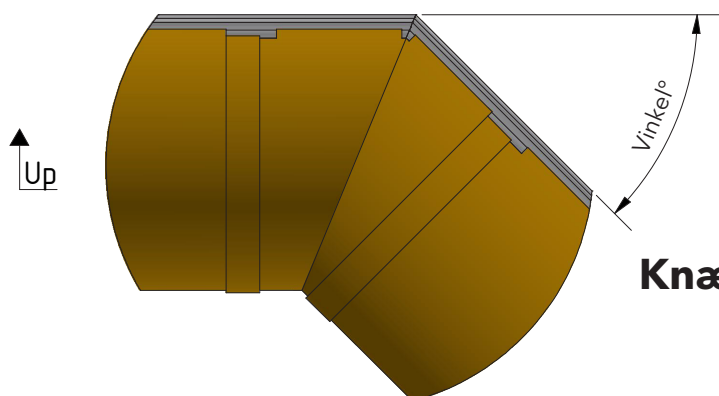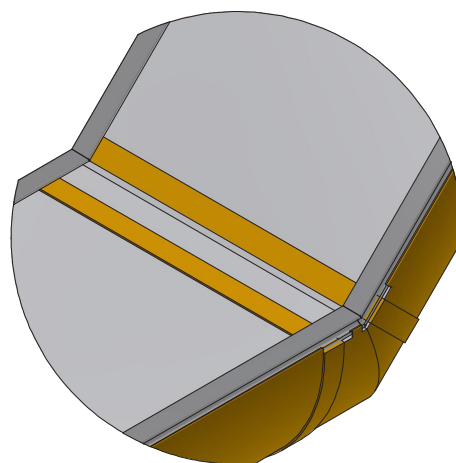


Knæk ned


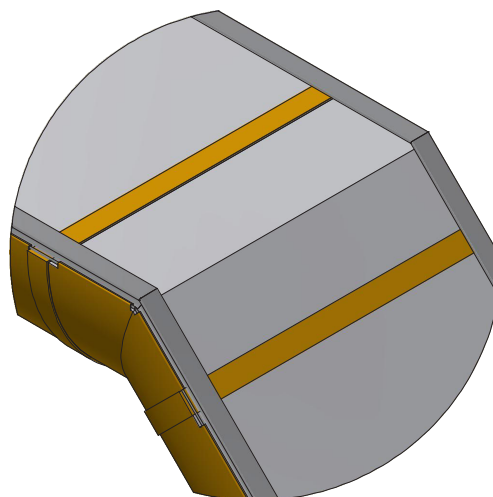


D-Alu-ophæng for KE-Interiør System (knæk 90°)



DA-0008-DK-05

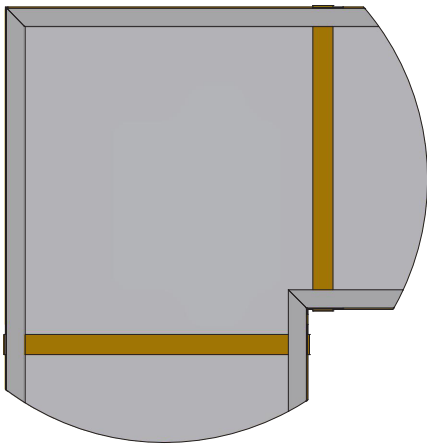

**Knæk
højre/venstre**

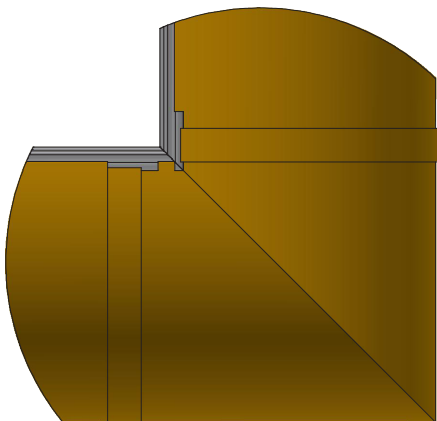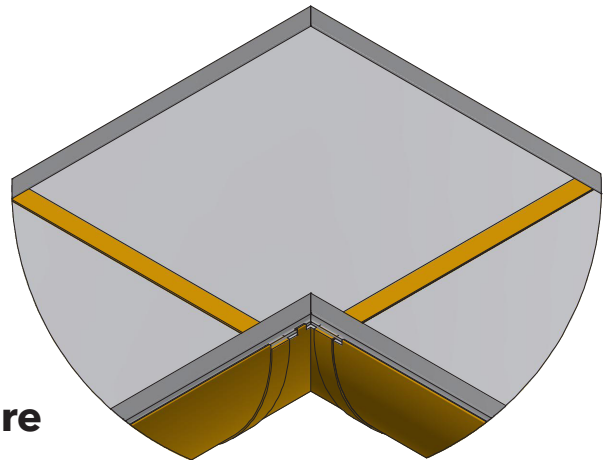

Knæk ned

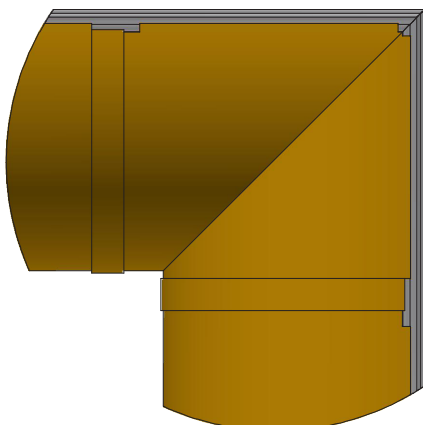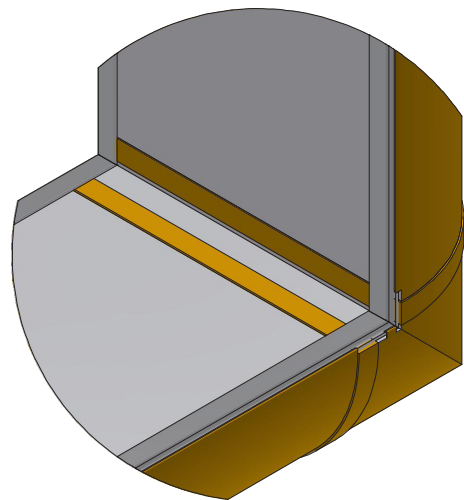

Knæk op

