
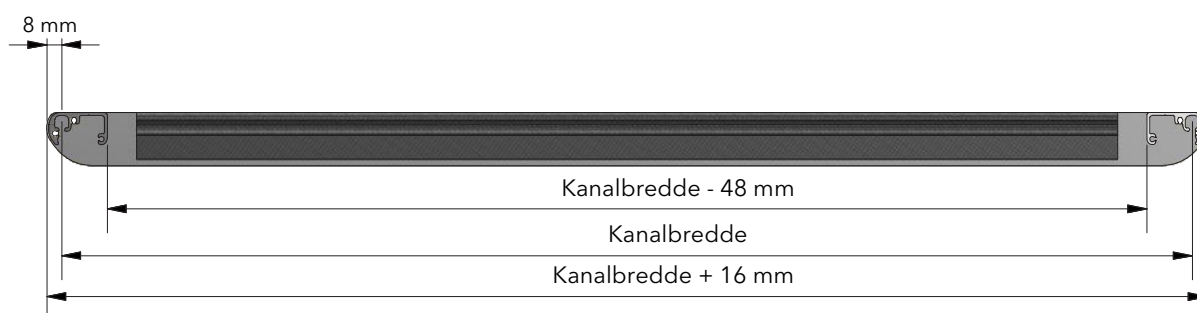


D-Lite Alu-ophæng for KE-Interiør System

DL-0003-DK-03


Monter skinnesystem efter tegninger og vedlagte montagevejledninger.

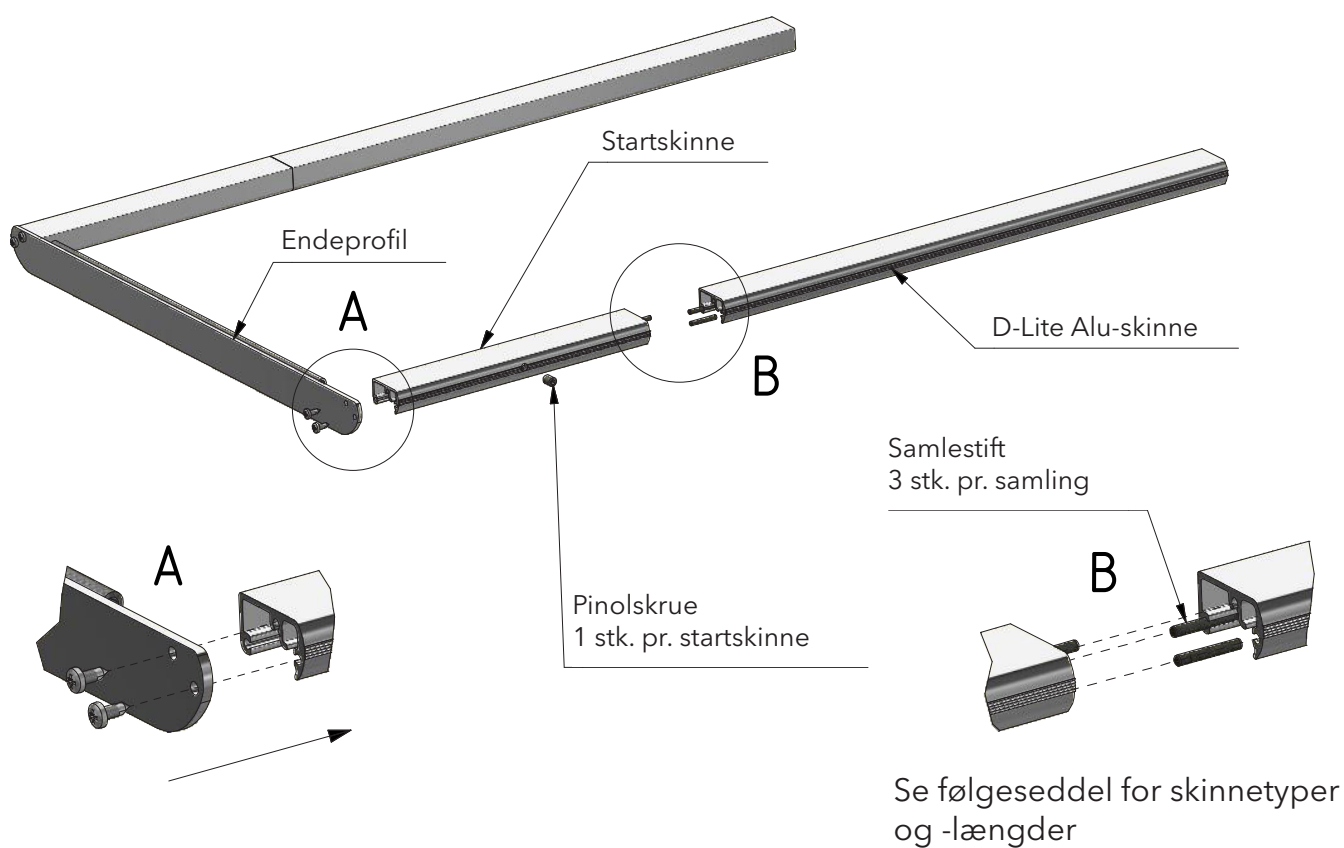



D-Lite Alu for KE-Interiør System (lige kanal)

DL-0004-DK-03

Min. højde (LS) ombuk/snor = 50 mm


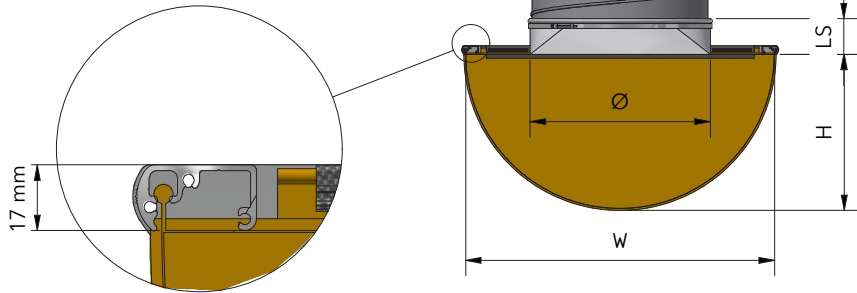


L = Kanallængde
 LS = Længde studs
 Ø = Studsdiameter
 H = Højde
 W = Bredde
 O = Forsætning
 A = Afstand studs 1
 B = Afstand studs 2

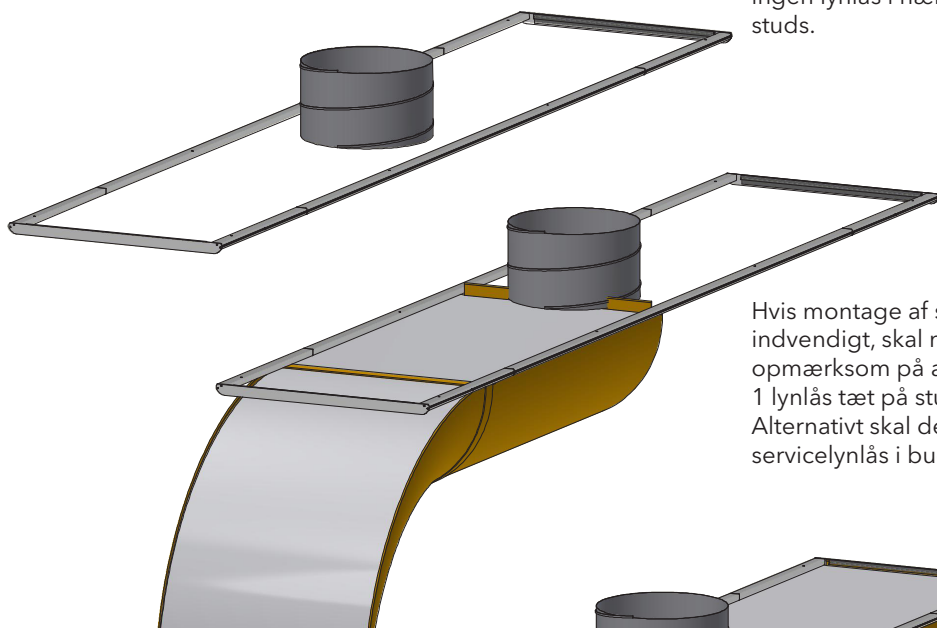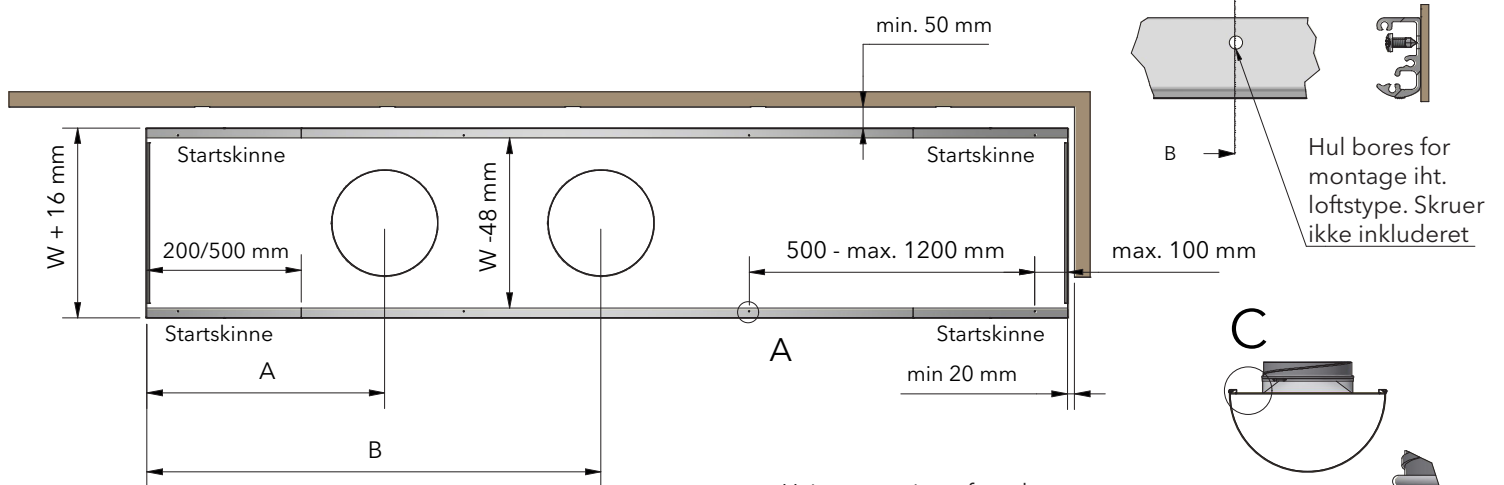


Hvis montering af studs er mulig over loft, behøves der ingen lynlås i nærheden af studs.

Hvis montage af studs skal ske indvendigt, skal man være opmærksom på at placere mindst 1 lynlås tæt på studsene. Alternativt skal der laves en servicelynlås i buen.


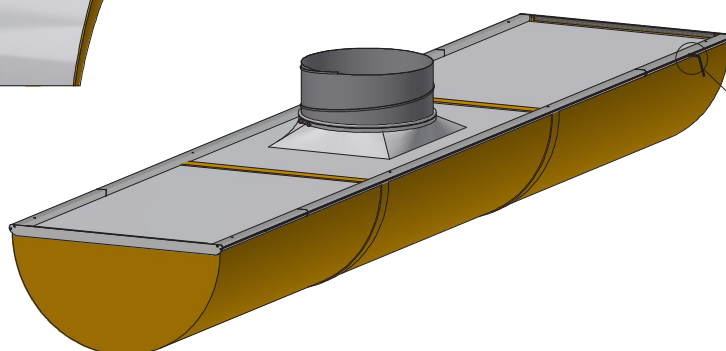
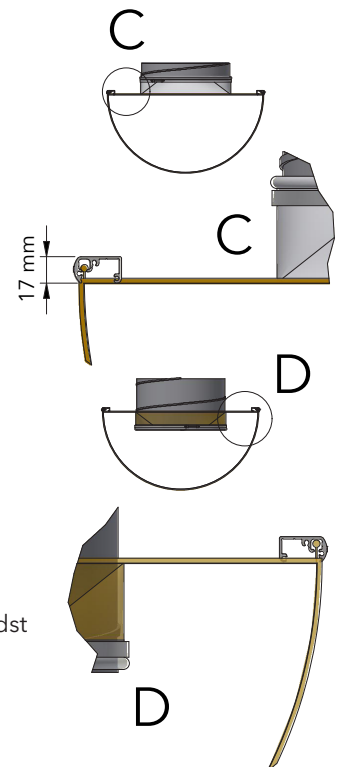


Når tekstilkanalen sidder som den skal, spændes pinolskrueerne i alle startskinnerne vha. 3 mm Unbrakonøgle (medfølger ikke).

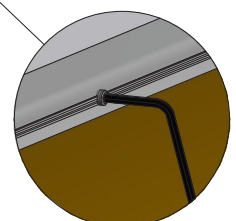



D-Lite Alu-ophæng for KE-Interiør System (tilgange)

DL-0005-DK-03

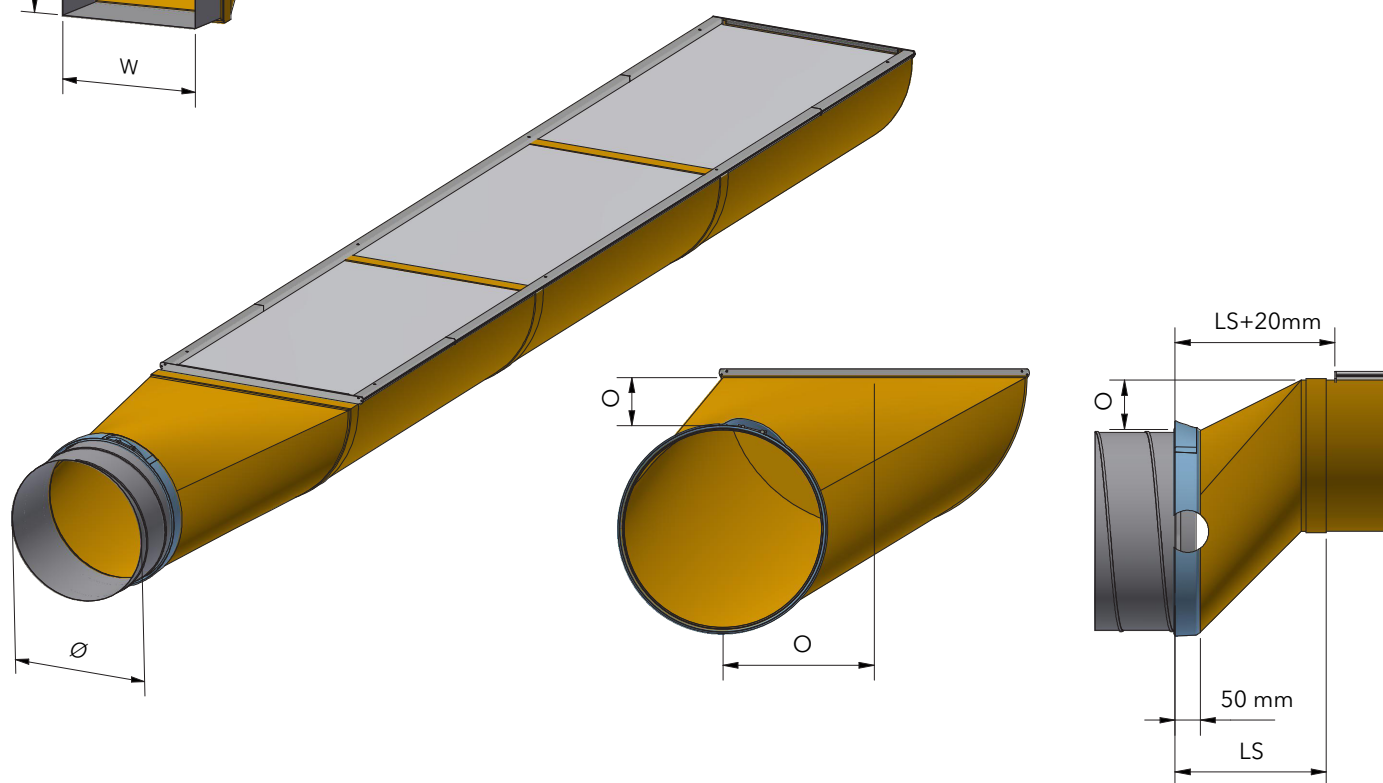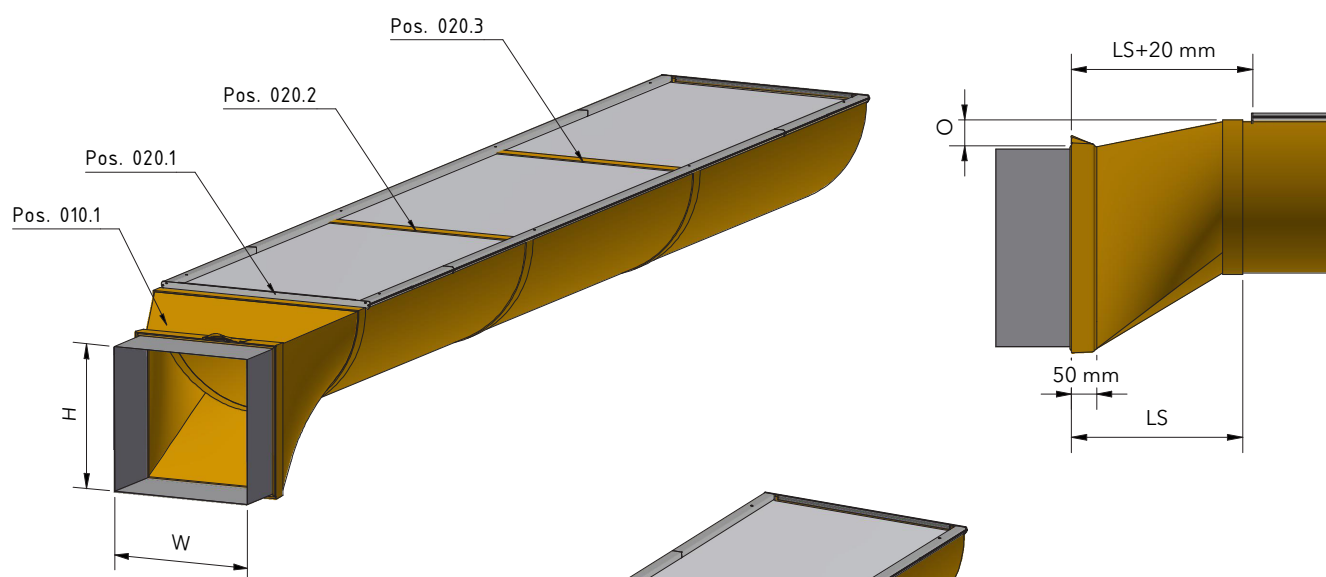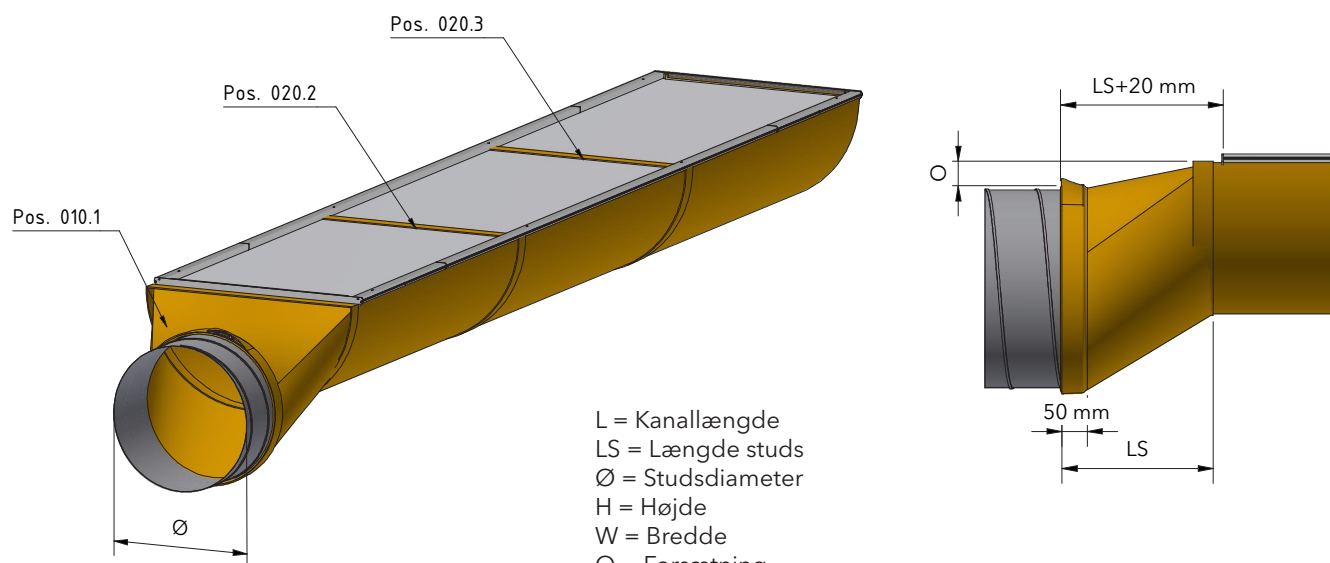

D-Lite Alu-ophæng for KE-Interiør System (fordeler)


DL-0006-DK-03

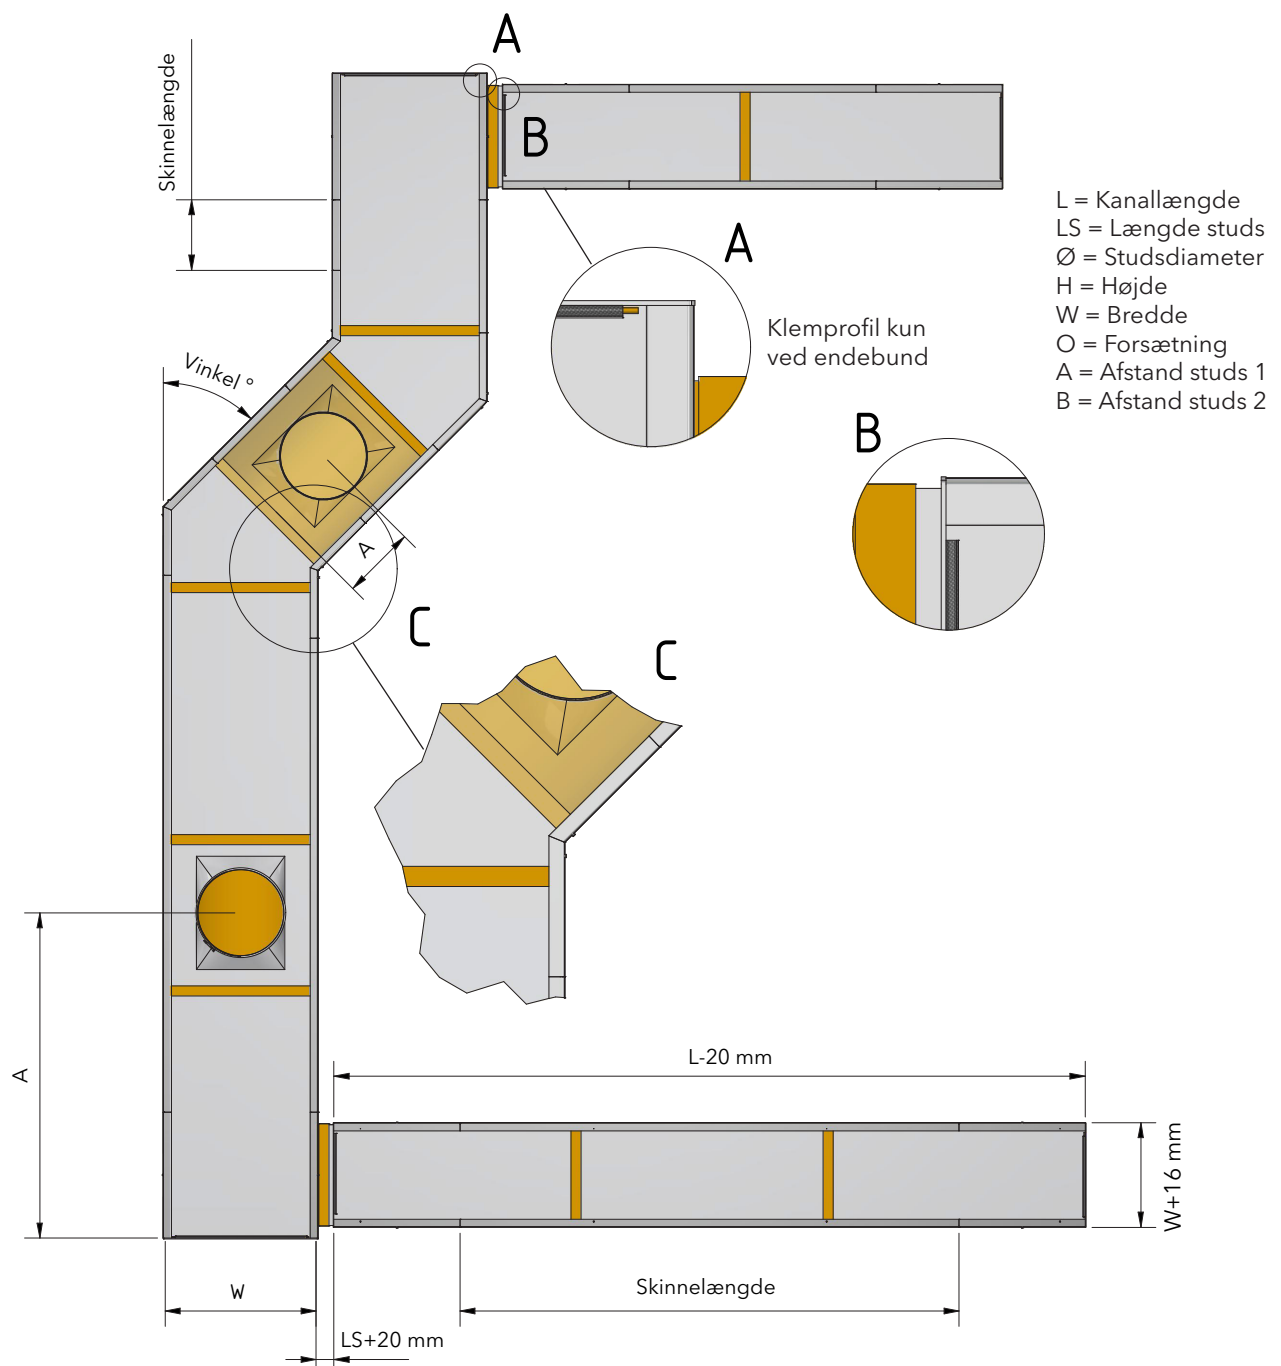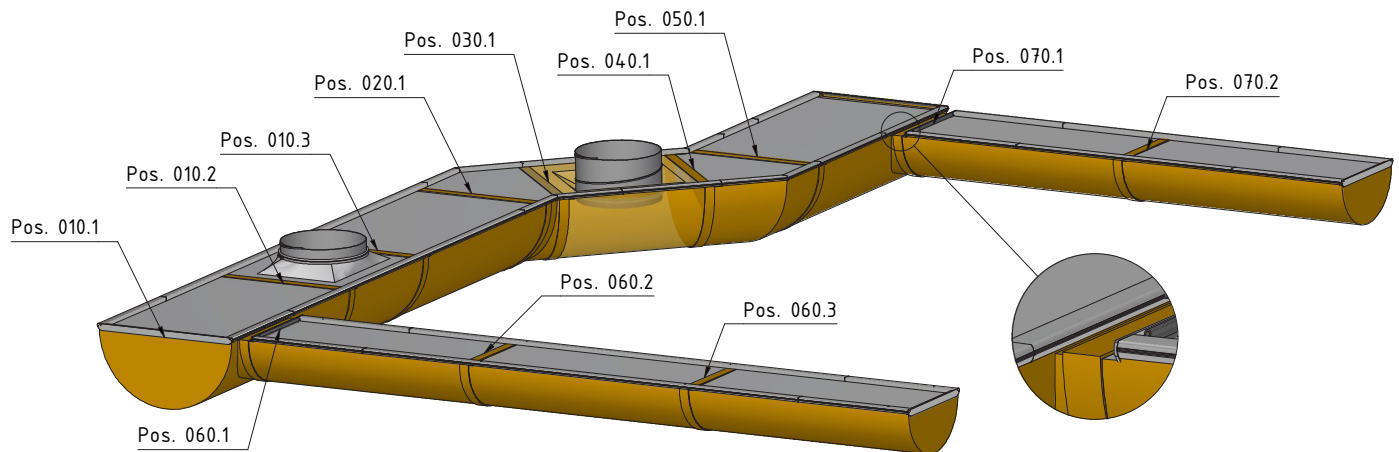


D-Lite Alu-ophæng for KE-Interiør System (knæk)

DL-0007-DK-03


Se følgeseddel for specifik vinkel

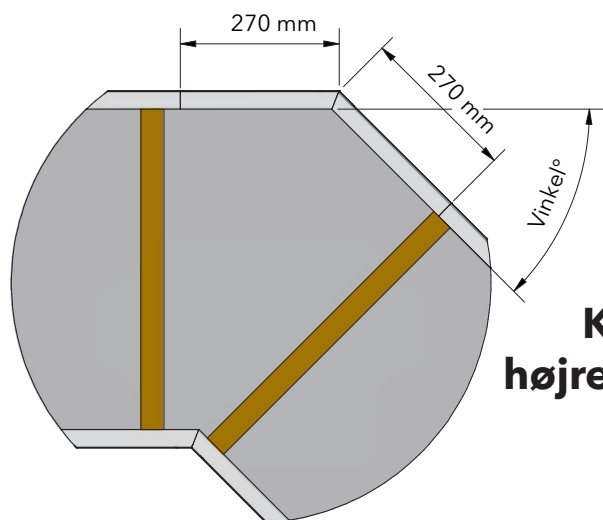



**Knæk
højre/venstre**

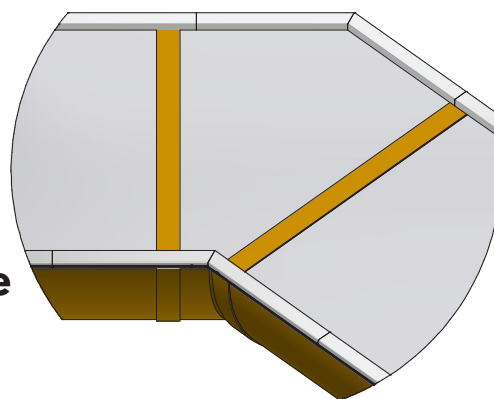


Når tekstilkanalen sidder som den skal, spændes pinolskruerne med 3 mm Unbrakonøgle (medfølger ikke).

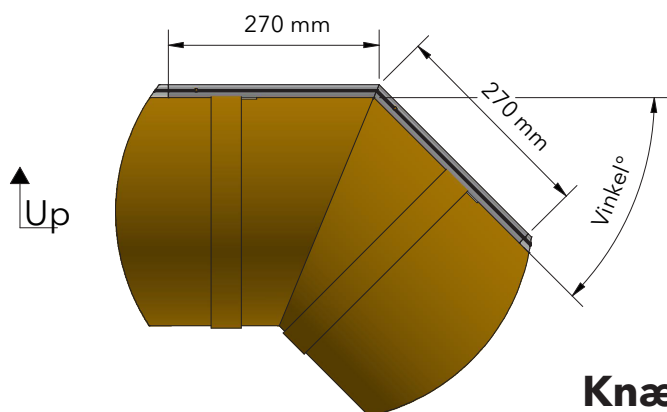

Knæk ned

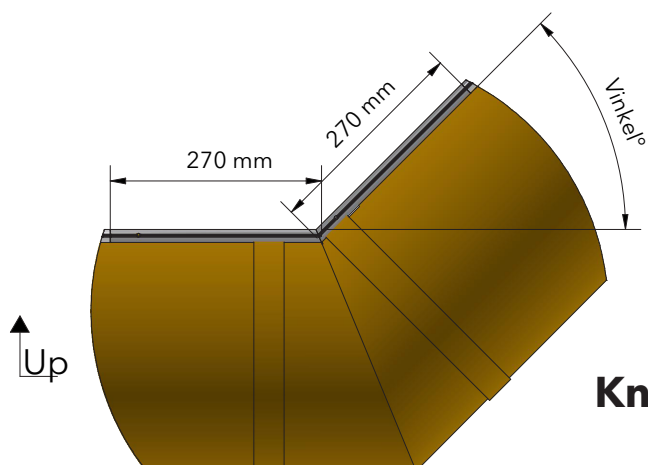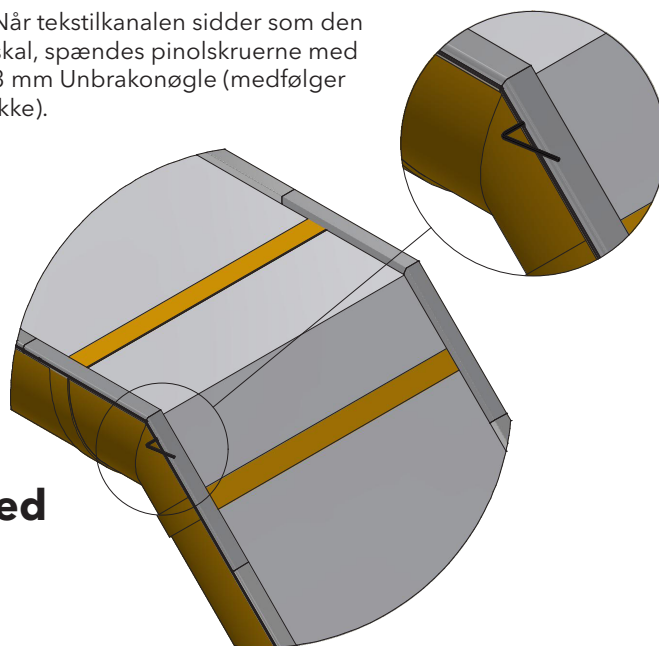


Knæk op


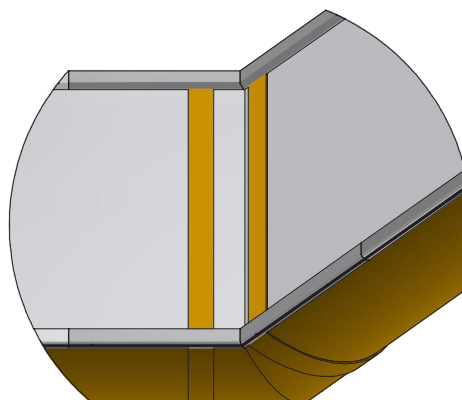


D-Lite Alu-ophæng for KE-Interiør System (knæk 90°)


DL-0008-DK-03

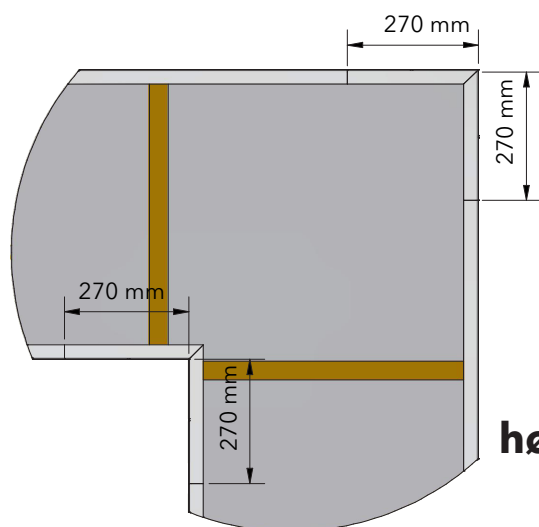


**Knæk
højre/venstre**

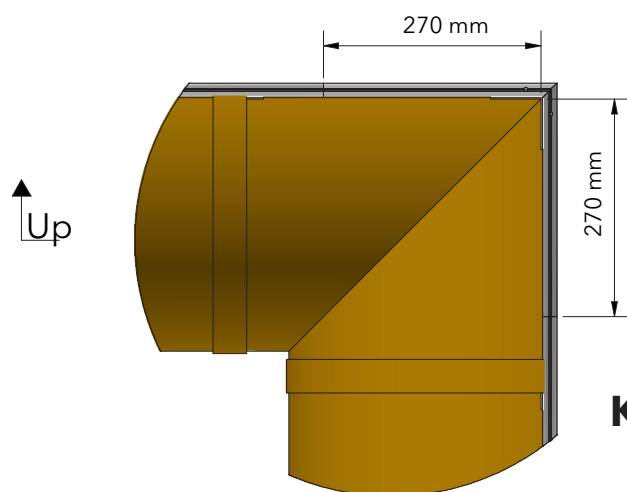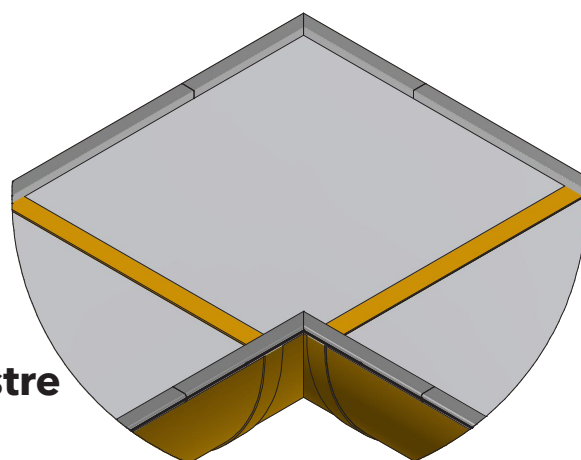

Knæk ned

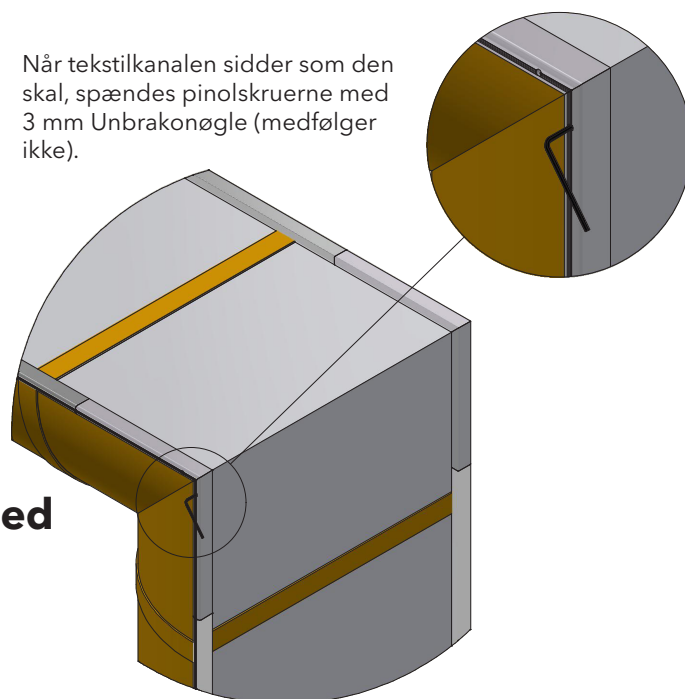

Når tekstilkanalen sidder som den skal, spændes pinolskruerne med 3 mm Unbrakonøgle (medfølger ikke).

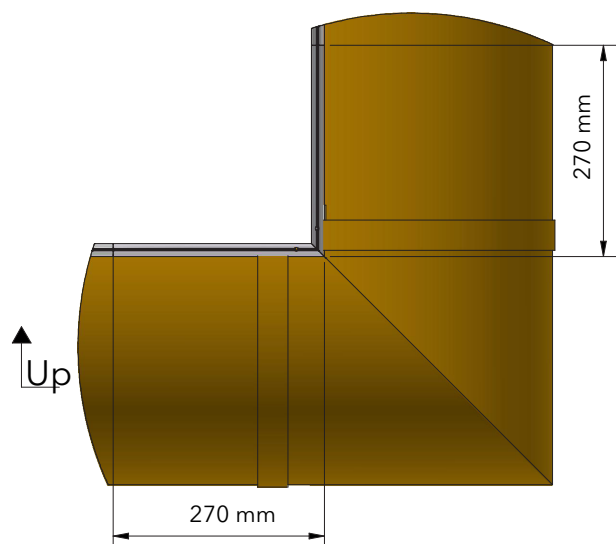

Knæk op

