





D-Safetrack for KE-½D Interior System

QS-0003-DK-03

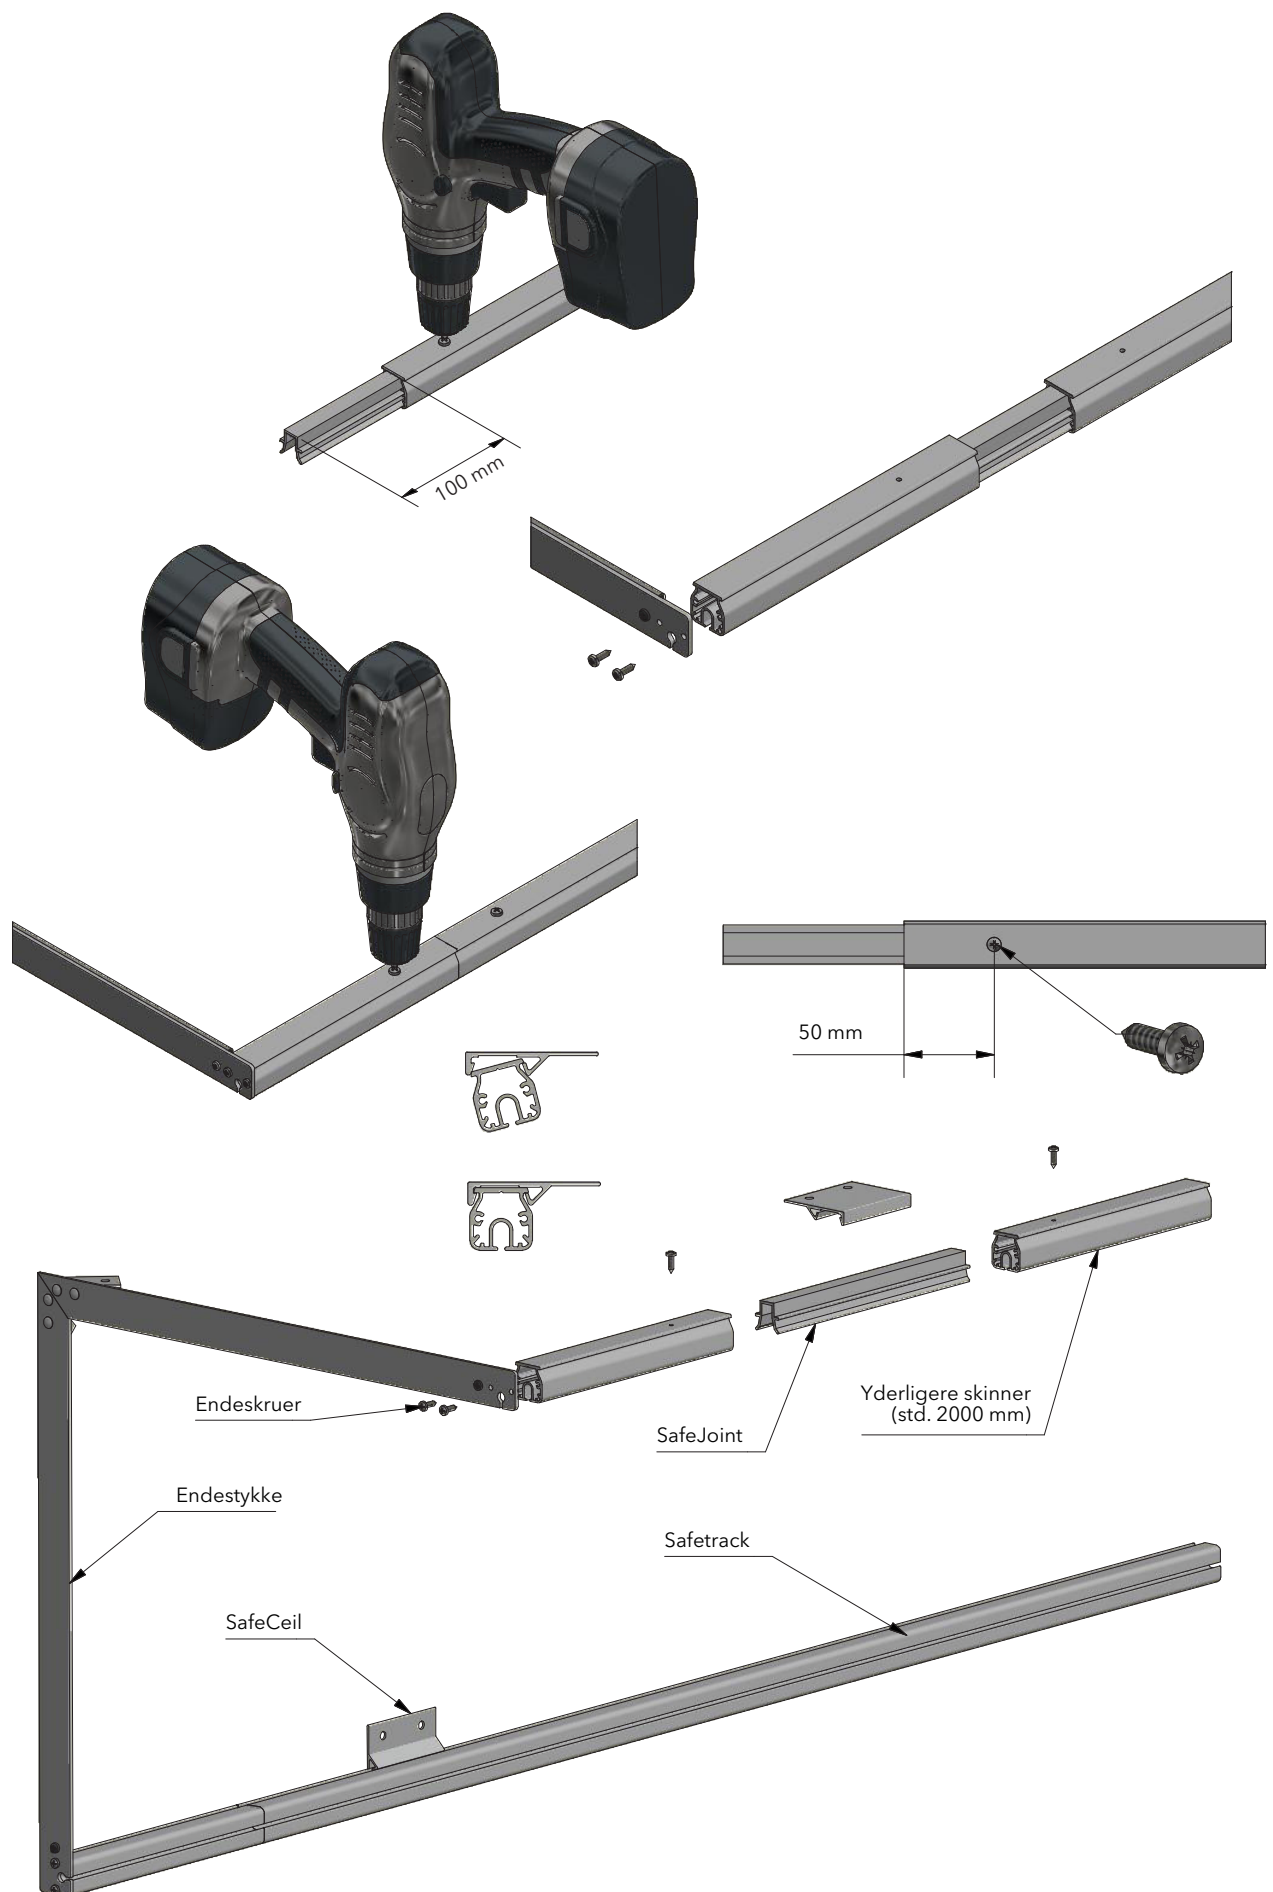

D-Safetrack for KE-1/2D Interior System (SafeCeil)



QS-0004-DK-03

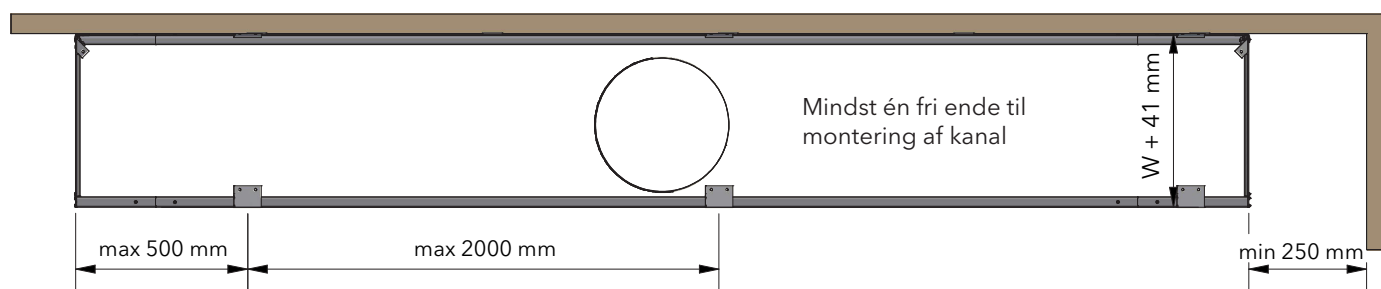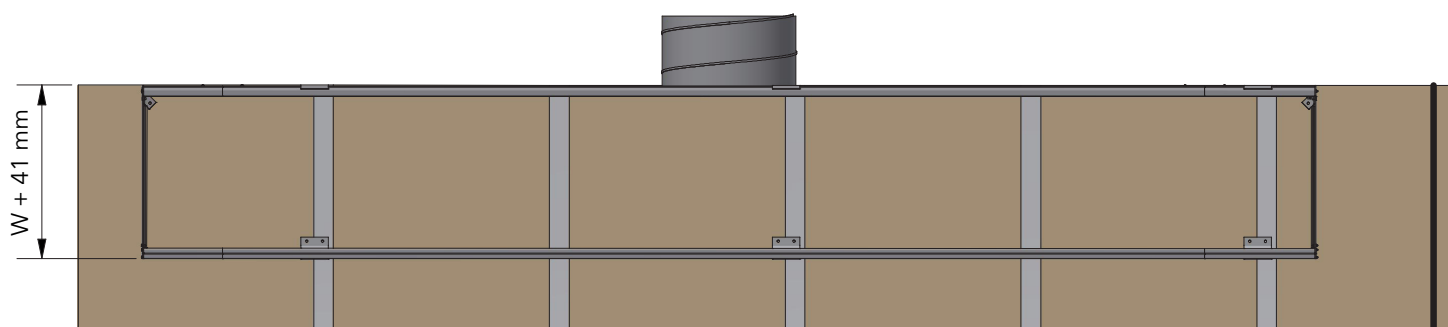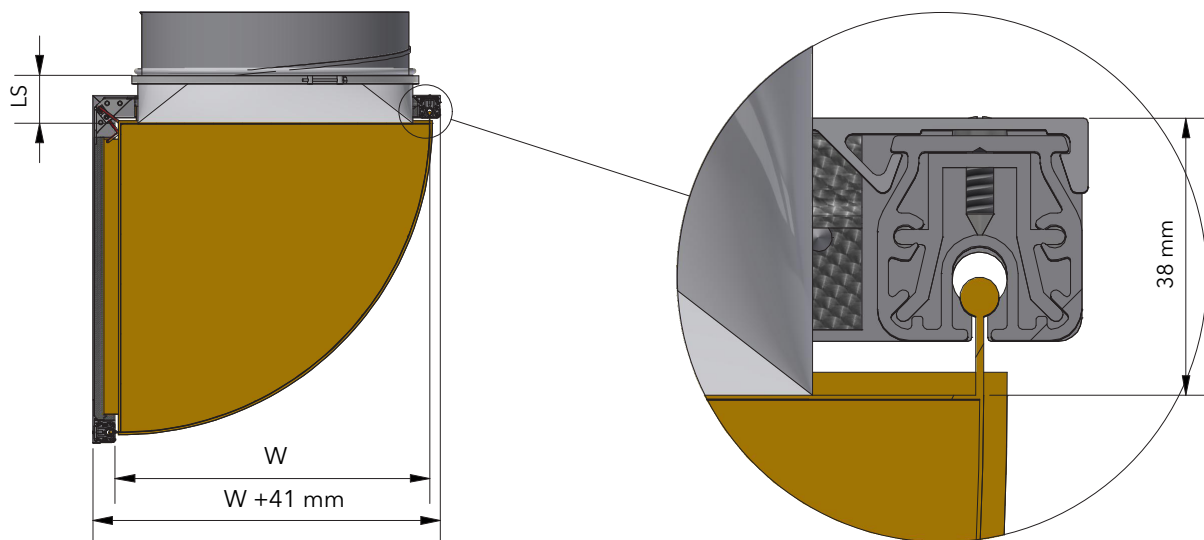

- L = Kanallængde
- LS = Længde studs
- Ø = Studsdiameter
- H = Højde
- W = Bredde
- O = Forsætning
- A = Afstand studs 1
- B = Afstand studs 2


D-Safetrack for KE-½D Interiør System (tilgange)

QS-0005-DK-03

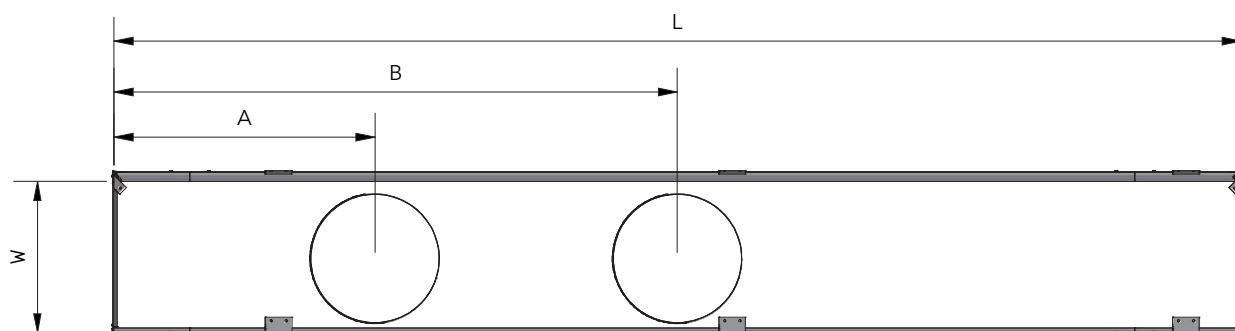
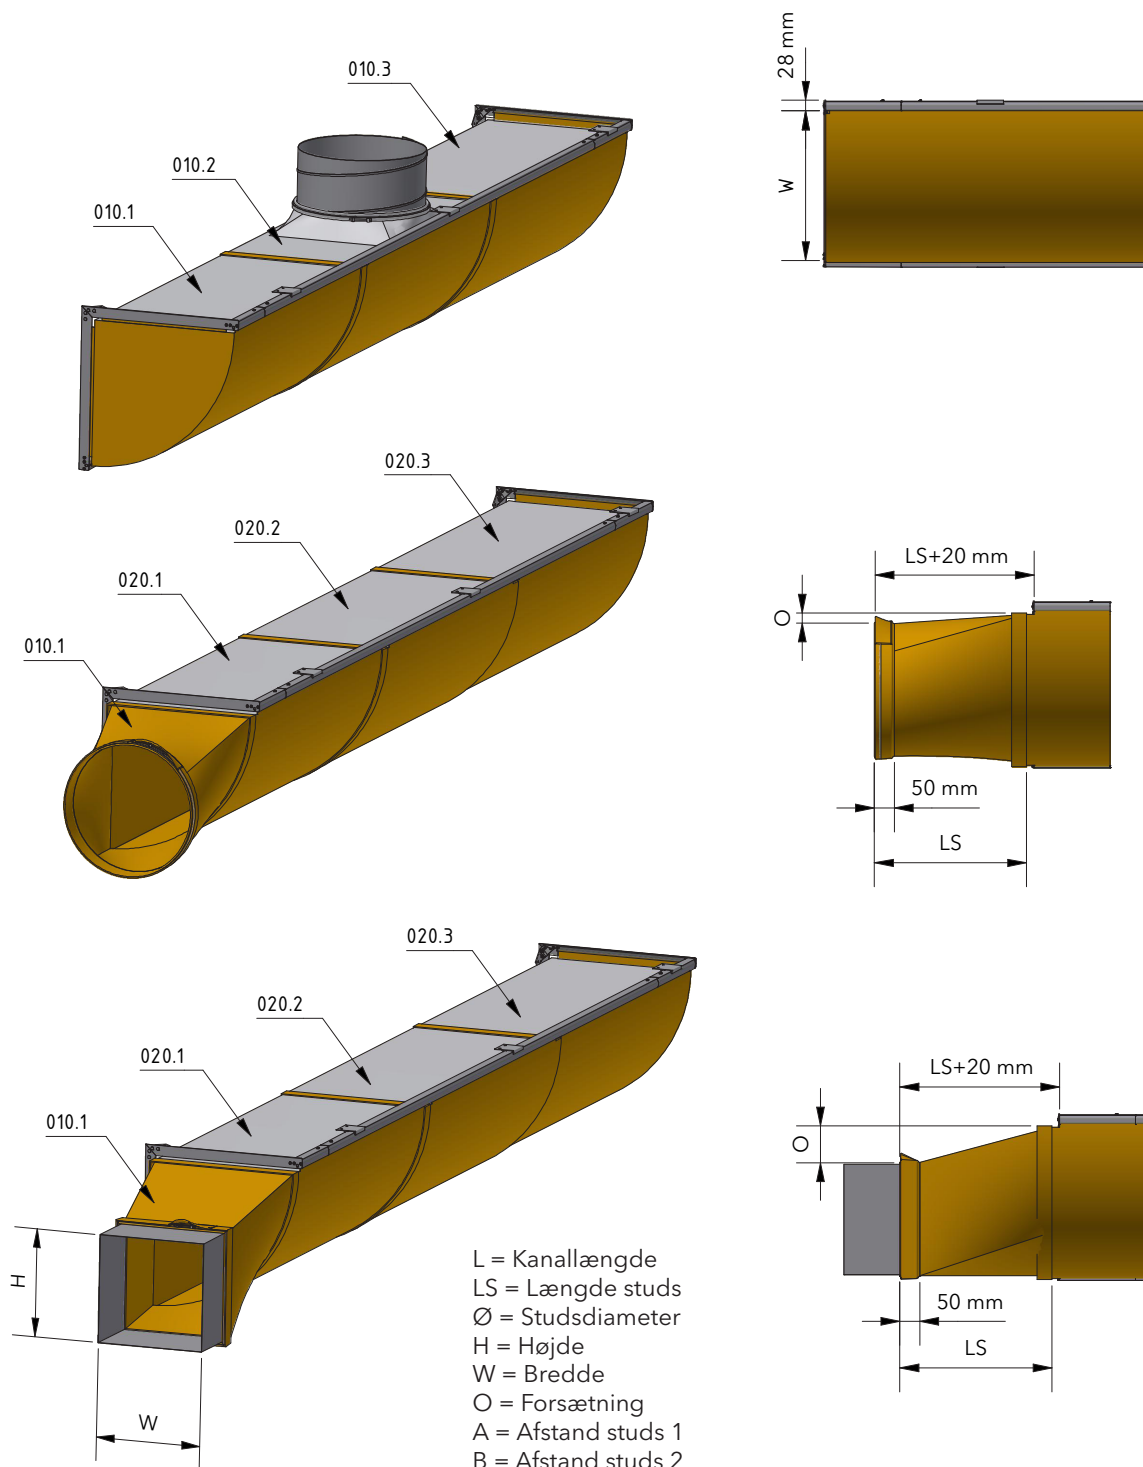


D-Safetrack for KE-½D Interiør System (skinnemontage)


QS-0006-DK-03

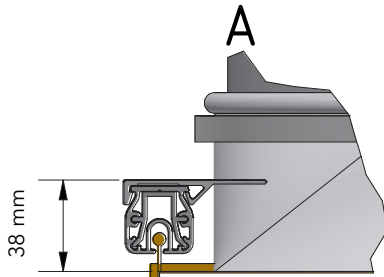


Hvis montering af studs er mulig over loft, behøves der ingen lynlås i nærheden af studs.

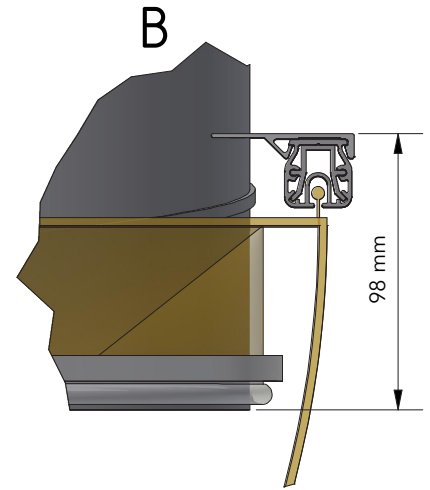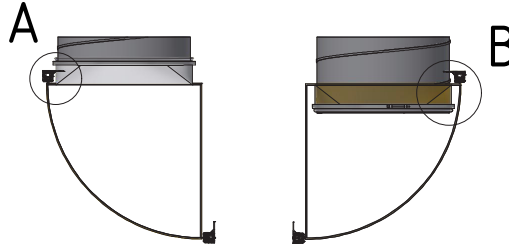


Hvis montage af studs skal ske indvendigt, skal man være opmærksom på at placere mindst 1 lynlås tæt på studs. Alternativt skal der laves en servicelynlås i buen.

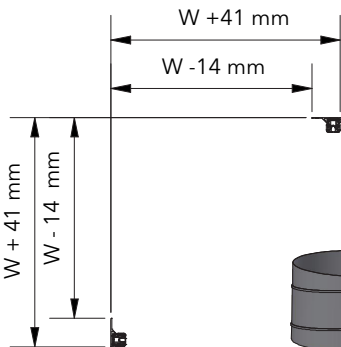




Indvendigt hjørne skal fastgøres med mindst én skrue i enten væg eller loft.

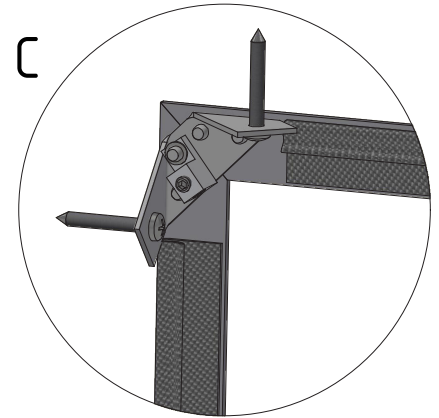


L = Kanallængde
LS = Længde studs
Ø = Studsdiameter
H = Højde
W = Bredde
O = Forsætning
A = Afstand studs 1
B = Afstand studs 2

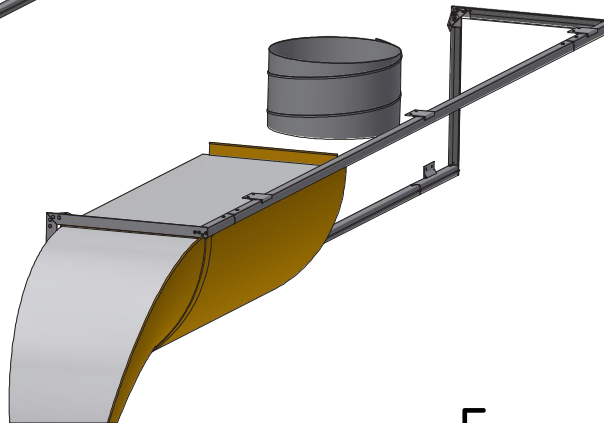

Før snoren gennem hullet. Træk tekstilkanalen ud til enden af skinnen. Spænd pinolskruen med 3 mm Unbrakonøgle (ikke inkl.)




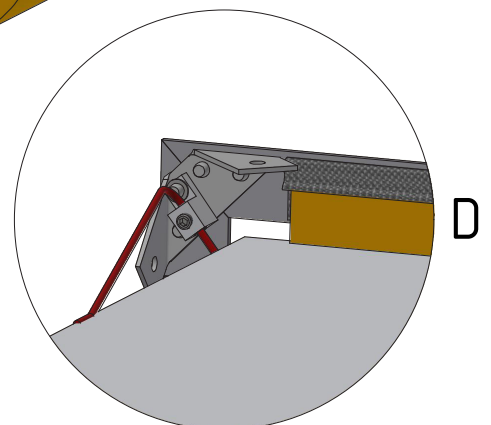
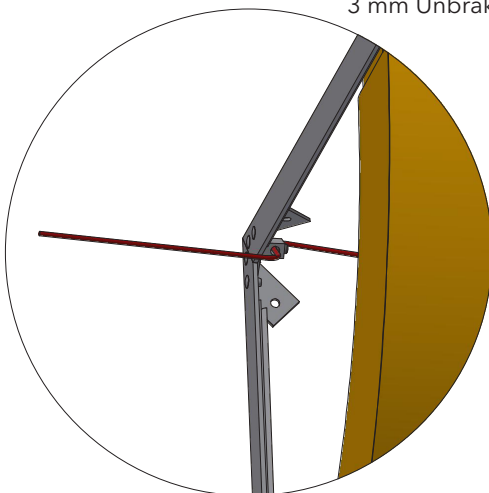
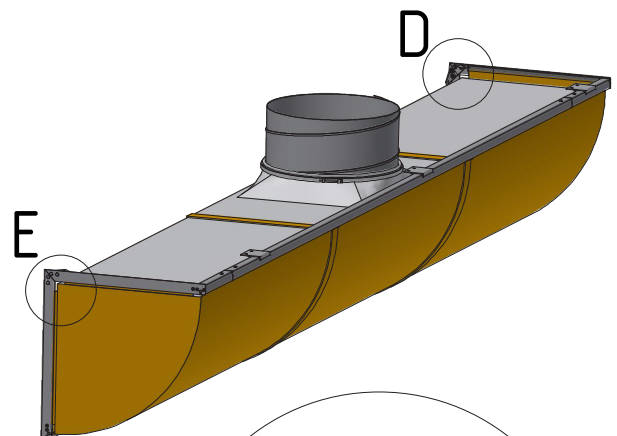


QS-0007-DK-03

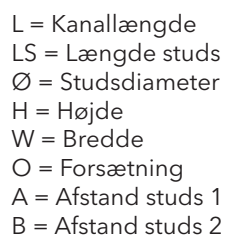







D-Safetrack for KE-½D Interiør System (knæk)

QS-0008-DK-03

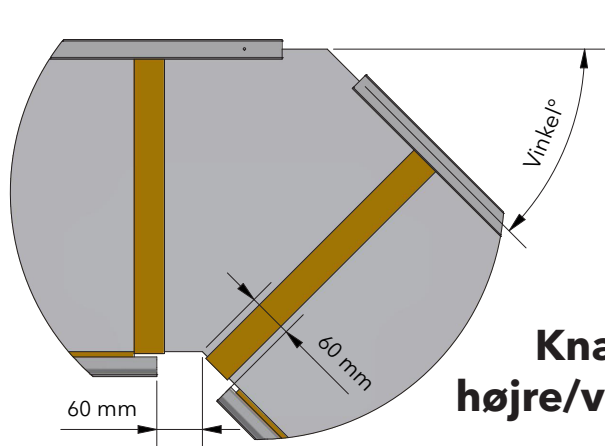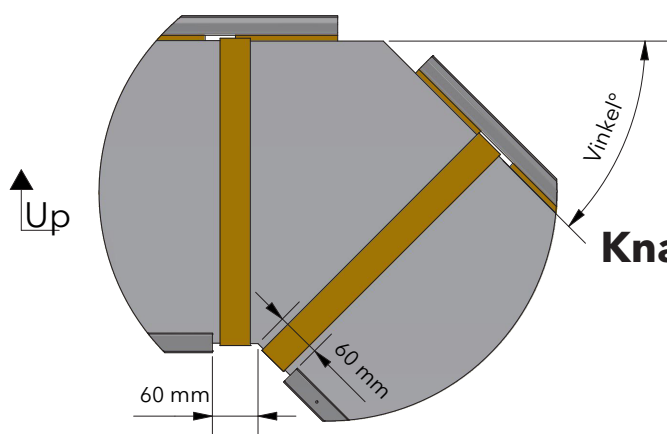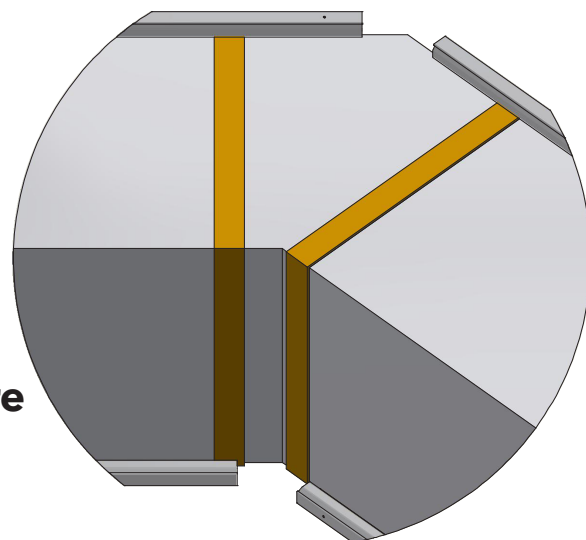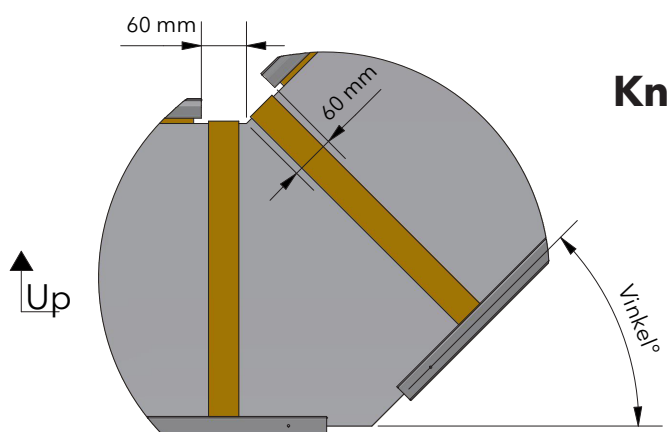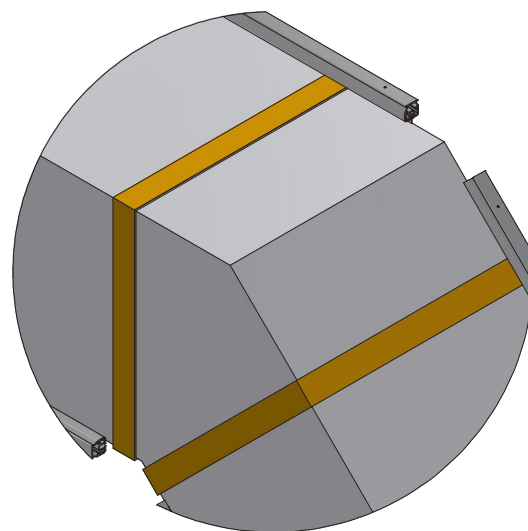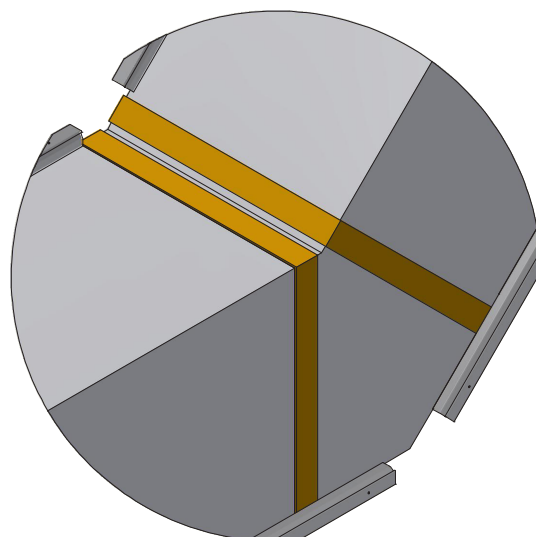Se følgeseddel for specifik vinkel**Knæk
højre/venstre****Knæk ned****Knæk op**

D-Safetrack for KE-½D Interiør System (knæk 90°)


QS-0009-DK-03

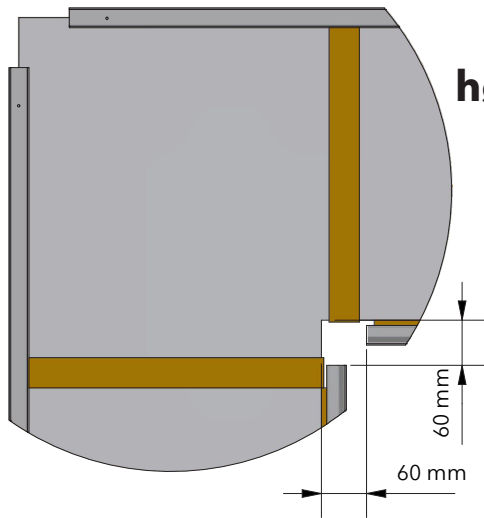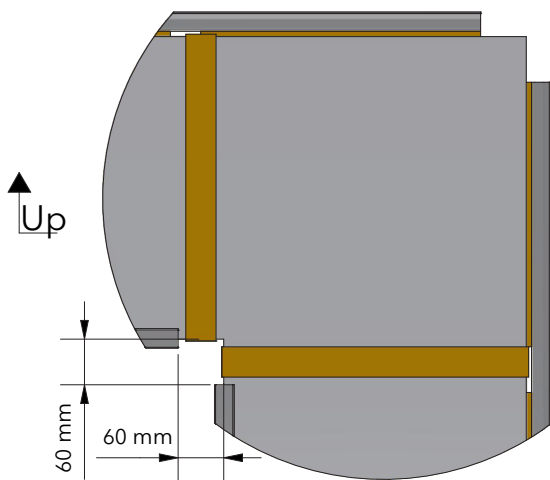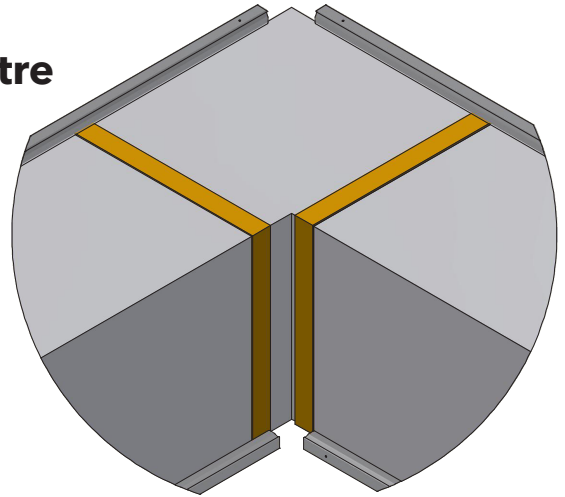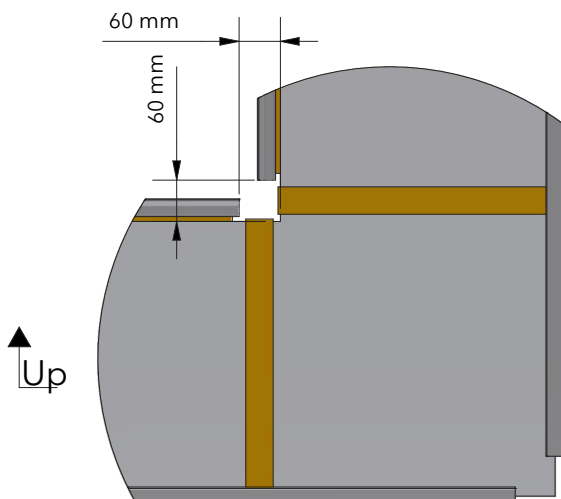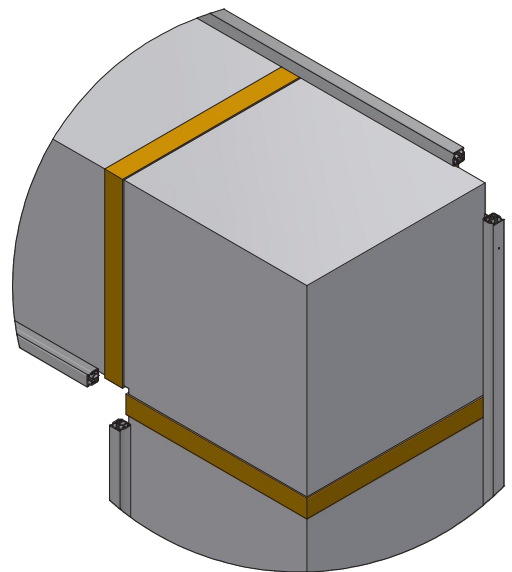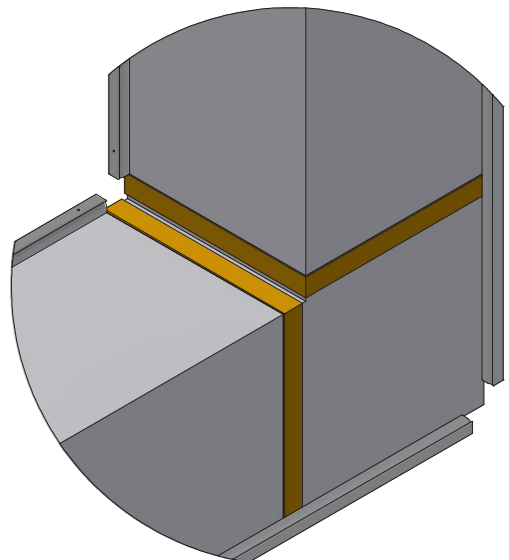**Knæk
højre/venstre****Knæk ned****Knæk op**

D-Safetrack for KE-½D Interiør System (Servicelynlås)

QS-0010-DK-03

D-Safetrack ½D-kanal med Servicelynlås

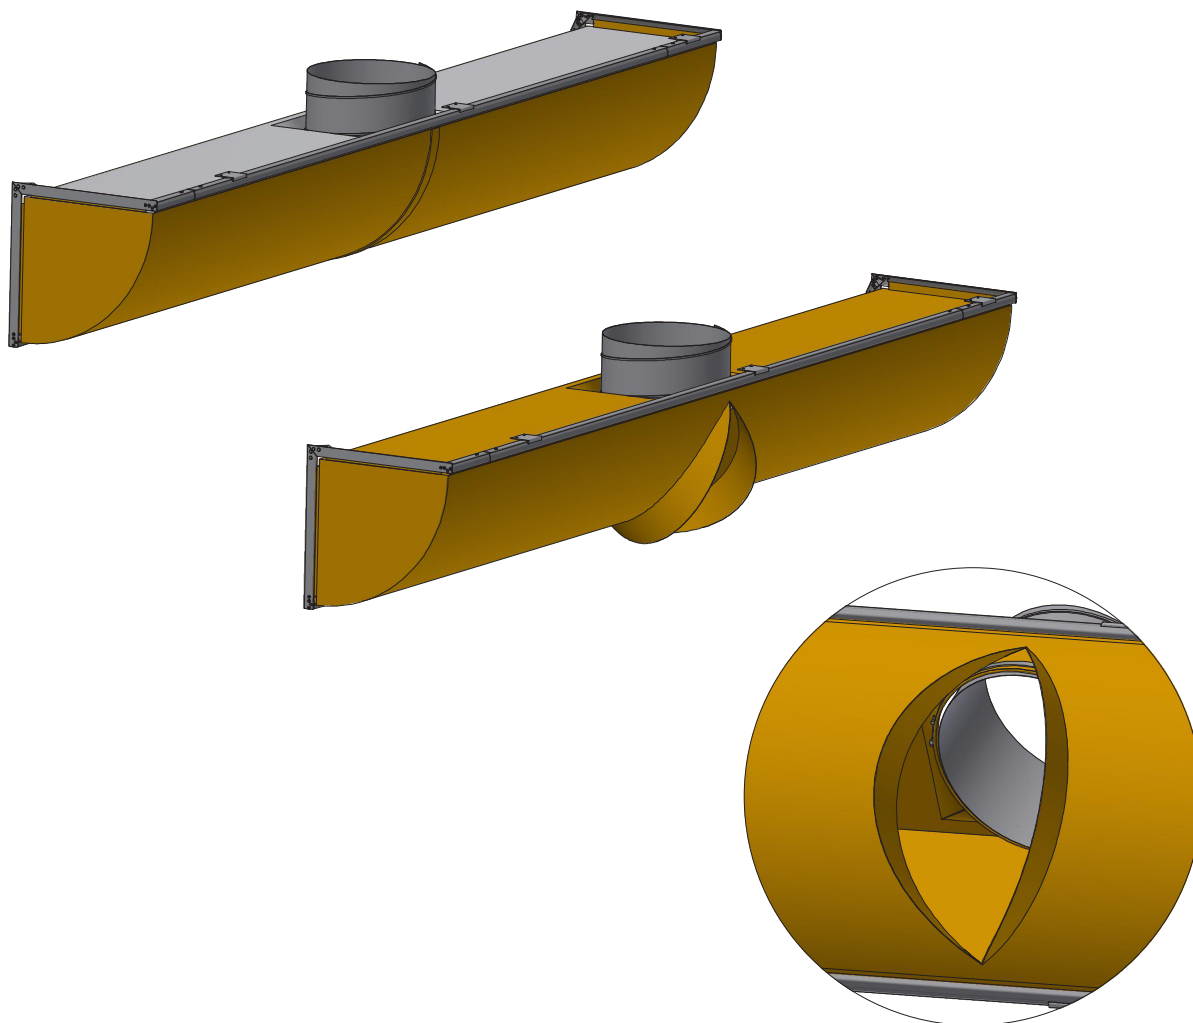

D-Safetrack ½D-kanal med lynlås

