



## ½D-Alu-skinner

Monter skinnesystem efter tegninger og vedlagte montagevejledninger.

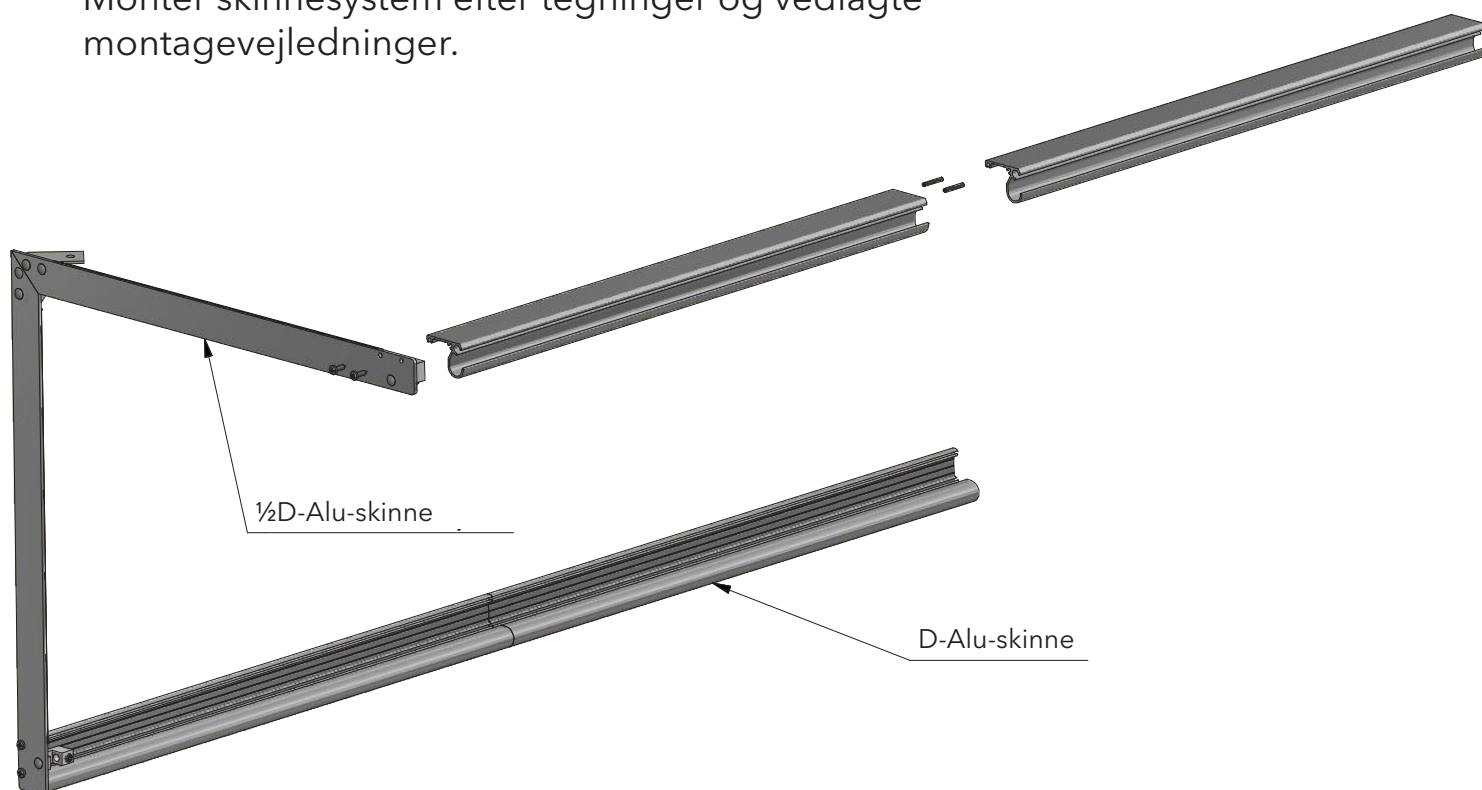



Lukkeprofil (std. 500 mm):  
Indføres i skinne før montering af endestykke.  
Længden af lukkeprofil tilpasses skinnen.

Sidste lukkeprofil saves i ca. 10 mm undermål for at undgå blokering ved lukning.

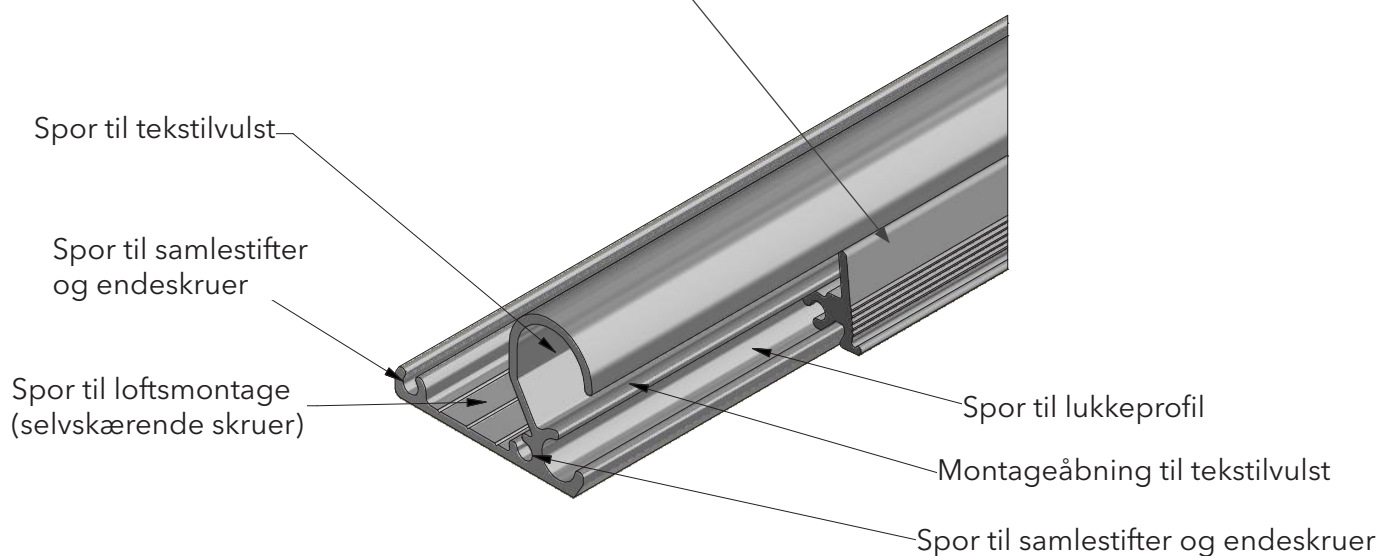


# D-Alu for KE-½D Interiør System (tilgange)

QA-0004-DK-04

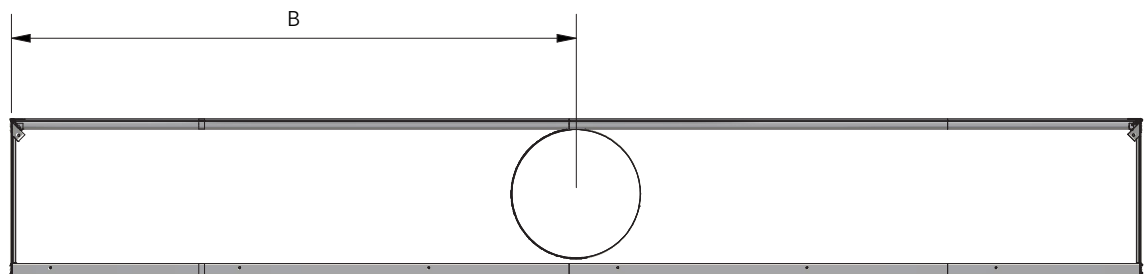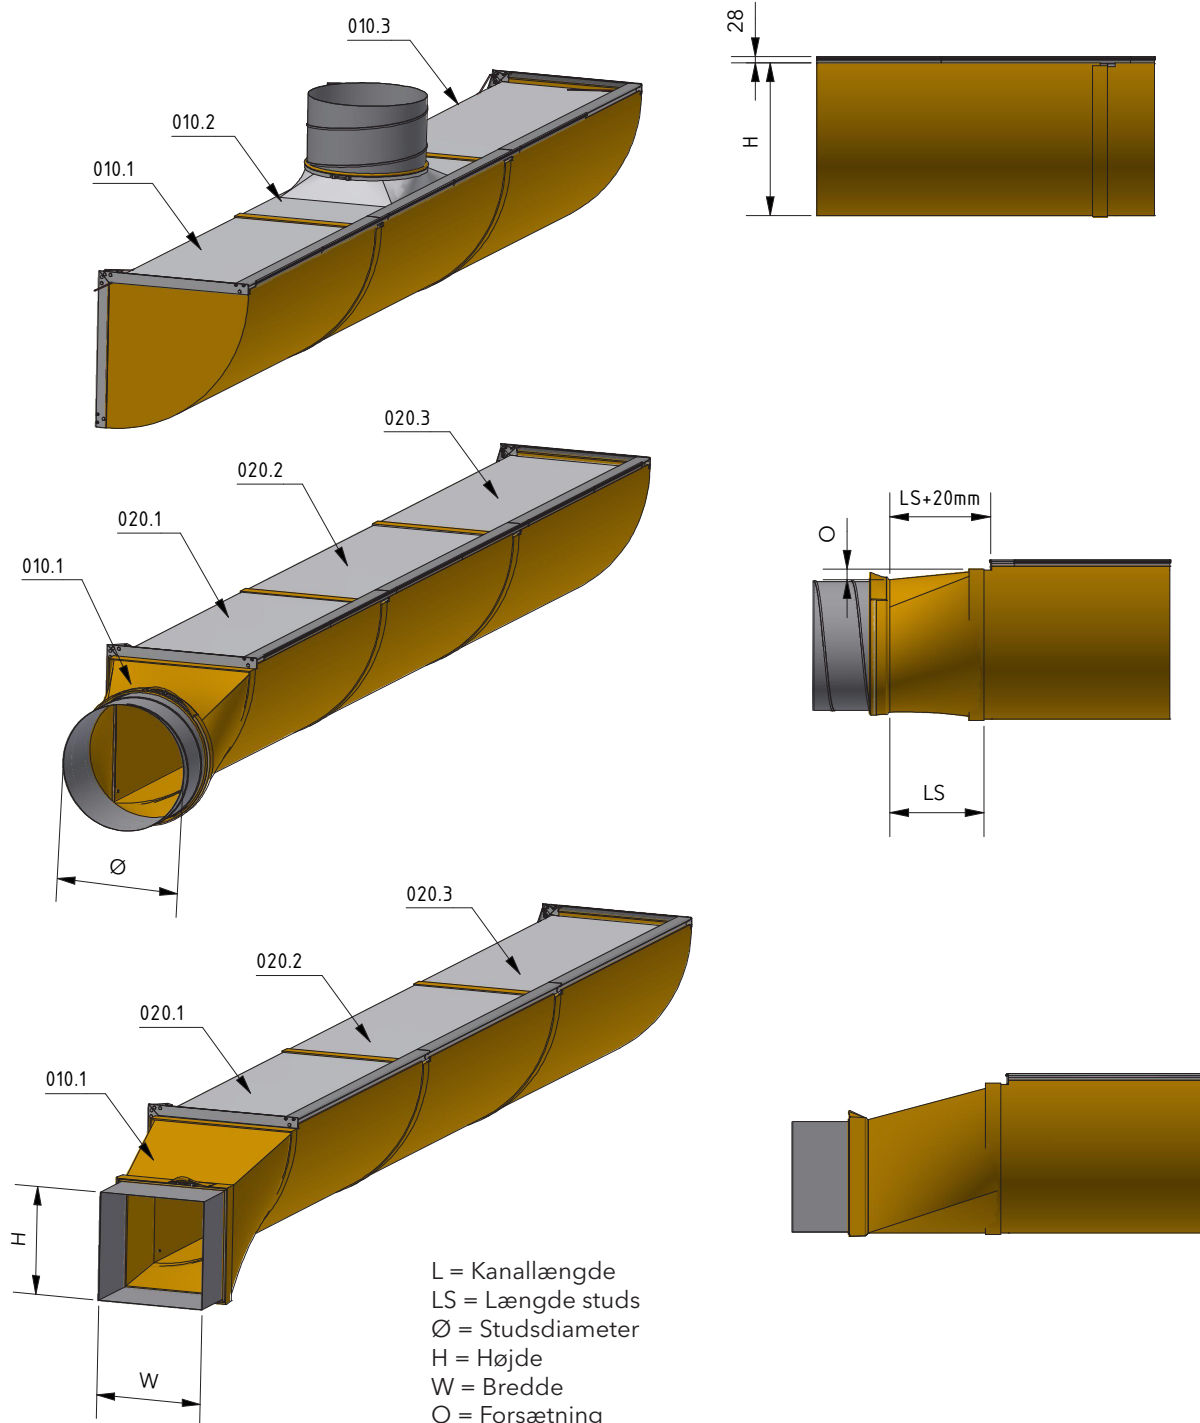


# D-Alu for KE-1½D Interiør System (skinnemontage)

QA-0005-DK-04

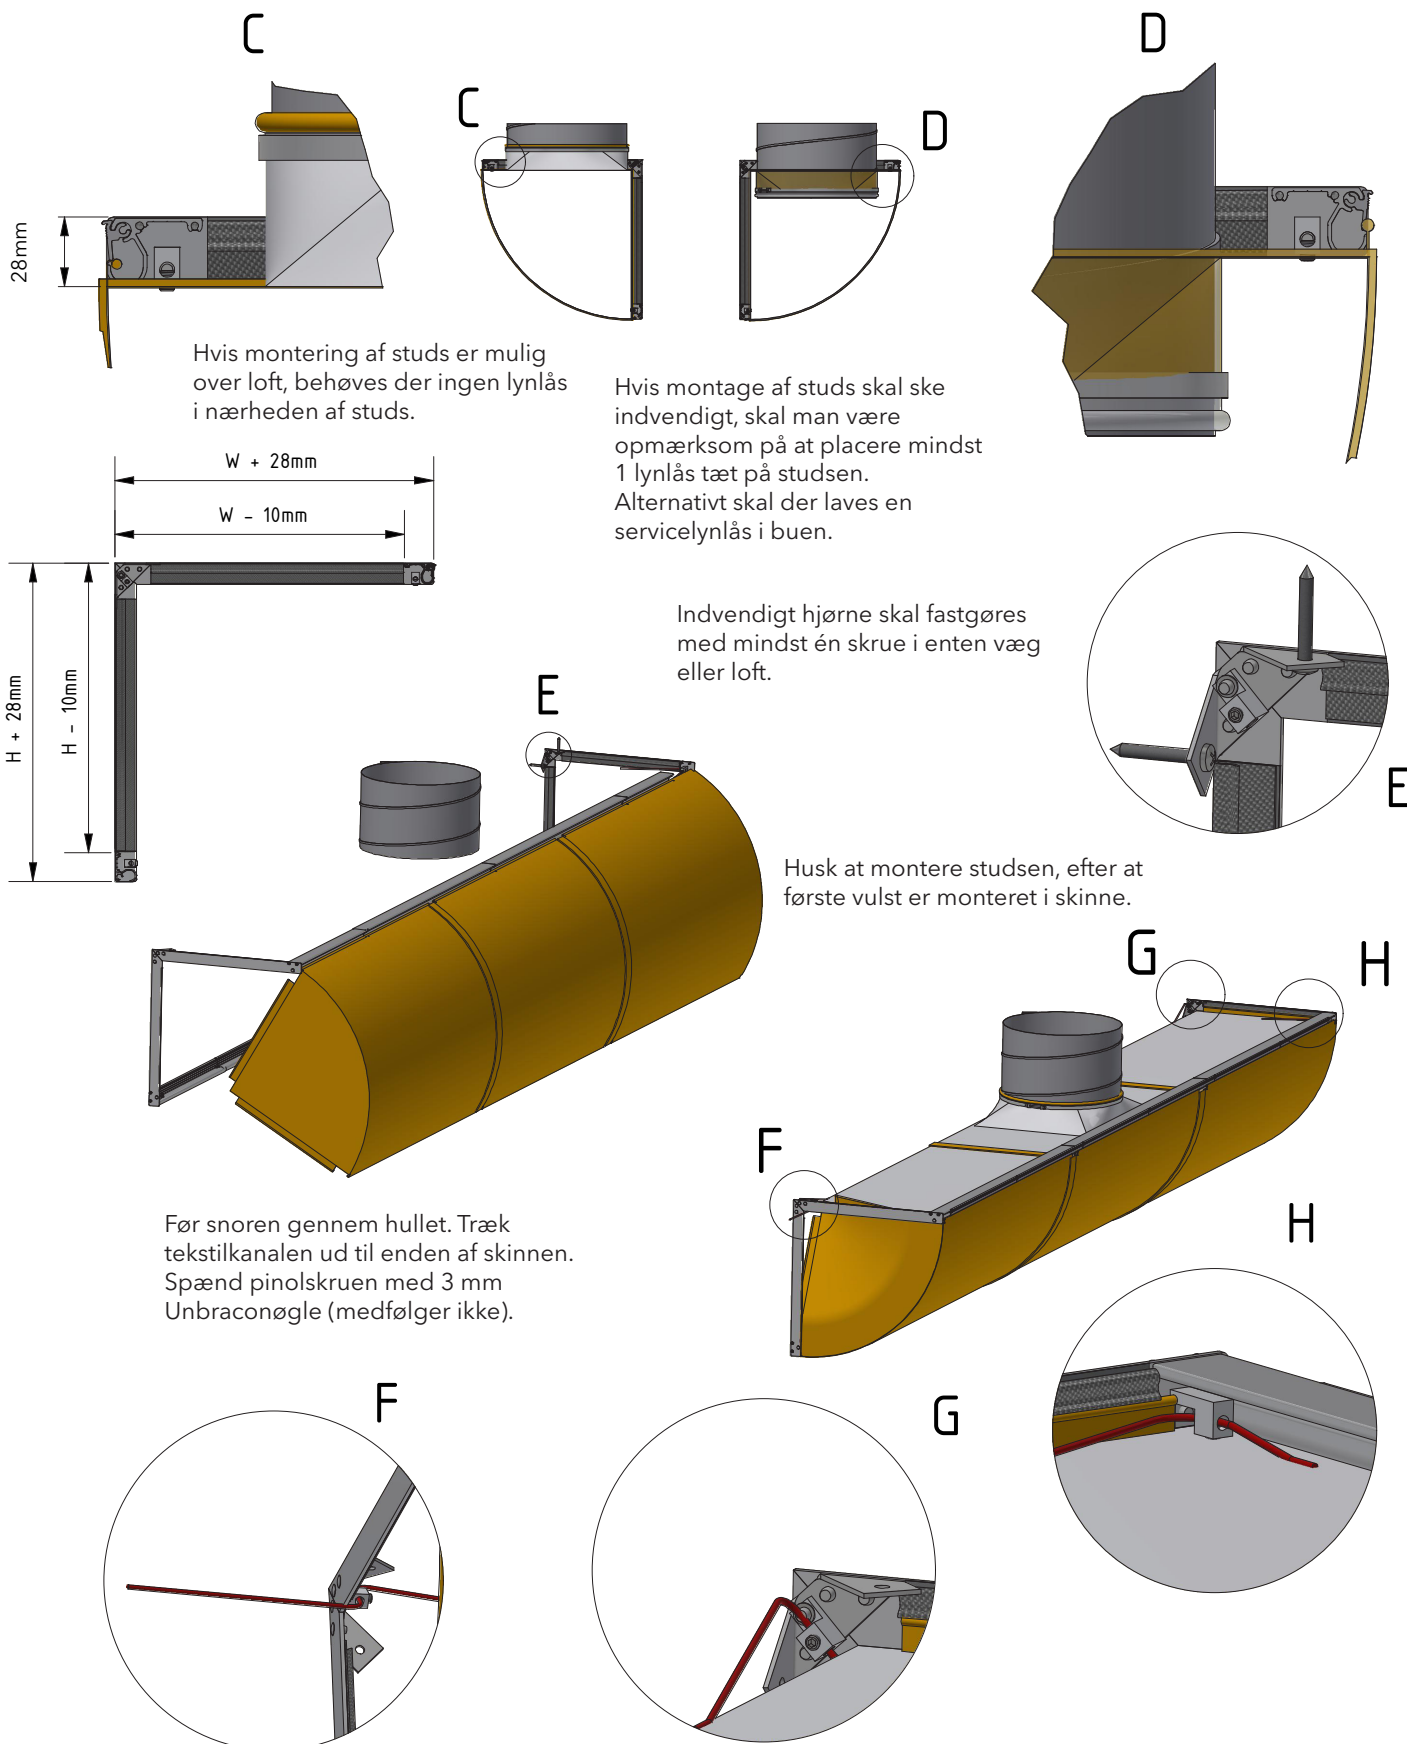


# D-Alu for KE-1½D Interiør System (montage af kanal)

QA-0006-DK-04

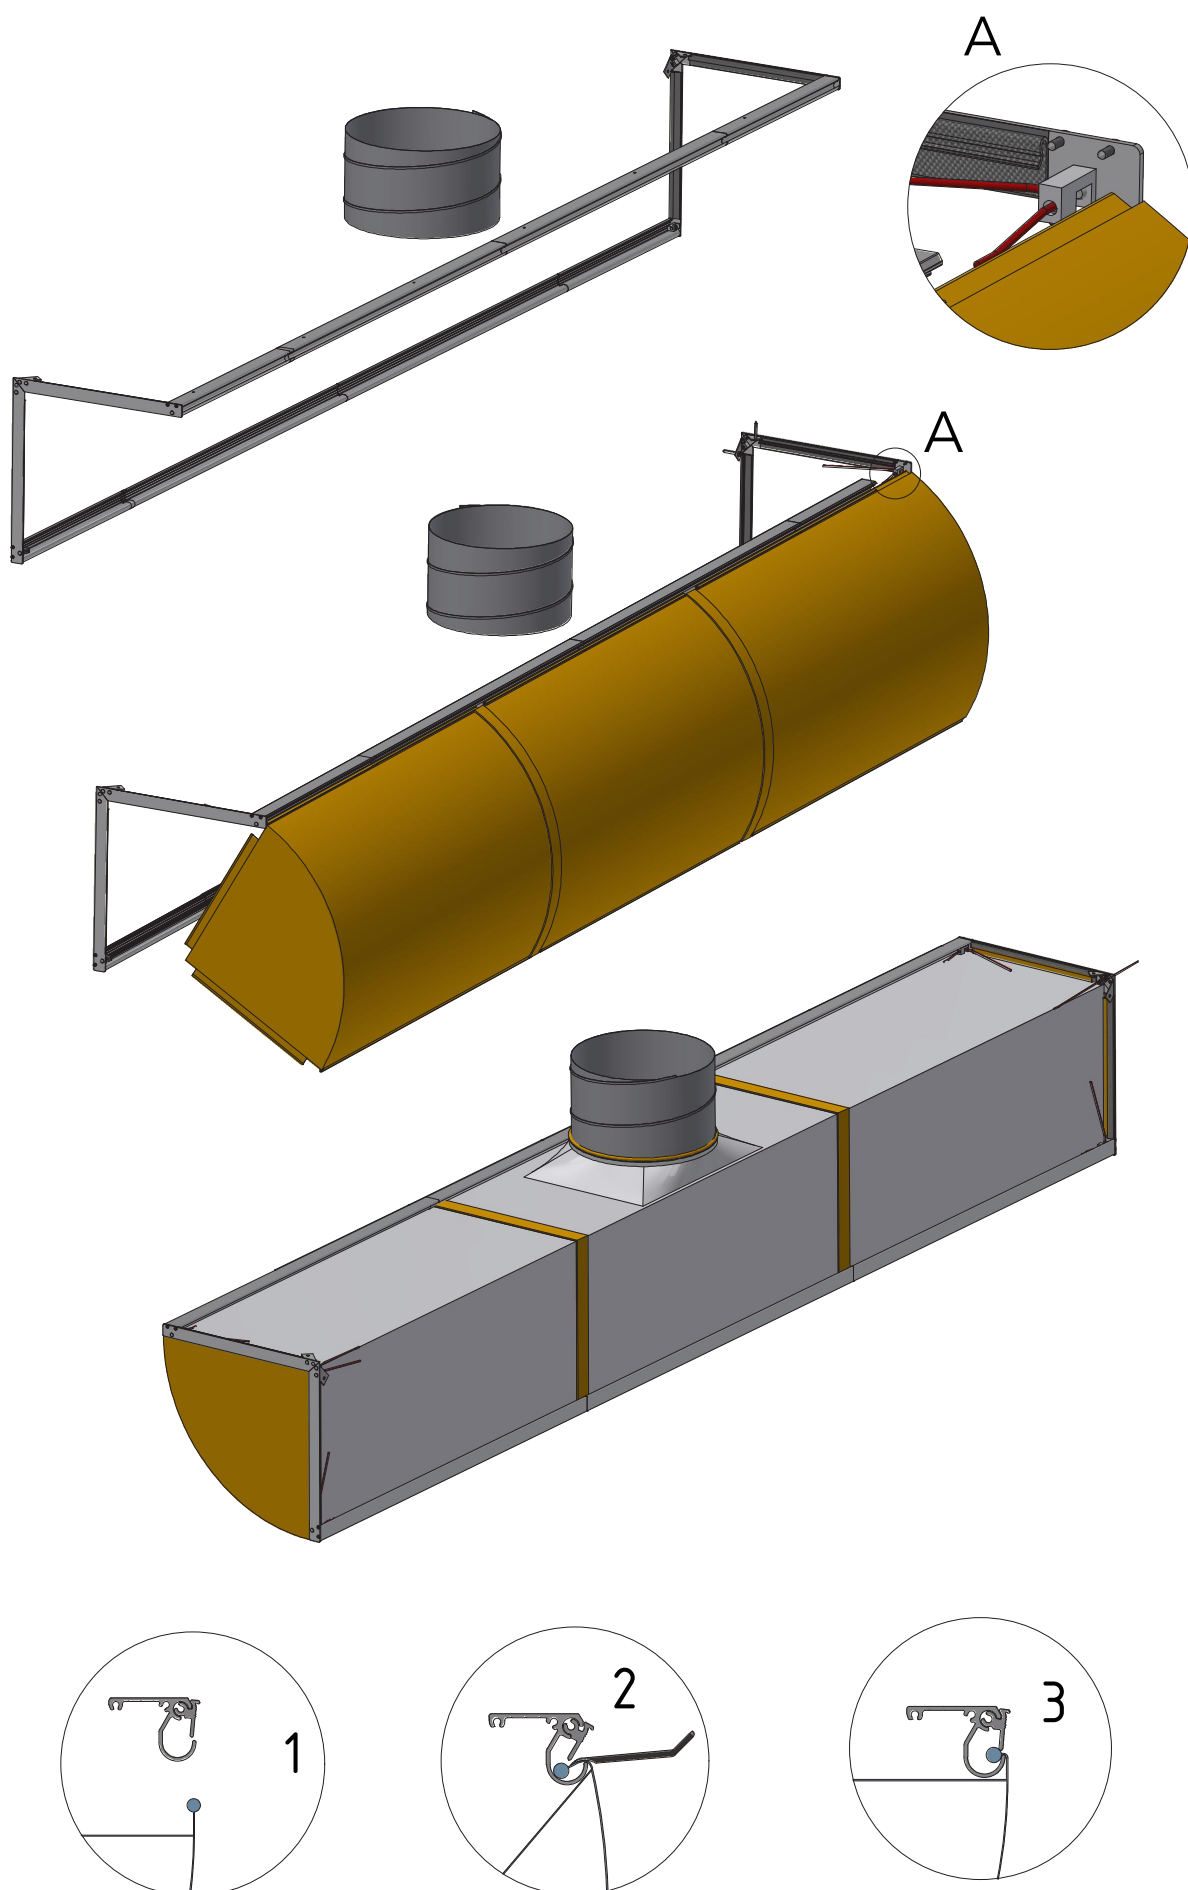


# D-Alu-ophæng for KE-½D Interior System (fordeler)

## QA-0007-DK-04

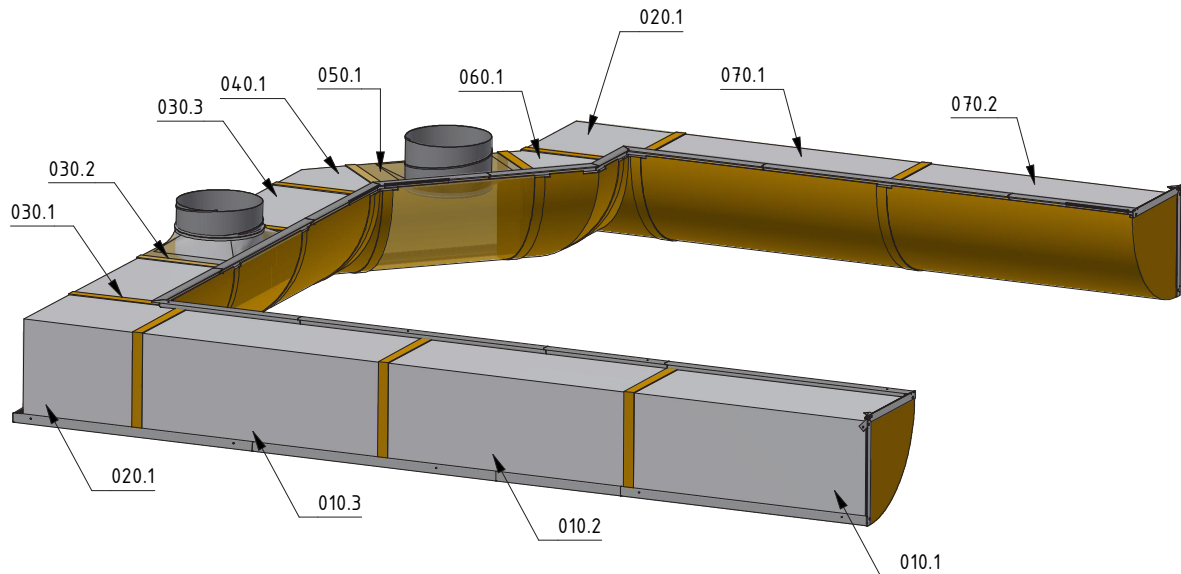


Ingen montagestifter ved knæk.  
Skinne umiddelbart før og efter  
knæk monteres med min. 2 skruer.

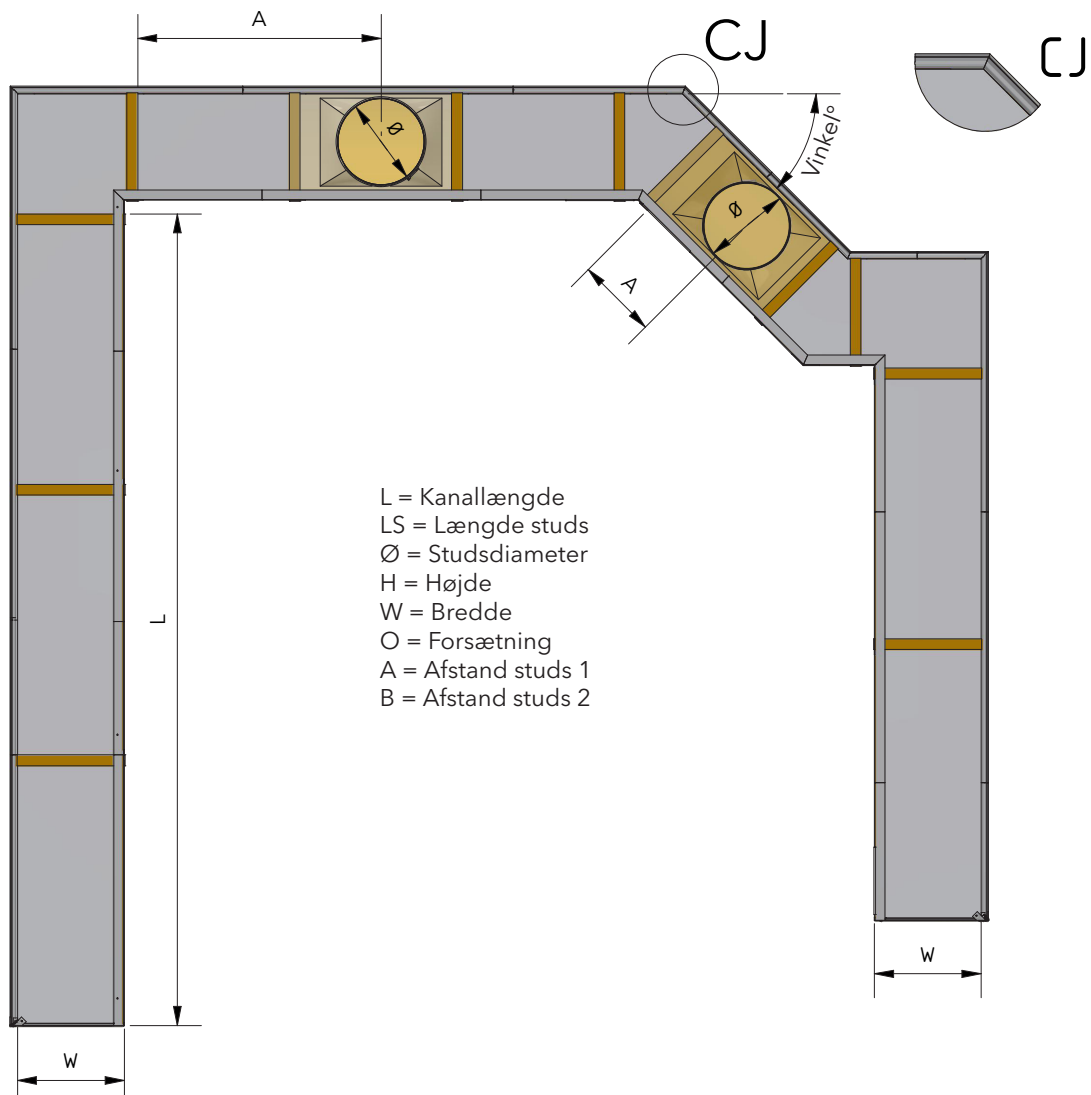



# D-Alu-ophæng for KE-½D Interiør System (knæk)

QA-0008-DK-04



Se følgeseddel for specifik vinkel

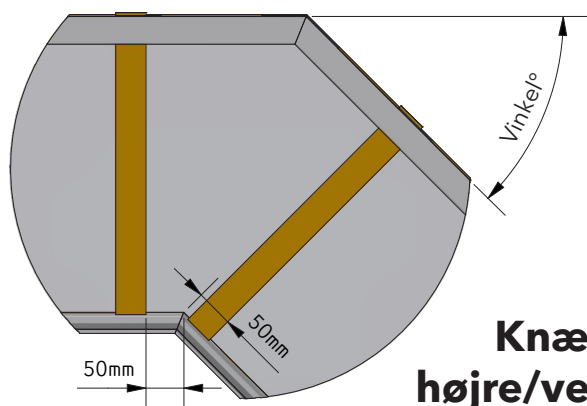


**Knæk  
højre/venstre**

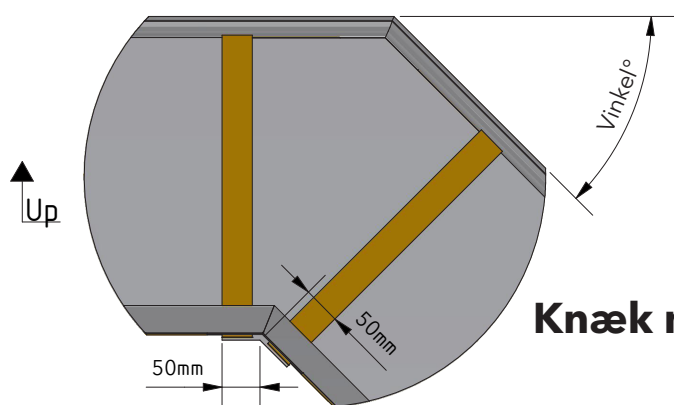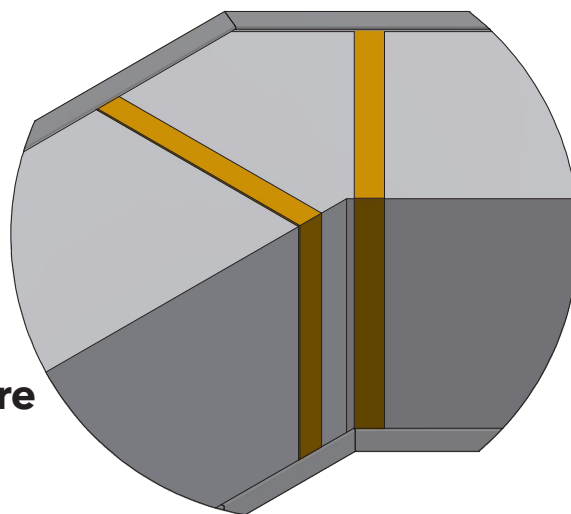

**Knæk ned**

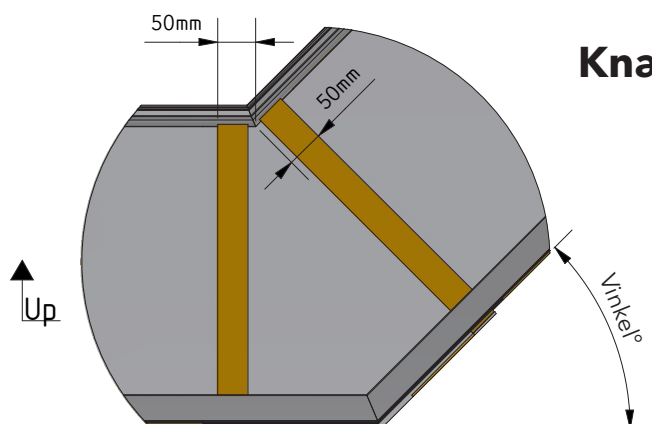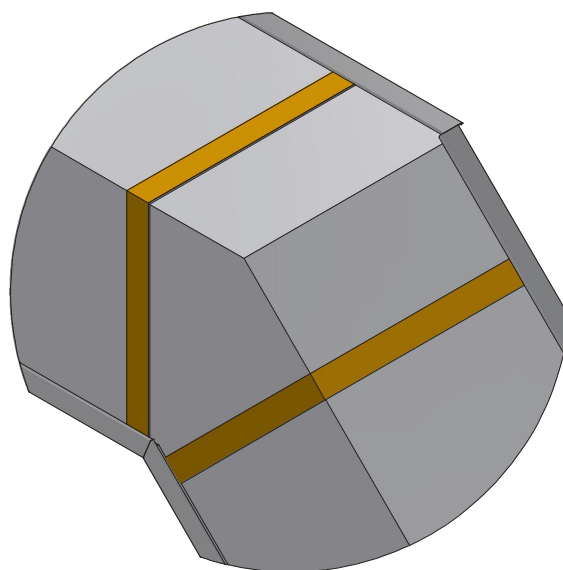


**Knæk op**


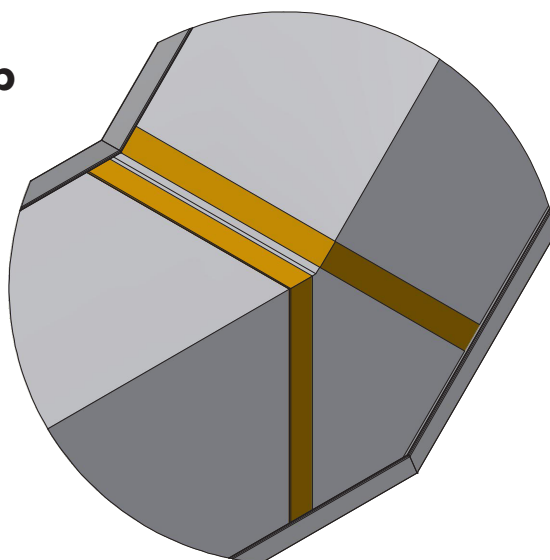


# D-Alu-ophæng for KE-½D Interiør System (knæk 90°)



QA-0009-DK-04

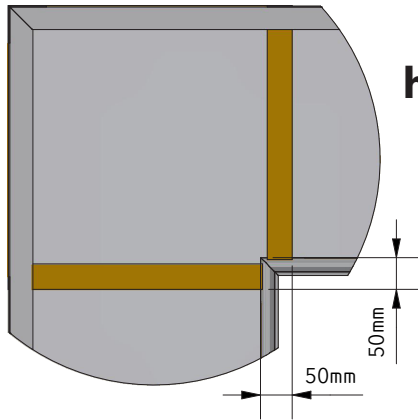

**Knæk  
højre/venstre**

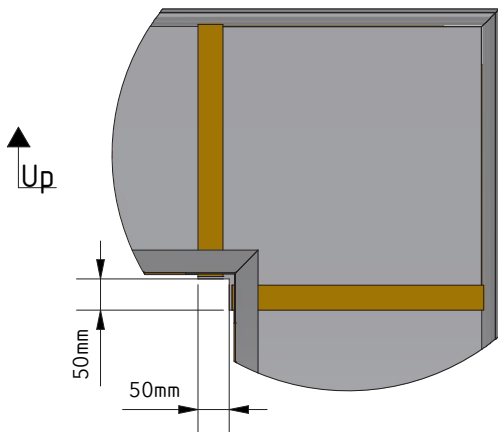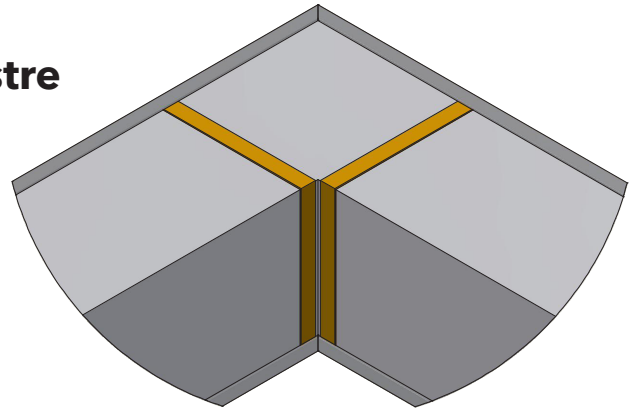

**Knæk ned**

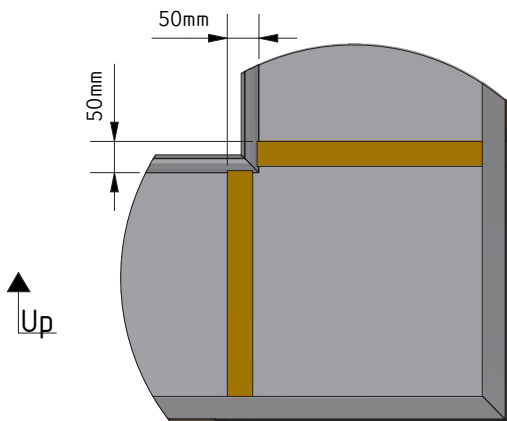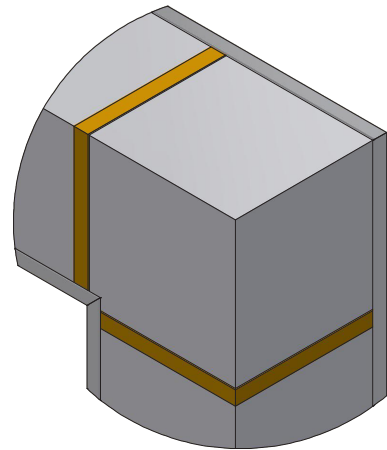

**Knæk op**

