



# D-Safetrack für KE-Interieur System (Service-Reißverschluss)

DS-0010-DE-03

Safetrack D-Textilkanal mit Service-Reißverschluss

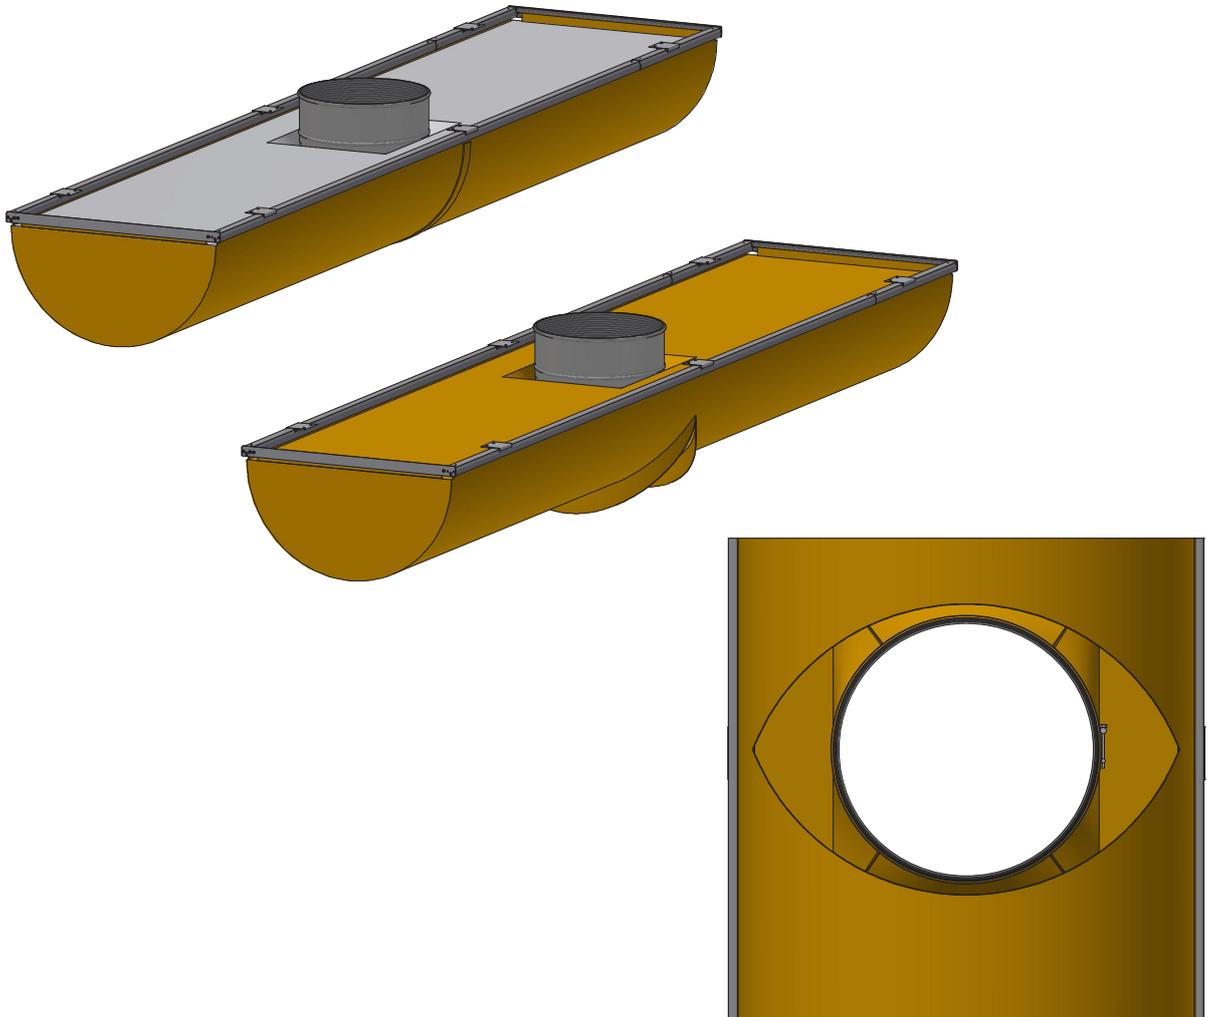

Safetrack D-Textilkanal mit Reißverschluss

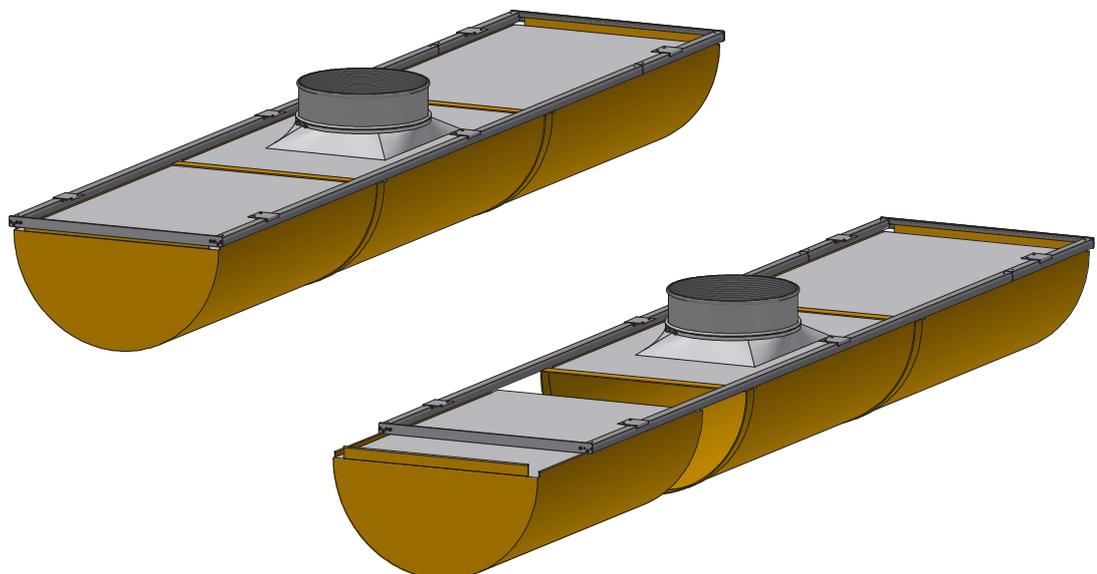


# D-Safetrack für KE-Interieur System (KE-SRD)

DS-0011-DE-03


## Montage, T-SRD (Einlass Oberseite)

Der T-SRD ist auf Anfrage erhältlich

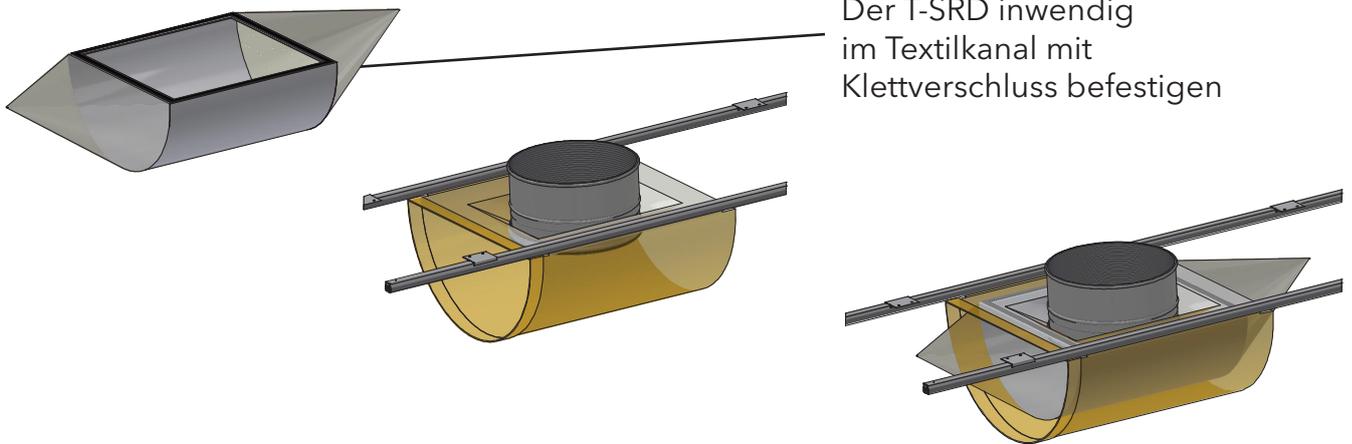


## Montage, D-SRD (Einlass am Ende)

Der D-SRD ist auf Anfrage erhältlich




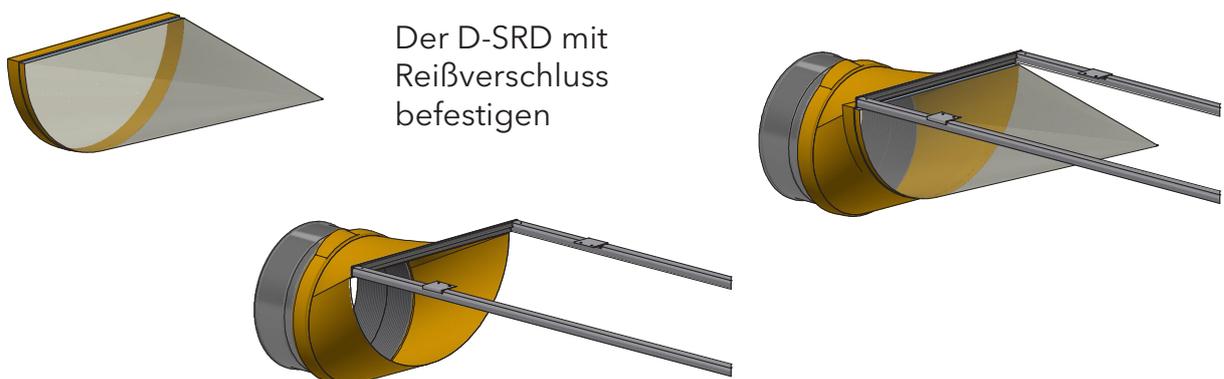


# D-Safetrack für KE-Interieur System (Stützen mit Federanschluss)


DS-0012-DE-03

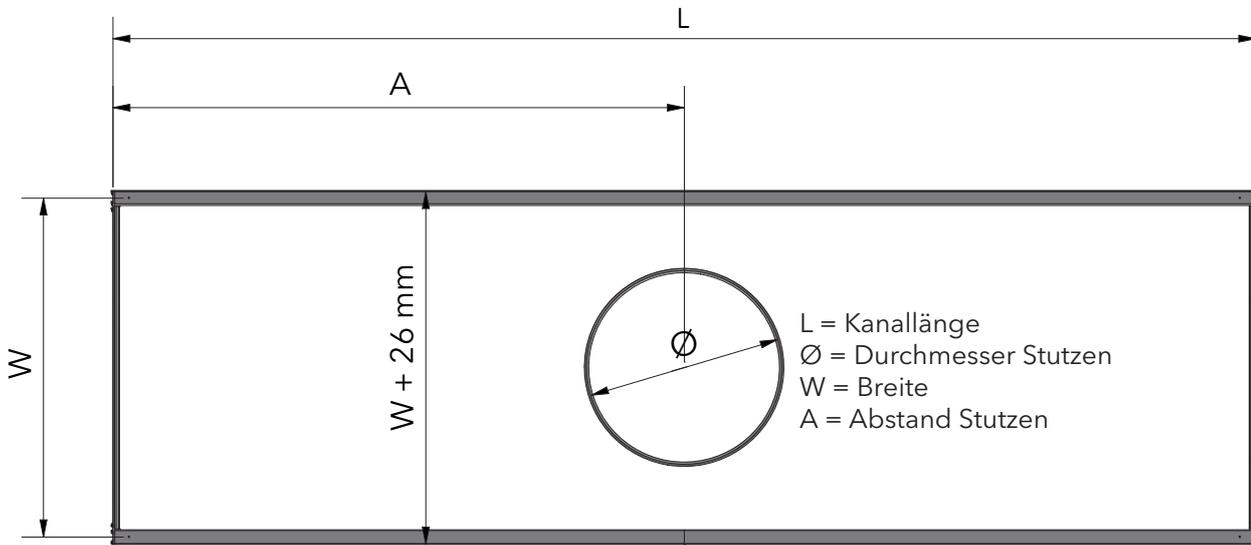

Maß A auf der Schiene markieren, sodass die Platzierung des Stützens nach Montage des Kanals deutlich hervorgeht.

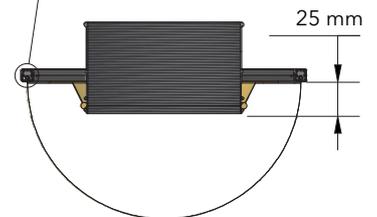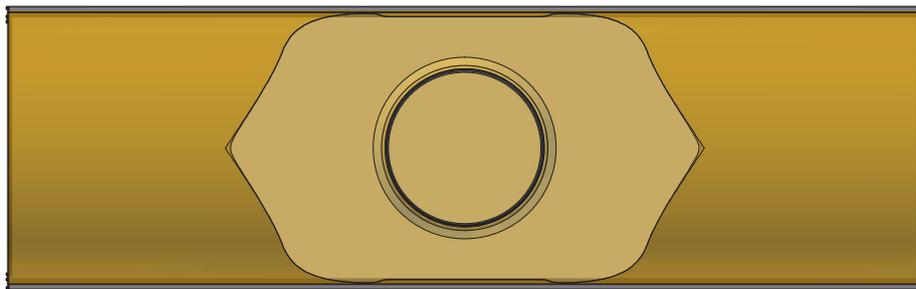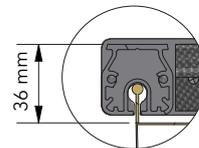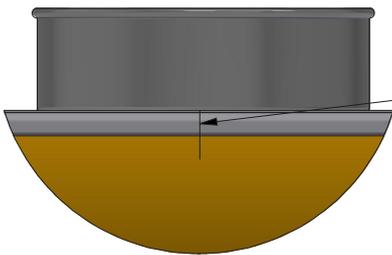

A-A

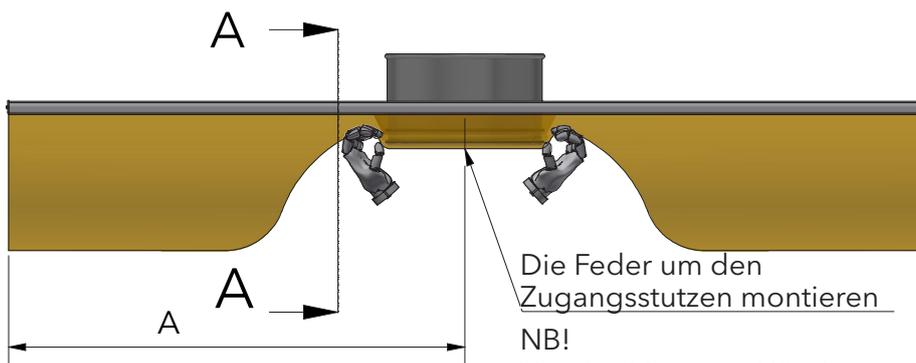


Die Feder um den Zugangsstützen montieren  
NB!

Vor der Montage Hände waschen oder Handschuhe tragen.

## SafeLock für D-Safetrack

### DS-0013-DE-03

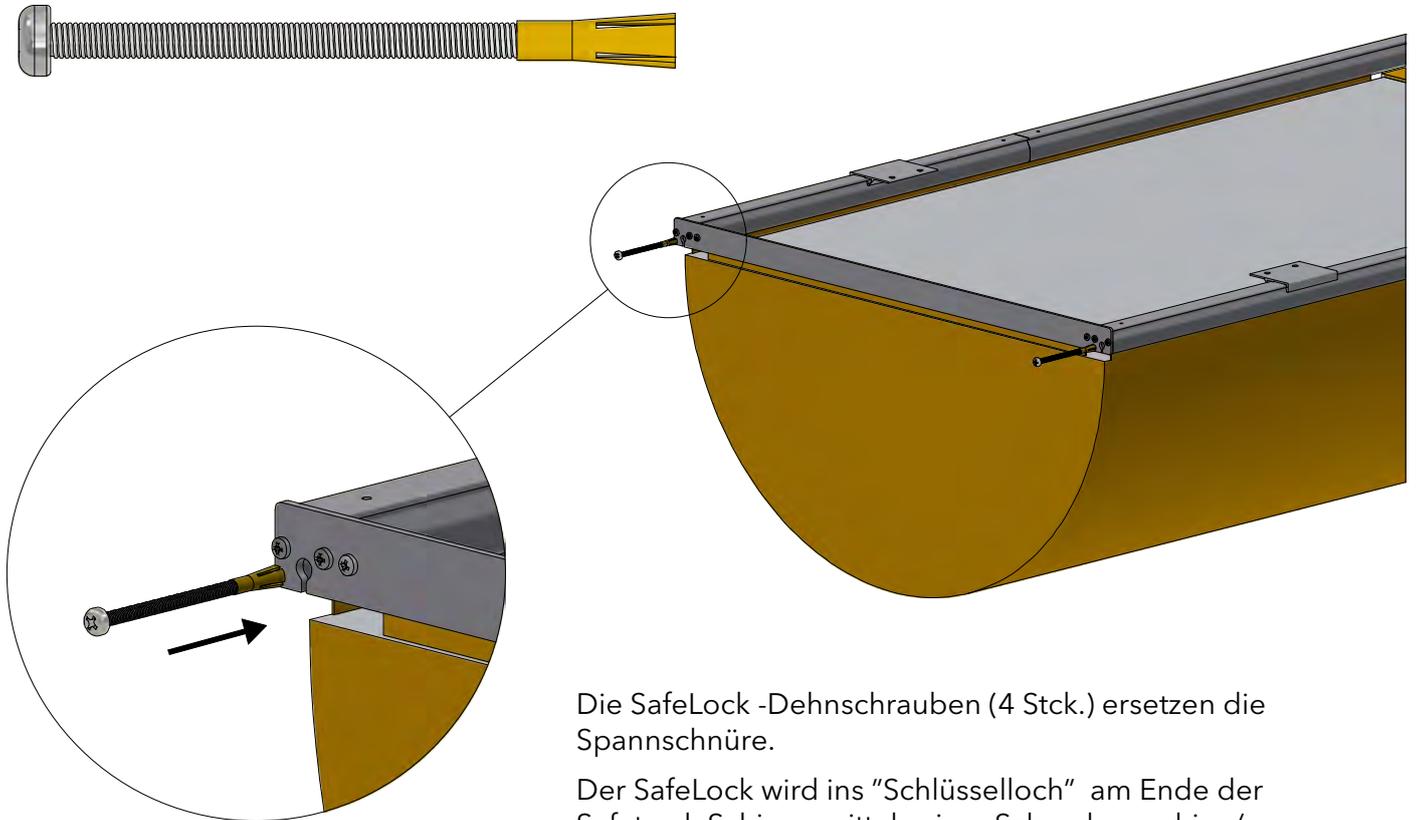

Die SafeLock -Dehnschrauben (4 Stck.) ersetzen die Spannschnüre.

Der SafeLock wird ins "Schlüsselloch" am Ende der Safetrack-Schiene mittels einer Schraubmaschine/ Schraubenzieher (Bit PC2) eingesetzt.

Alle vier SafeLock-Dehnschrauben müssen vollständig eingeführt werden, bevor der Kanal festgezogen wird. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.

