
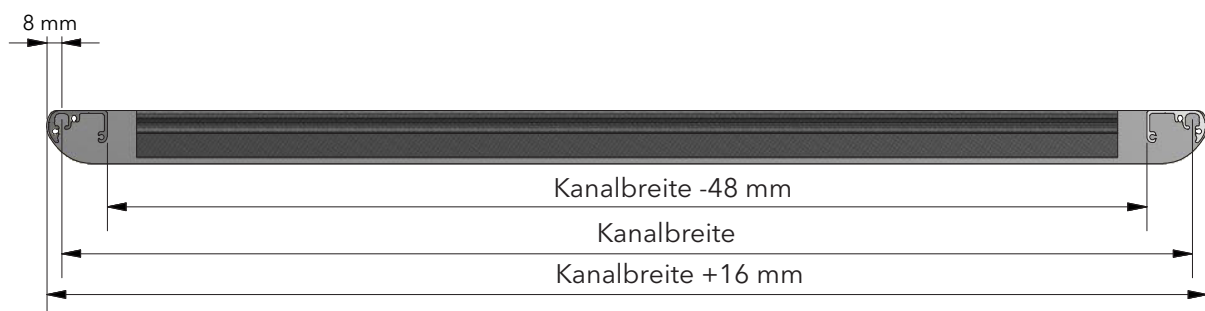


D-Lite Alu Aufhängung für KE-Interieur System

DL-0003-DE-03


Das Schienensystem nach Zeichnungen und beigefügten Montageanleitungen montieren.

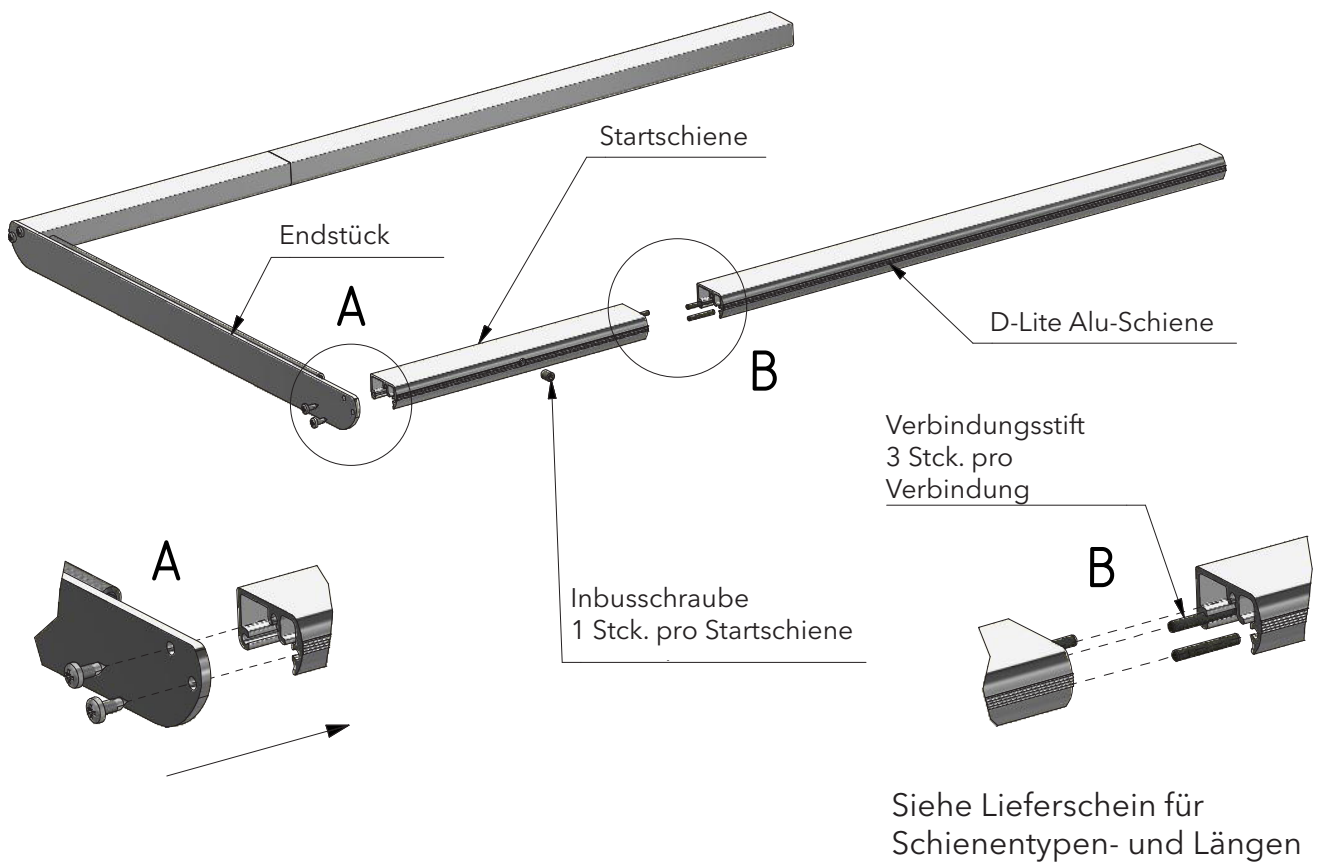



D-Lite Alu für KE-Interieur System (Gerader Kanal)

DL-0004-DE-03

Mindesthöhe (LS) Saum = 50 mm

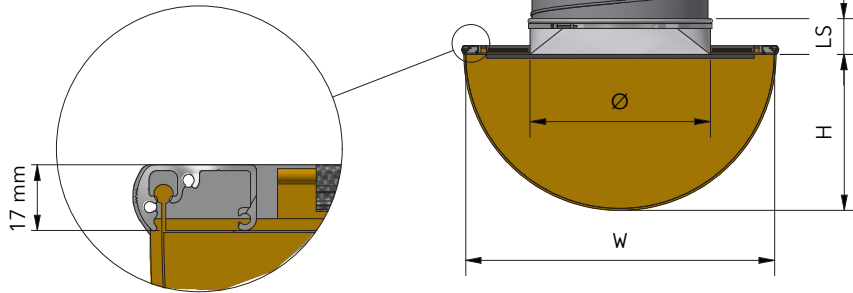


L = Kanallänge
LS = Länge Stützen
Ø = Durchmesser Stützen
H = Höhe
W = Breite
O = Versatz
A = Abstand Stützen 1
B = Abstand Stützen 2

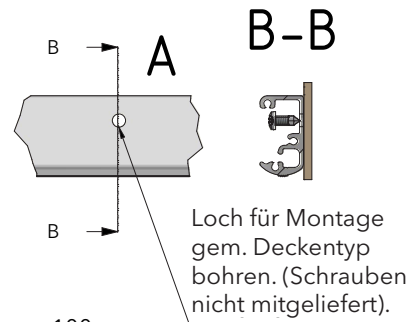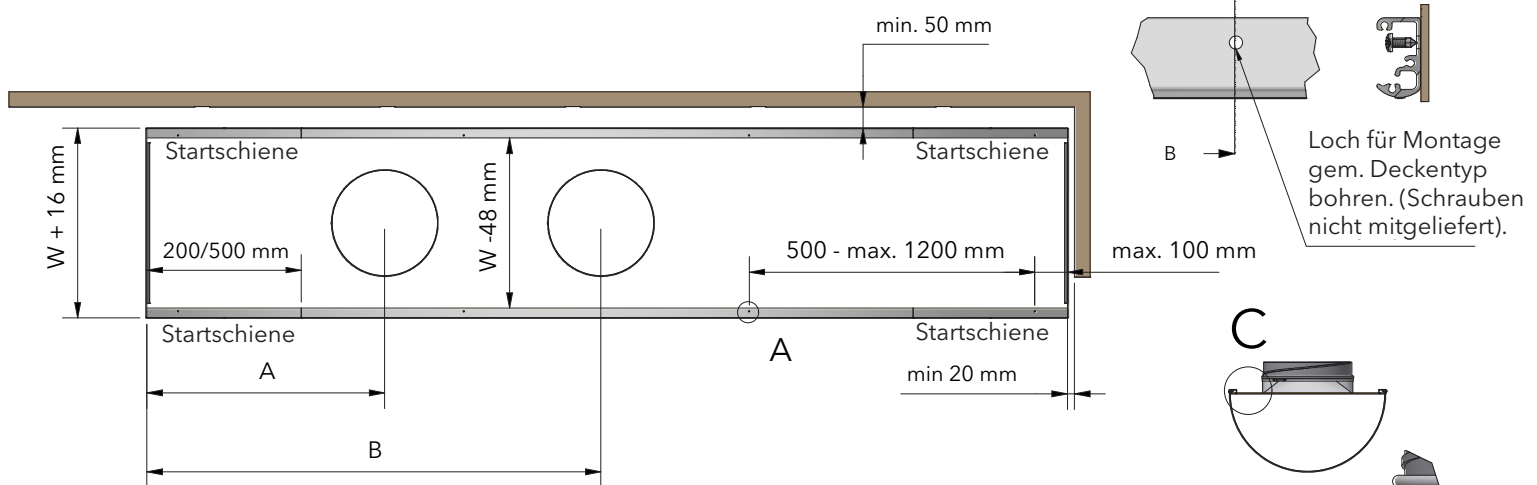


Loch für Montage gem. Deckentyp bohren. (Schrauben nicht mitgeliefert).


Wenn Montage des Stützens über der abgehängten Rasterdecke/Decke erfolgen kann, ist ein Reißverschluss dicht am Stützen nicht erforderlich.

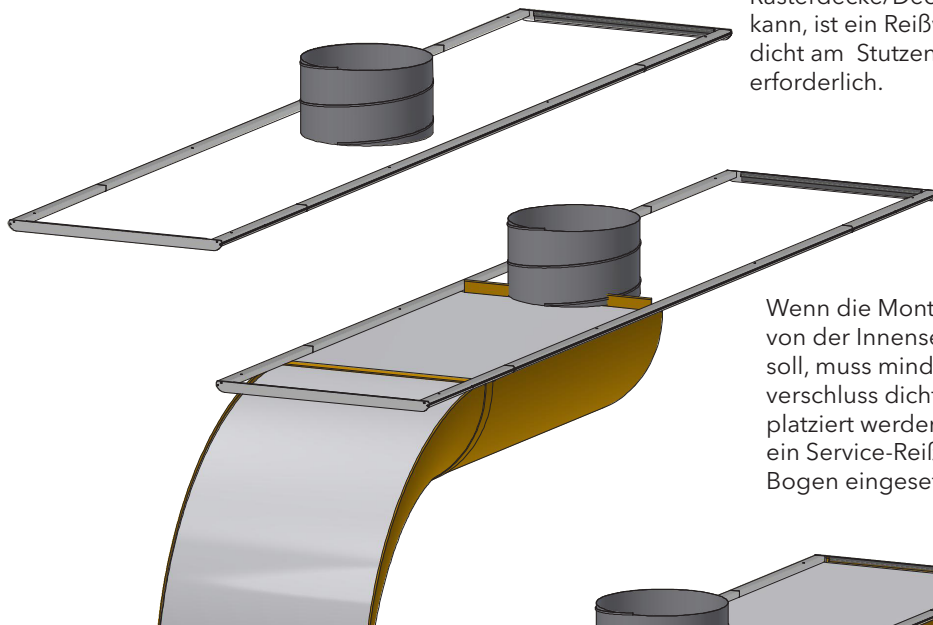

Wenn die Montage des Stützens von der Innenseite erfolgen soll, muss mindestens 1 Reißverschluss dicht am Stützen platziert werden. Ansonsten muss ein Service-Reißverschluss in den Bogen eingesetzt werden.

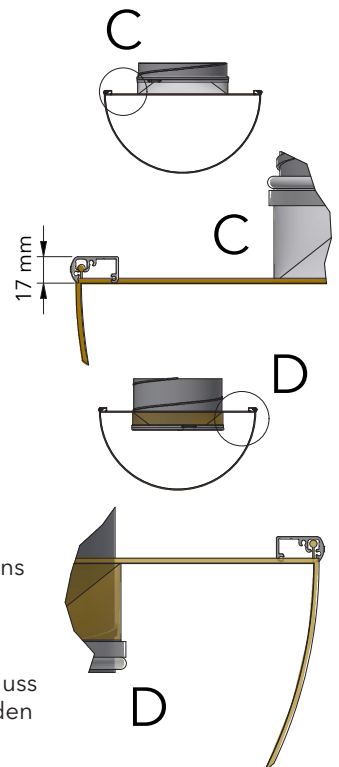


Wenn der Textilkanal montiert worden ist, Inbusschrauben in allen Startschienen mittels eines 3 mm Inbusschlüssels (nicht mitgeliefert) anziehen.





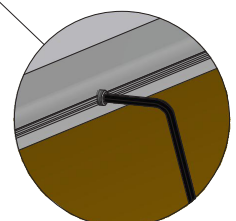


D-Lite Alu für KE-Interieur System (Einlässe)

DL-0005-DE-03


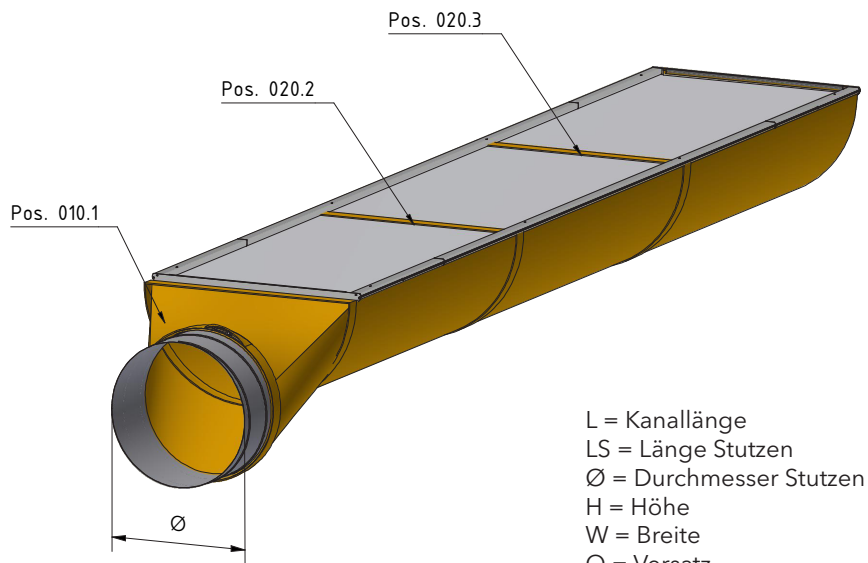


L = Kanallänge
 LS = Länge Stutzen
 Ø = Durchmesser Stutzen
 H = Höhe
 W = Breite
 O = Versatz
 A = Abstand Stutzen 1
 B = Abstand Stutzen 2

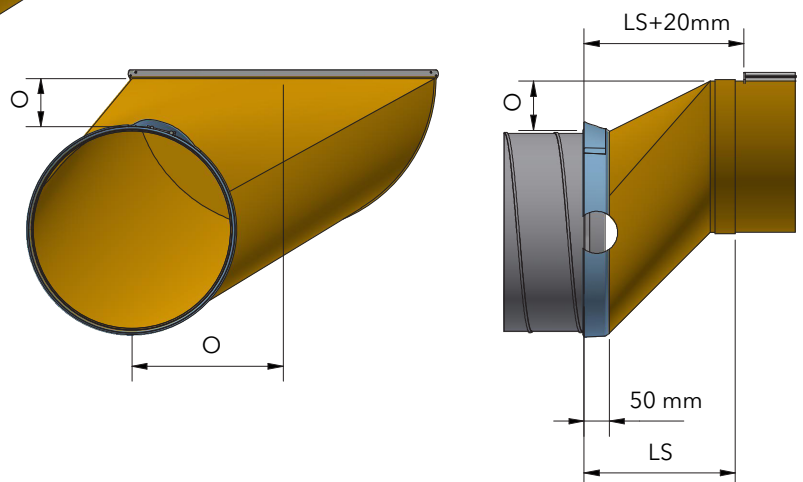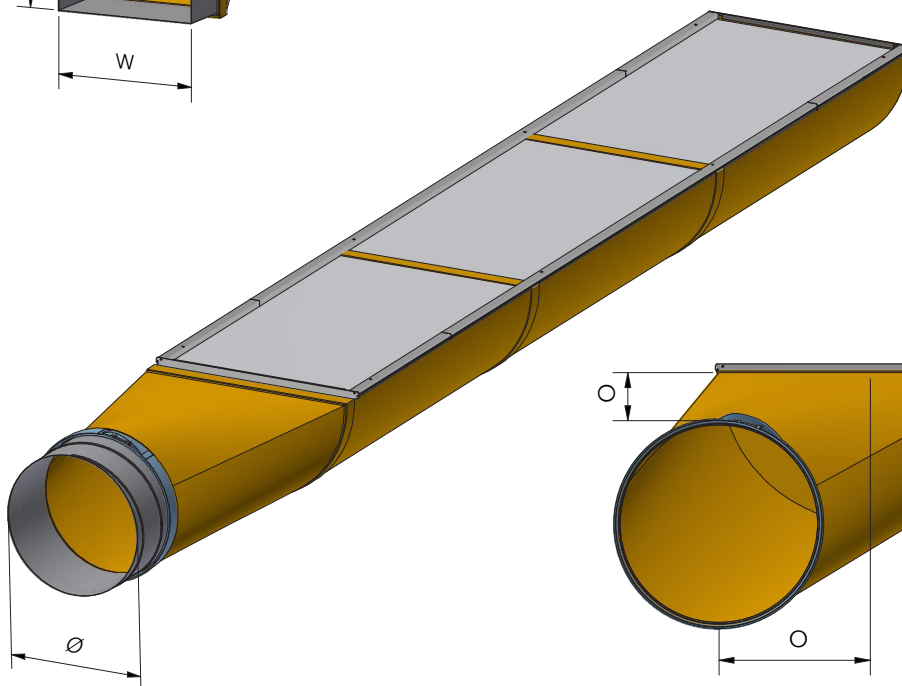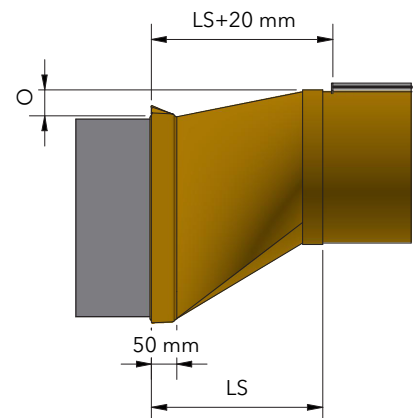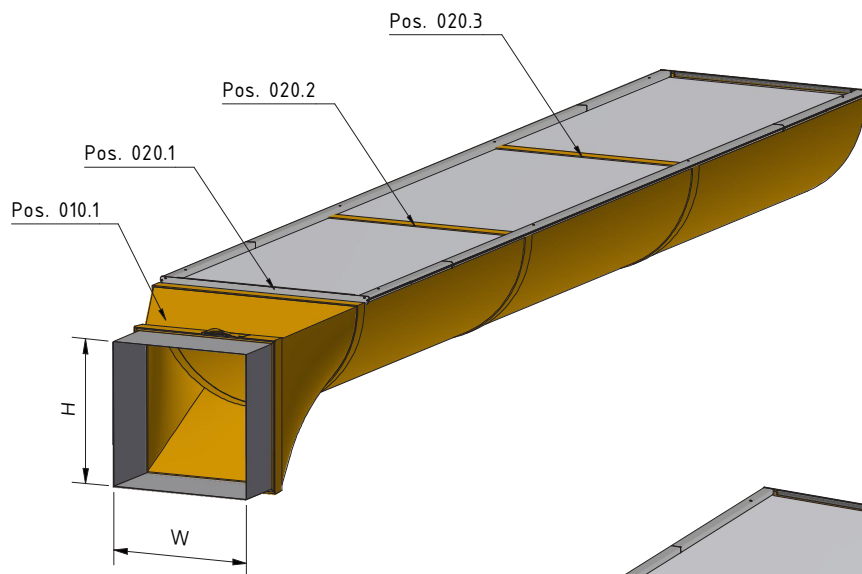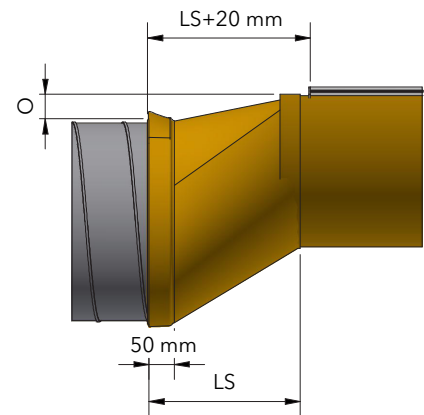

D-Lite Alu für KE-Interieur System (Verteiler)




DL-0006-DE-03

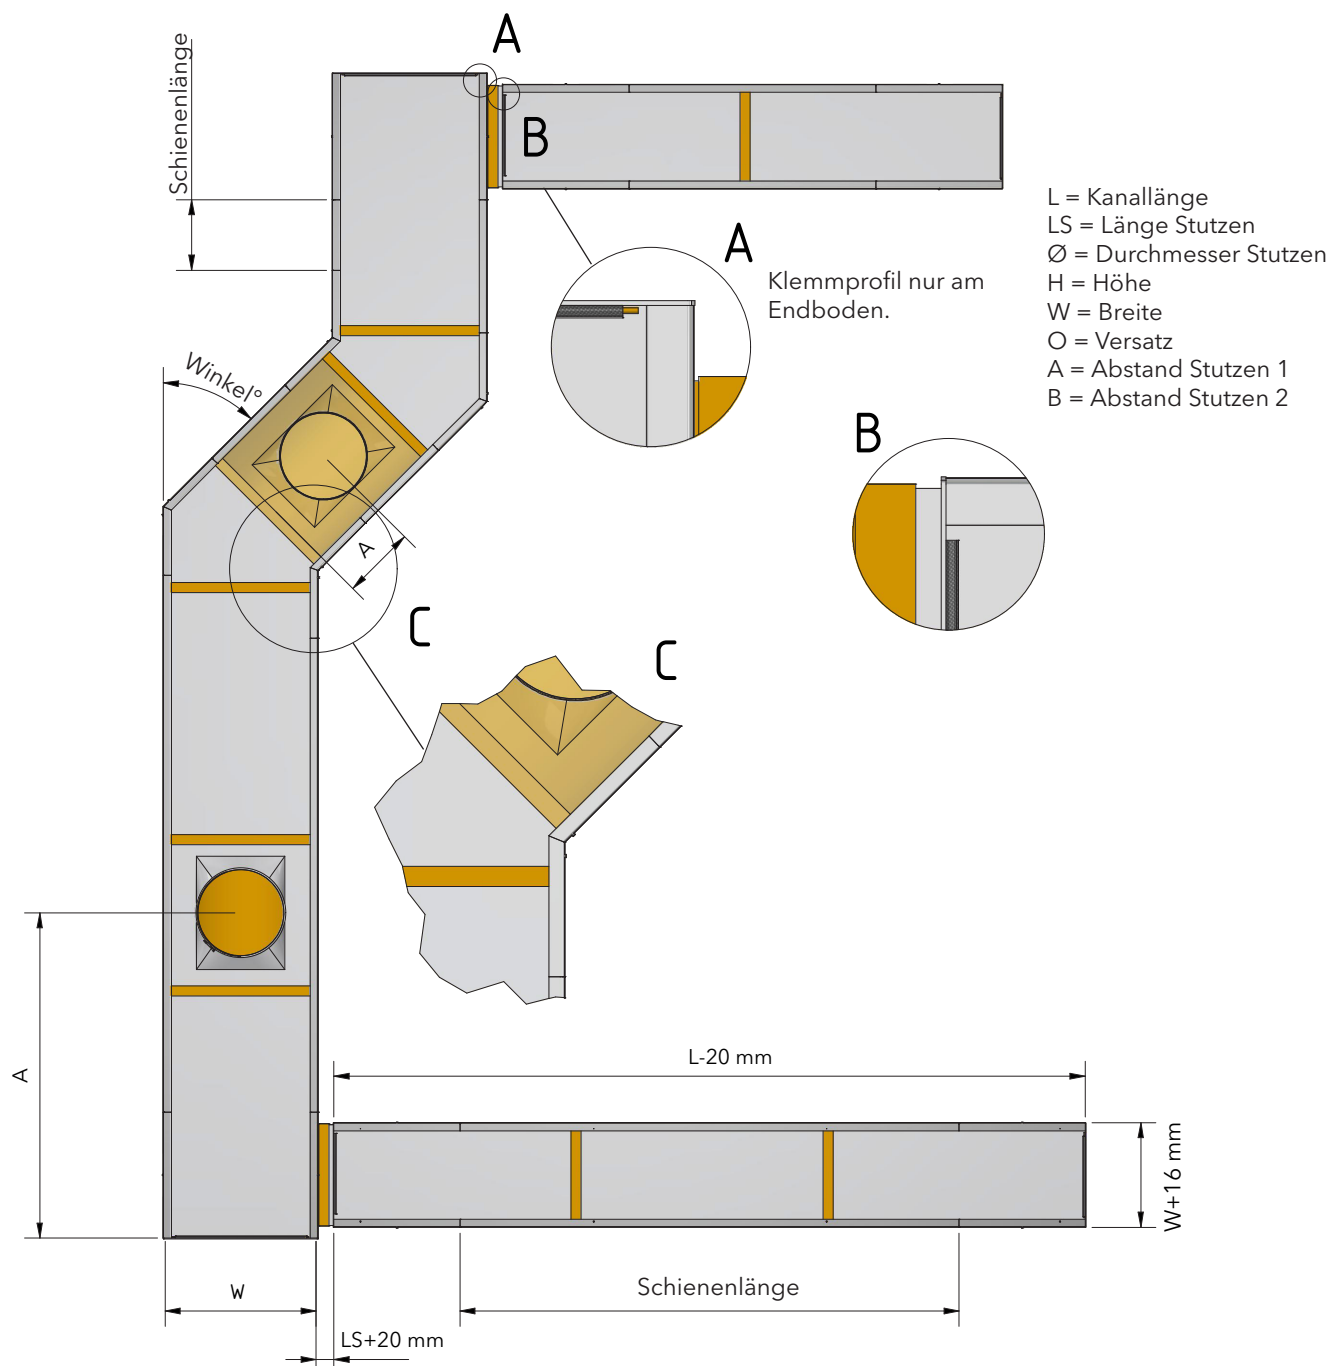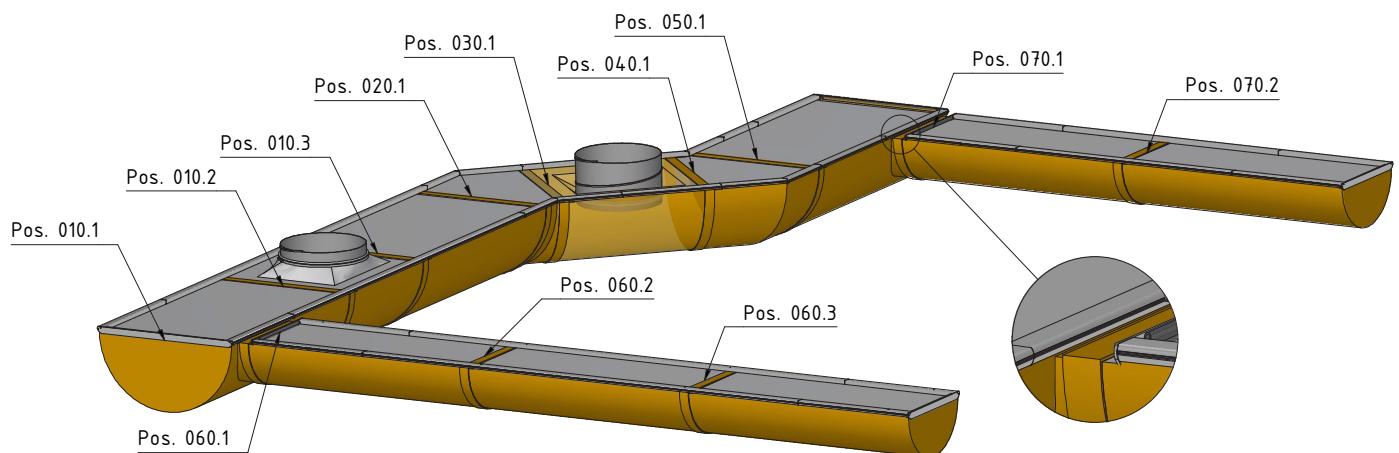




D-Lite Alu Aufhängung für KE-Interieur System (Knie)

DL-0007-DE-03

Siehe Lieferschein für spezifischen Winkel

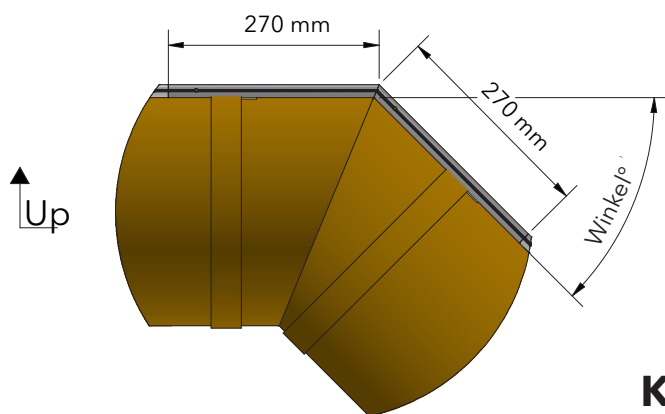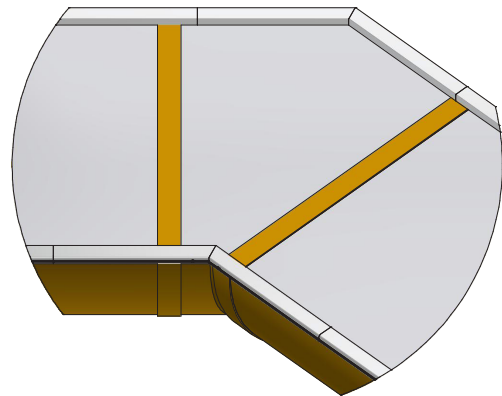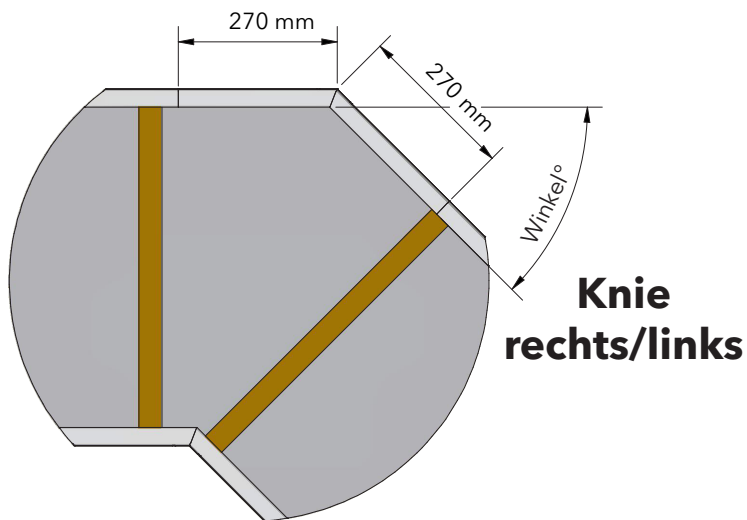


Wenn der Textilkanal montiert
worden ist, Inbusschrauben mittels
3 mm Inbusschlüssels (nicht
mitgeliefert) anziehen.

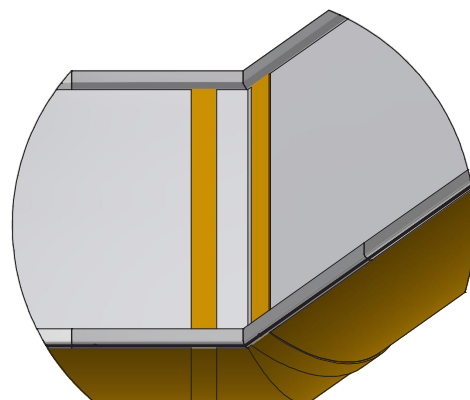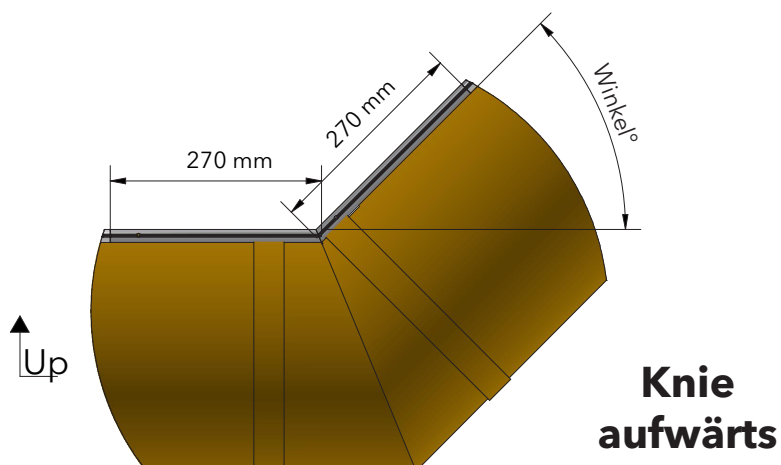
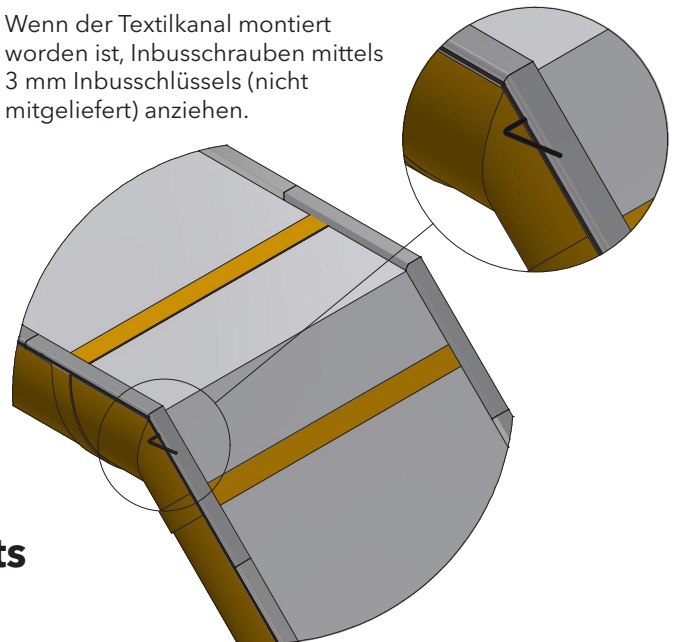


D-Lite Alu für KE-Interieur System (Knie 90°)


DL-0008-DE-03

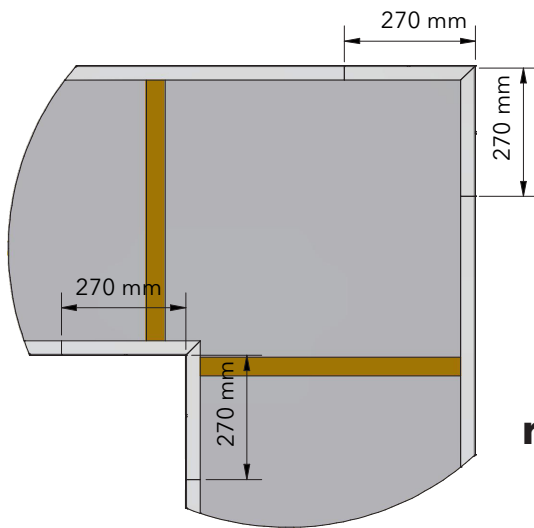


**Knie
rechts/links**

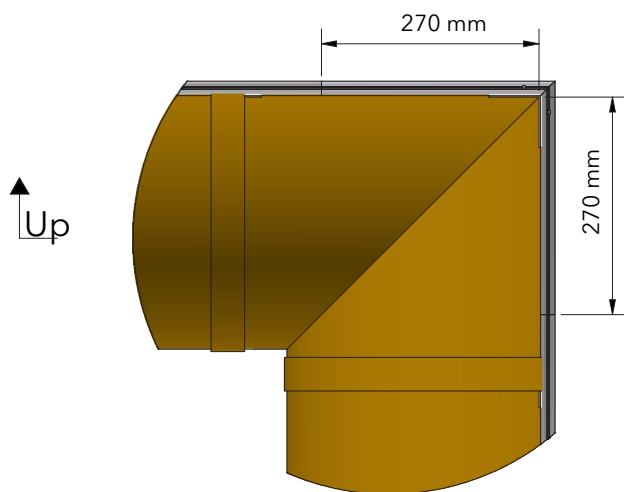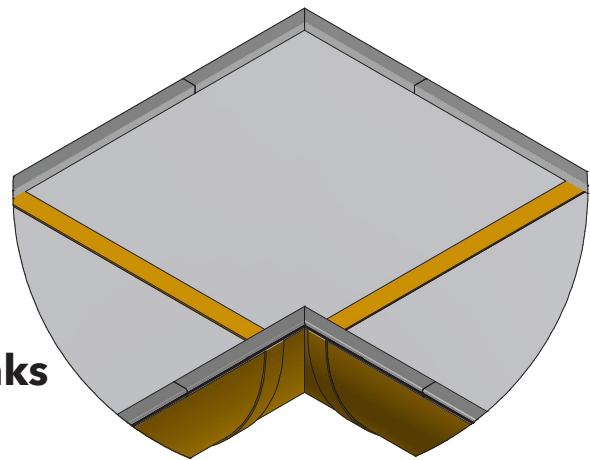

**Knie
abwärts**

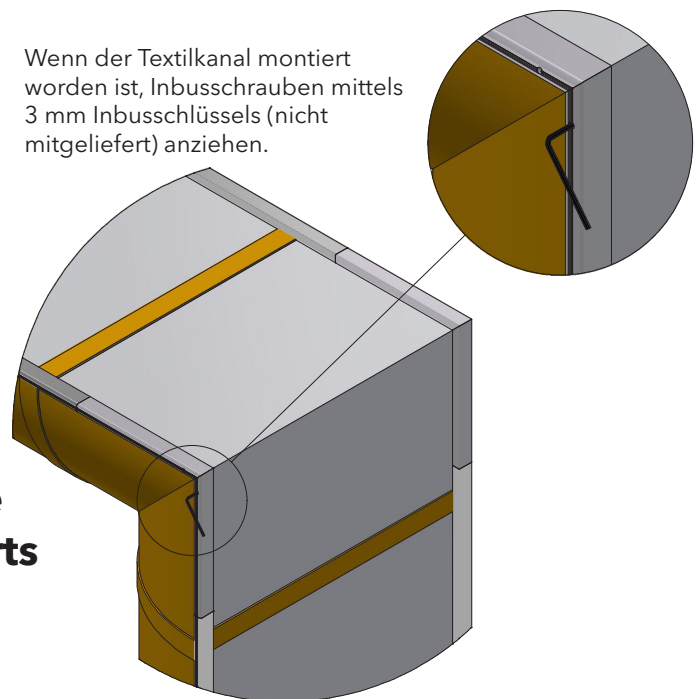

Wenn der Textilkanal montiert worden ist, Inbusschrauben mittels 3 mm Inbusschlüssels (nicht mitgeliefert) anziehen.

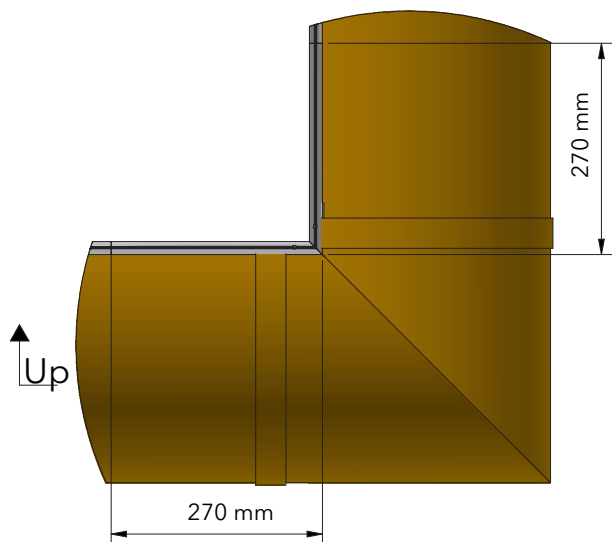

**Knie
aufwärts**

