



D-Lite Alu für KE-Interieur System (Service-Reißverschluss)

DL-0009-DE-03

D-Lite Alu D-Textilkanal mit Service-Reißverschluss

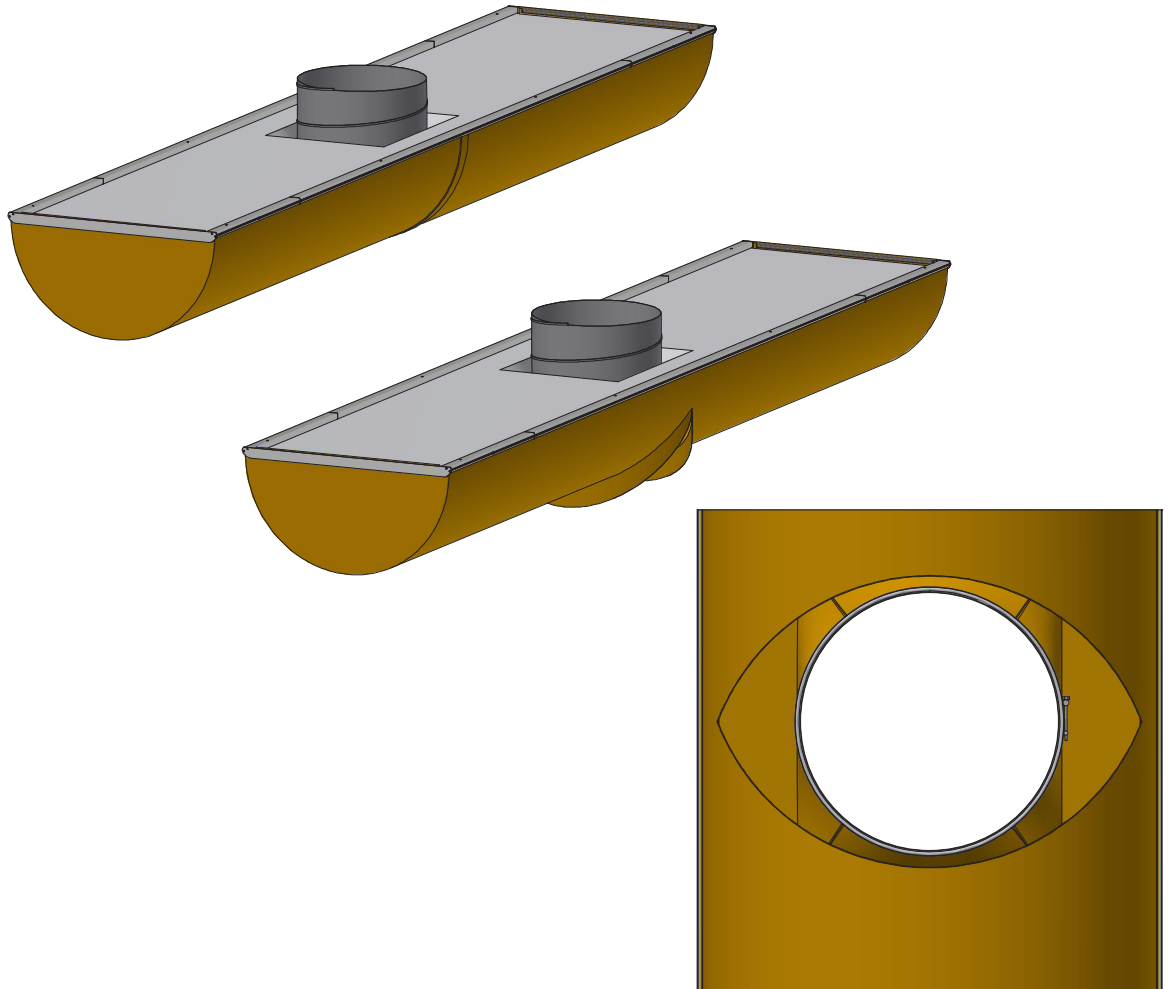

D-Lite Alu D-Textilkanal mit Reißverschluss


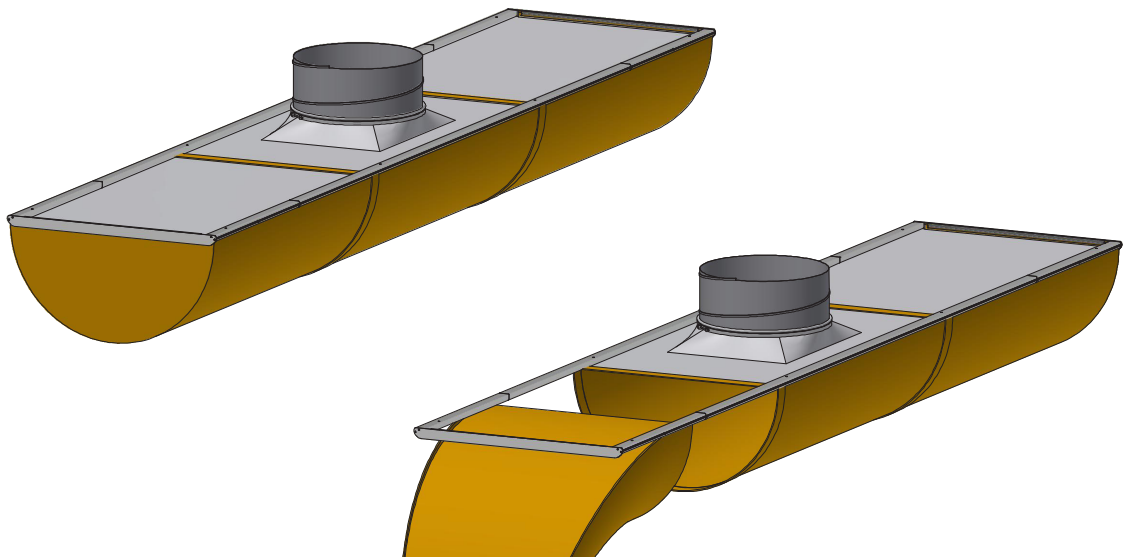


D-Lite Alu für KE-Interieur System (KE-SRD)


DL-0010-DE-03

Montage, T-SRD (Einlass Oberseite)

Der T-SRD ist auf Anfrage erhältlich

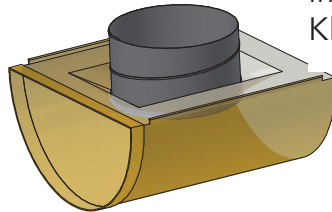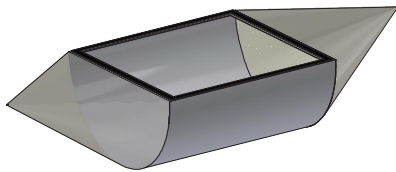


Der T-SRD inwendig
im Textilkanal mit
Klettverschluss befestigen


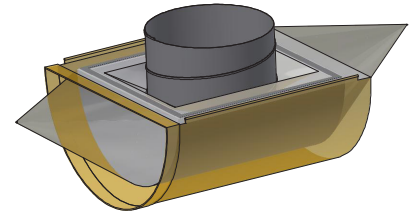


Montage, D-SRD (Einlass am Ende)

Der D-SRD ist auf Anfrage erhältlich

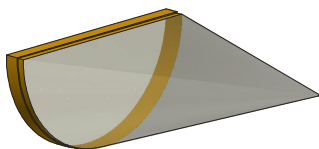


Der D-SRD mit
Reißverschluss
befestigen

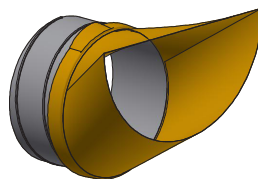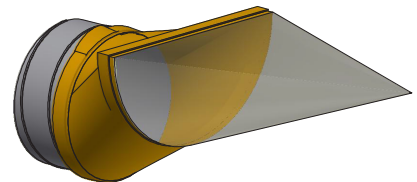




D-Lite Alu für KE-Interieur System (Stutzen mit Federanschluss)

DL-0011-DE-03

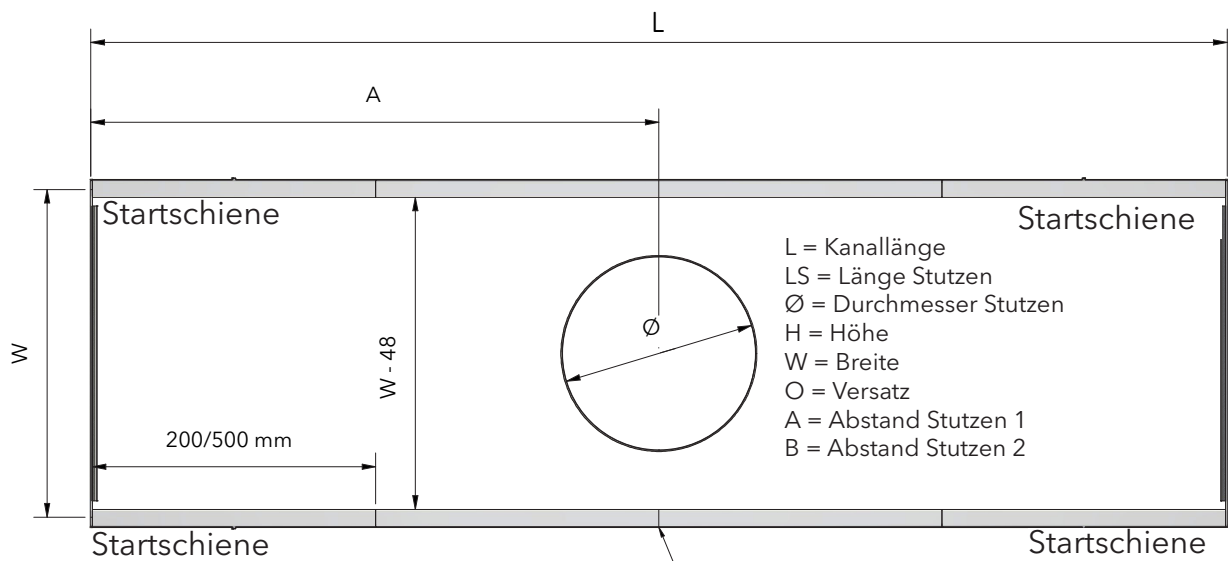


L = Kanallänge
LS = Länge Stutzen
Ø = Durchmesser Stutzen
H = Höhe
W = Breite
O = Versatz
A = Abstand Stutzen 1
B = Abstand Stutzen 2

Maß A auf der Schiene markieren, sodass die Platzierung des Stutzens nach Montage des Kanals deutlich hervorgeht.

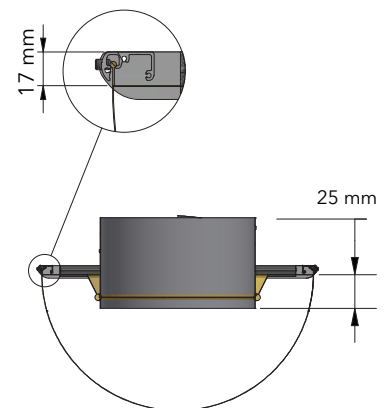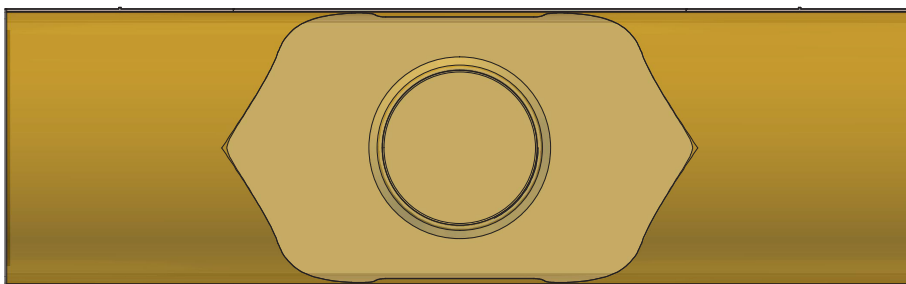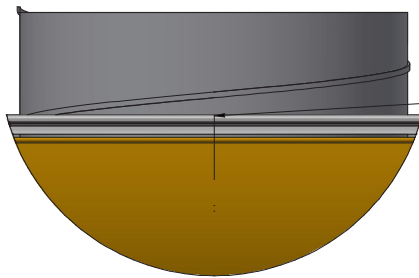

A-A

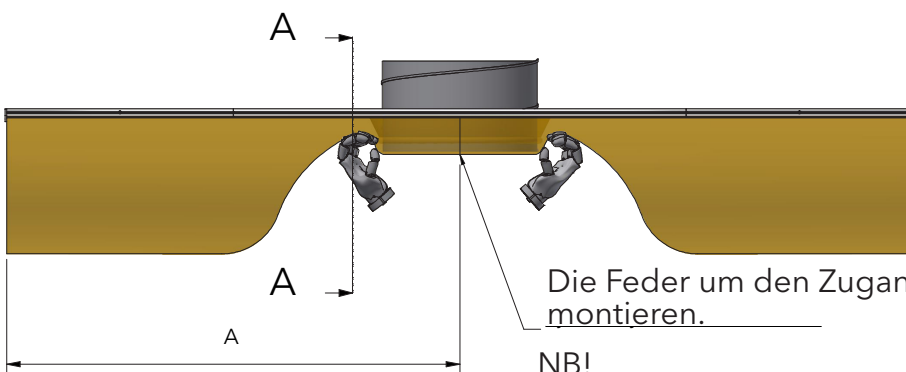

Die Feder um den Zugangsstutzen montieren.

NB!

Vor der Montage Hände waschen oder Handschuhe tragen.

D-Lite Alu für KE-Interieur System ohne Dach

DL-0012-DE-03

