


Wire, triple ophæng WO-0003-DK-03

Hvis wirelængde er under 12 m, skal der monteres 1 stk. wirelås i begge ender

Hvis wirelængde er over 12 m, skal der monteres 2 stk. wirelåse i begge ender

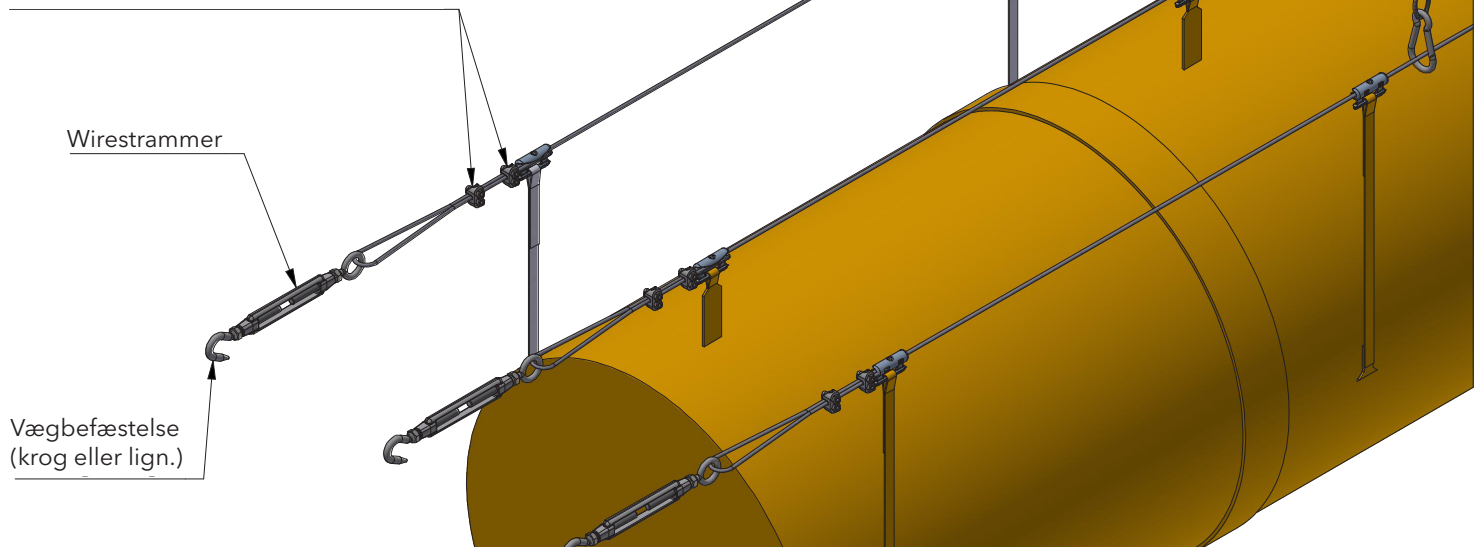


Vandret wire monteres og strammes med max. 20 kg træk, inden wirelås skrues fast.
En wirestrammer, der evt. skal drejes ud i fuld længde inden montage, kan derefter afkorte wiren yderligere 80 mm. Ved wirelængder over 15 meter anvendes wirestrammer i begge ender.

ANBEFALING

Opstramning af wire pr. 30 meter anbefales. Det anbefales at trække tekstilkanalen ud på længde og fastgøre sidste strop ved bunden.


- L. Smart-Adjust Strap-Up m/krog
- M. Smart-Adjust Strap-Up m/M6 gevindstang
- N. Smart-Adjust Strap-Up m/zinkplade
- O. Smart-Adjust Strap-Up m/M6 gevindstang + møtrik
- R. Strap-Up m/plastkarabinhage
- S. Strap-Up m/karabinhage
- T. Plastkarabinhage
- U. KE-Clips
- V. SafeClips
- X. Karabinhage

Ophængstyper

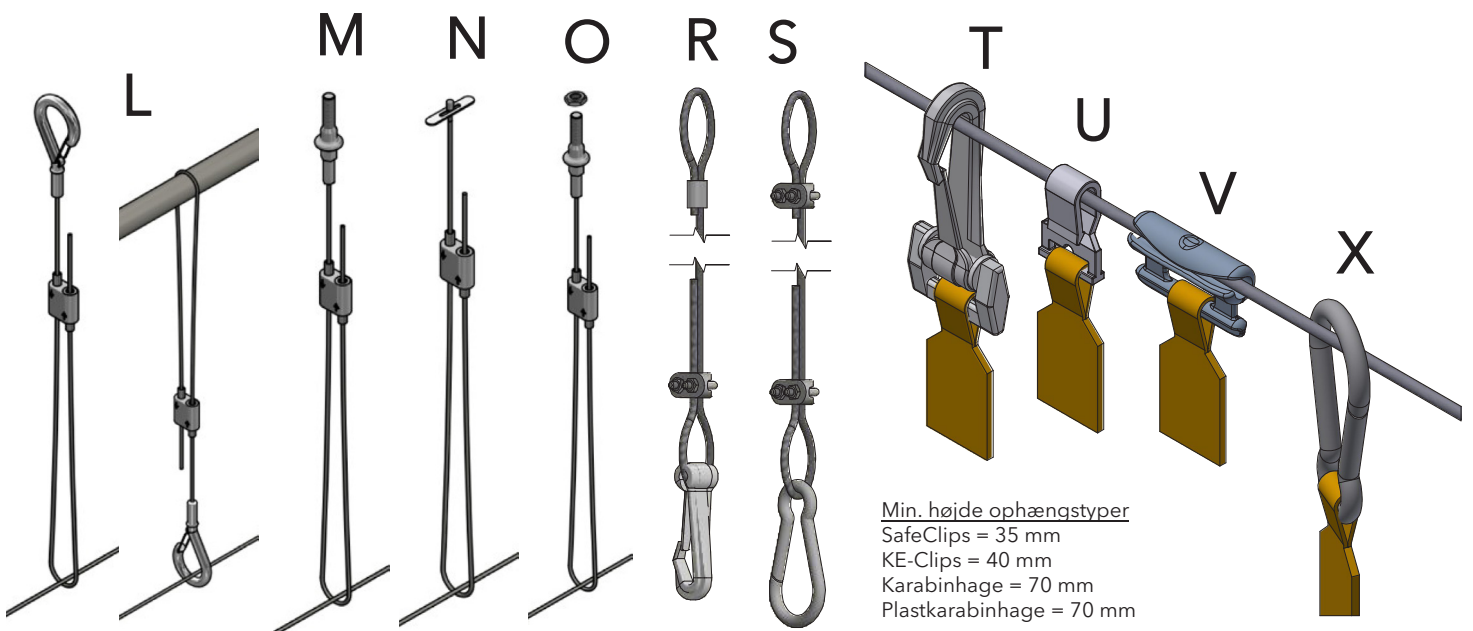


Wire, triple ophæng (lige kanal)


WO-0004-DK-03

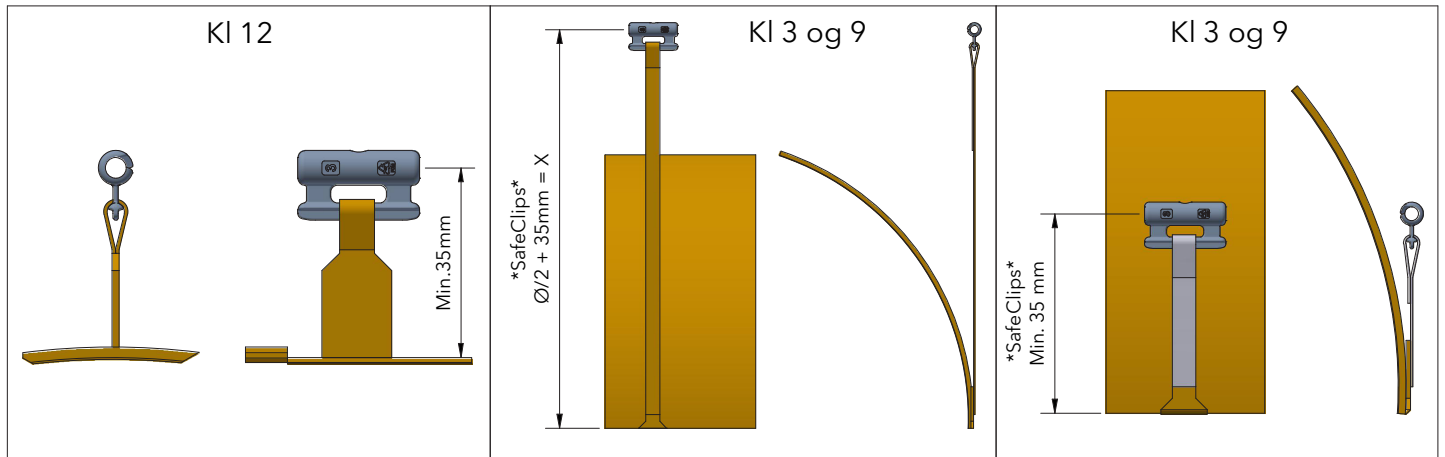

Vandrette wirer monteres og strammes med max. 20 kg træk, inden wirelås skrues fast. En wirestrammer, der evt. skal drejes ud i fuld længde inden montage, kan derefter forkorte wiren yderligere 80 mm. Ved wirelængder over 15 m anvendes wirestrammer i begge ender. **ANBEFALING:** Opstramning af wire pr. 30 m anbefales. Det anbefales at trække tekstilkanalen ud på længde og fastgøre sidste strop ved bunden.

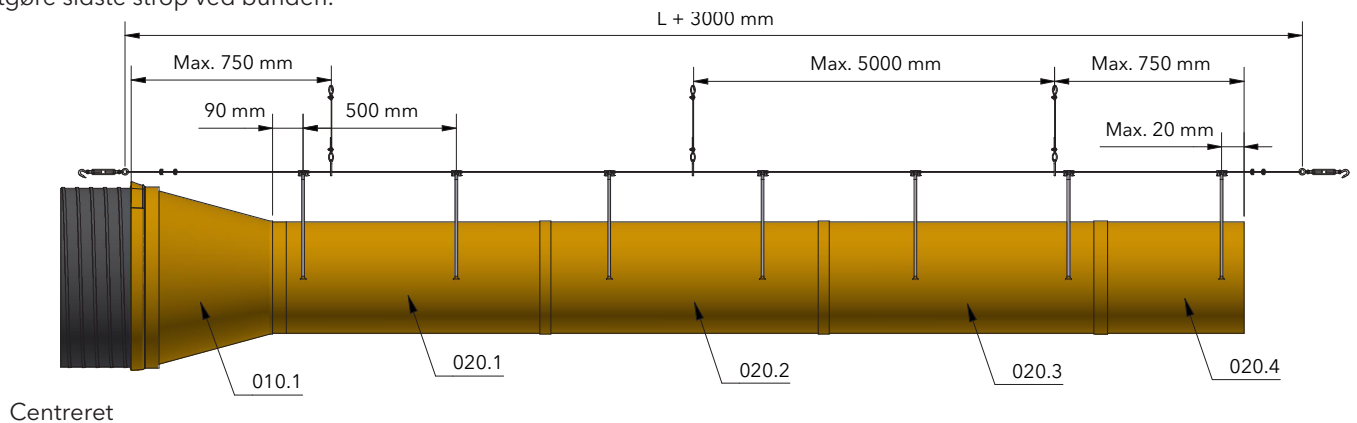


Centreret

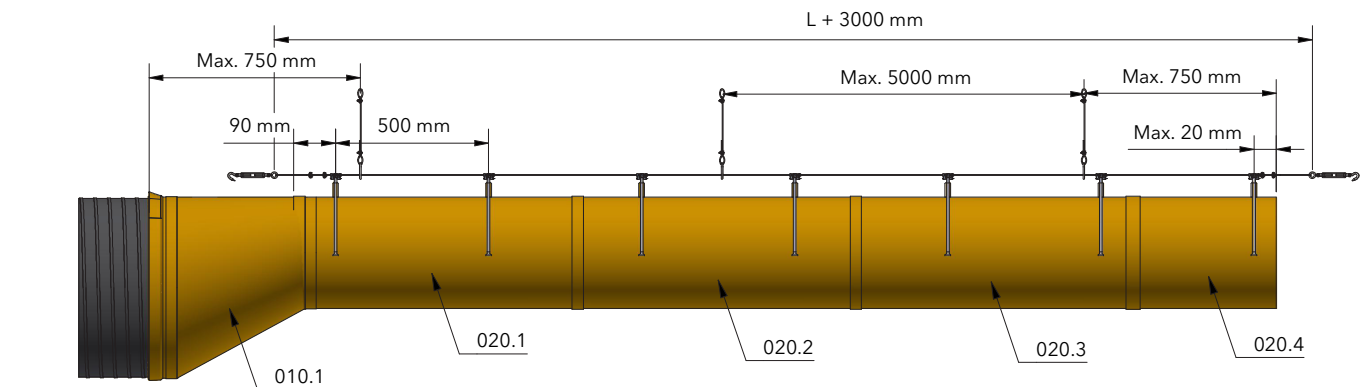





Ret overkant

Ved kanaler op til 12 meter monteres 1 stk. wirelås i hver ende.
Ved kanaler over 12 meter monteres 2 stk. wirelåse i hver ende.

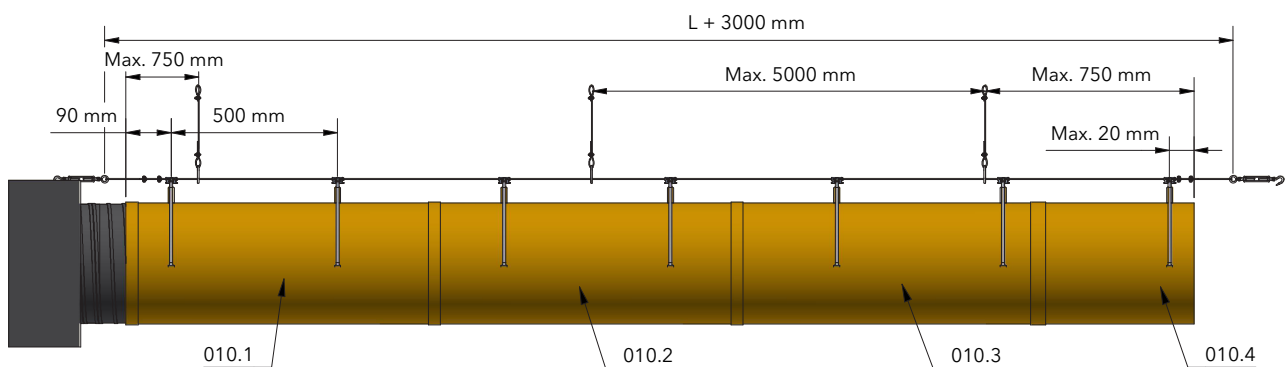

Wire, triple ophæng (fordelerkanal)

WO-0005-DK-03

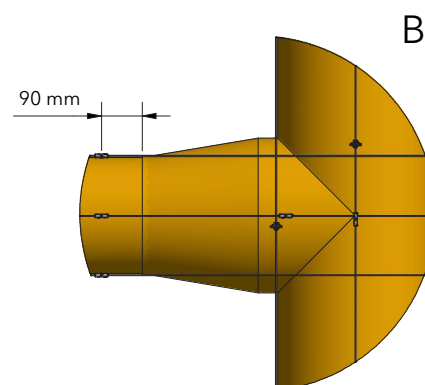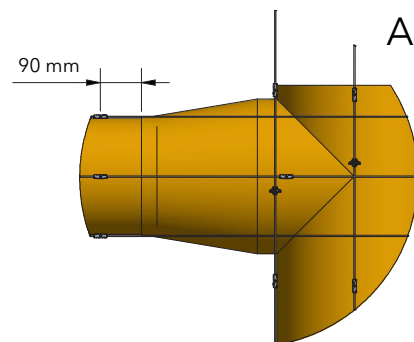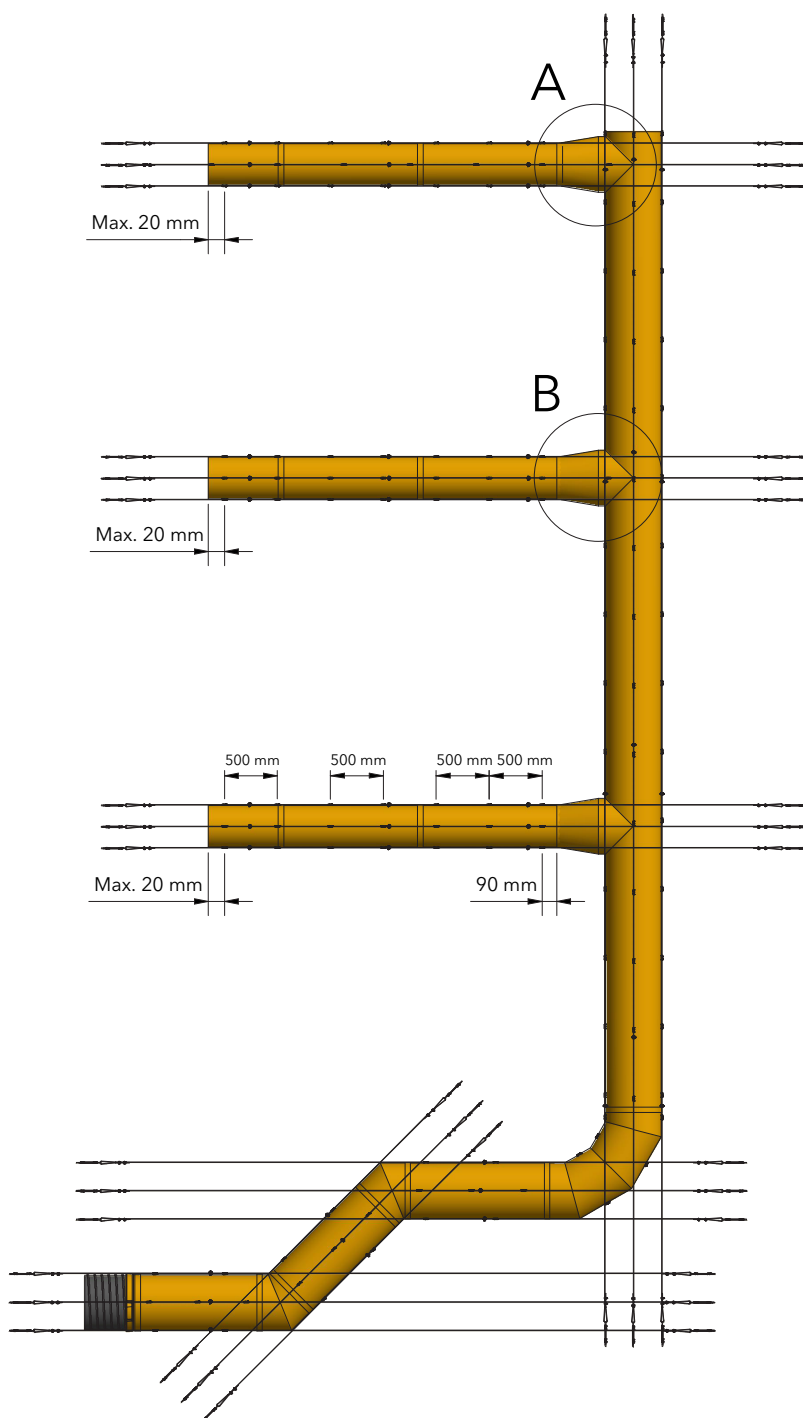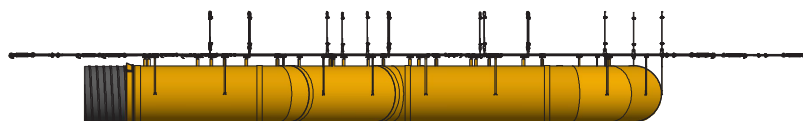


Wire-montage, Triple, KE-Knæk


WO-0012-DK-01

Knæk - se følgeseddel for specifik vinkel

Knæk 45°

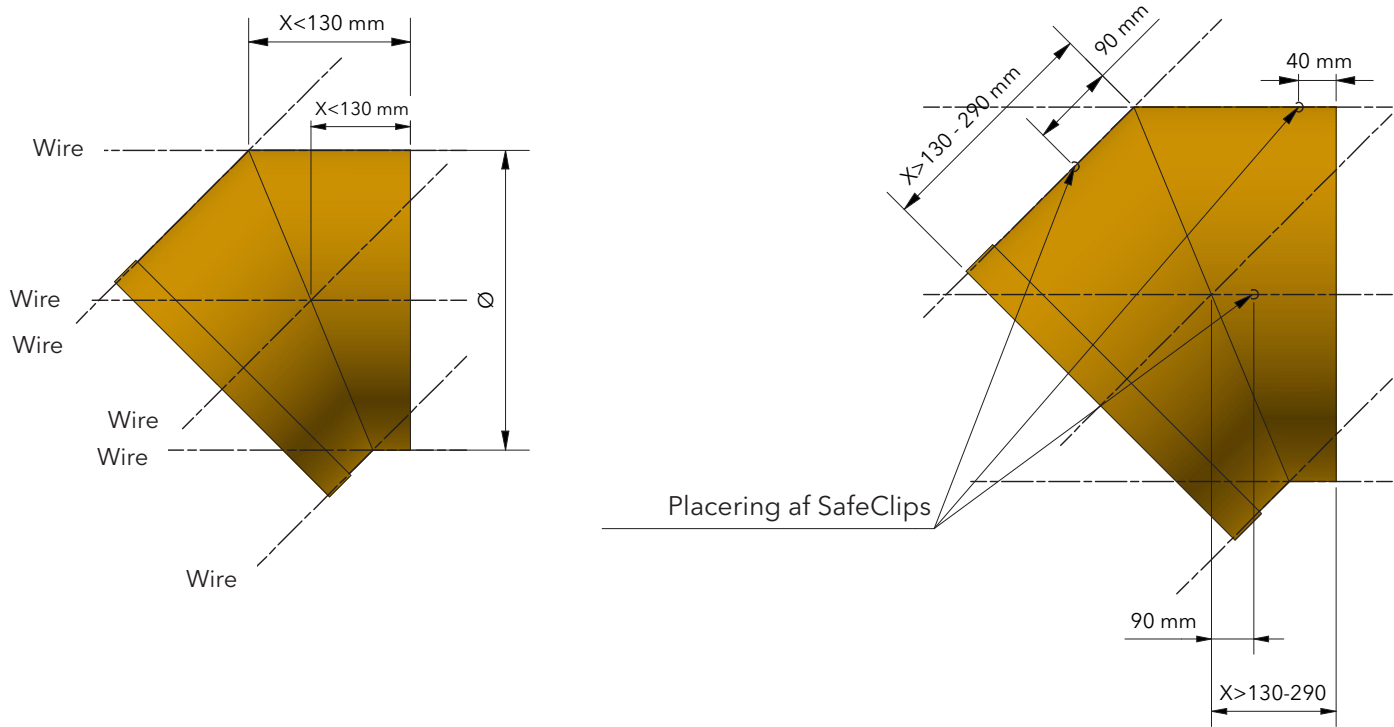



Knæk 90°

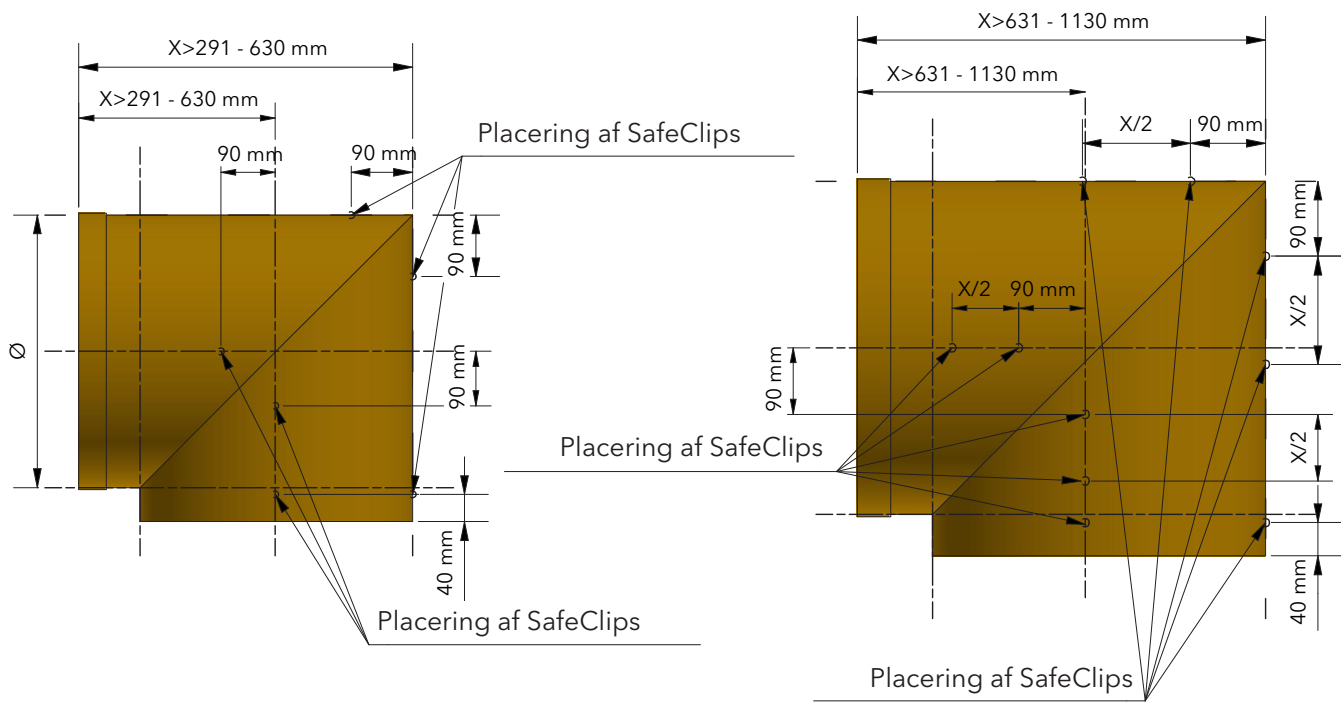

Wire-montage, Triple, KE-Bøjning

WO-0013-DK-01

45° Bøjning

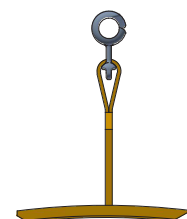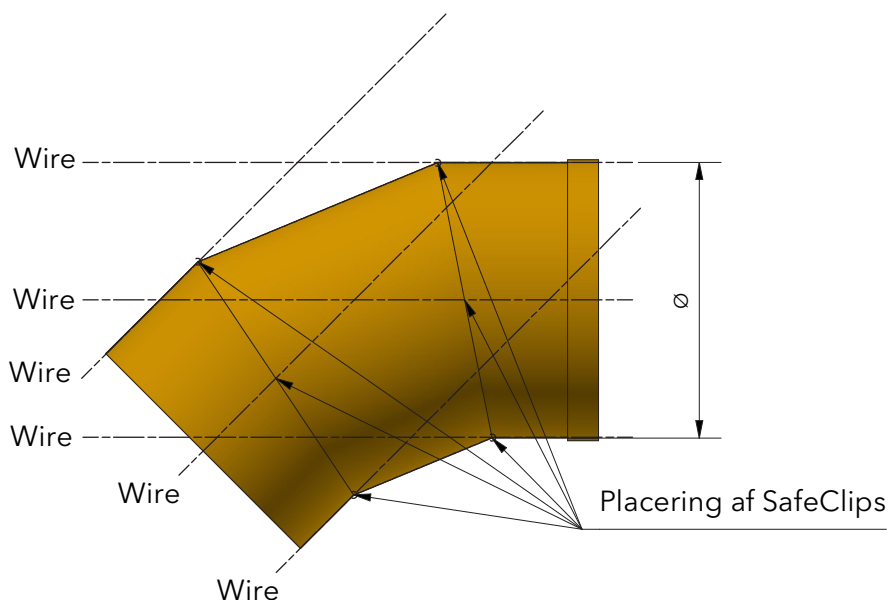

SafeClips
Højde min. 35 mm



Formel:

$\varnothing/2 + \text{clipshøjde} = X \text{ mm}$

Ex. $\varnothing 400/2 + 35 = 235 \text{ mm}$

Clips placeres 40 mm
fra udvendig lynlås

90° Bøjning

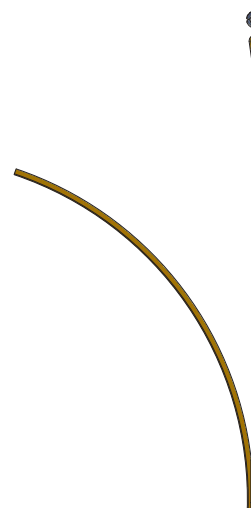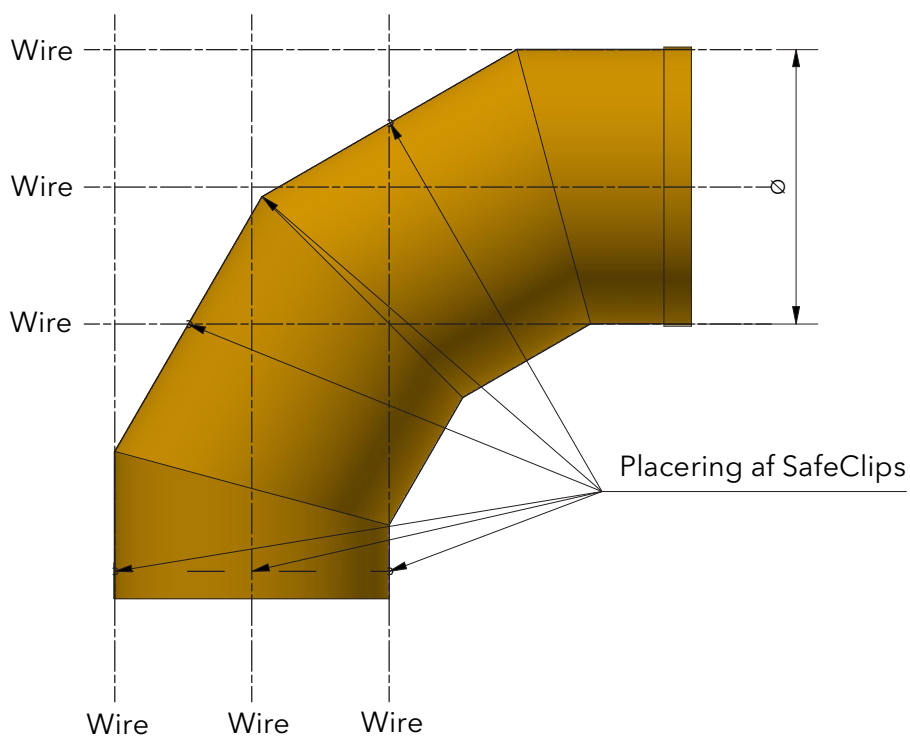

SafeClips
Højde min. 35 mm